

Sportio

water beat

かんたんガイド

安全上のご注意

目次

ご利用の準備

基本操作

アドレス帳

電話

メール

EZweb／auの
ネットワークサービス

カメラ

LISMO

テレビ

データフォルダ／
microSD™メモ리카ード

データのやりとり

便利な機能

機能設定

付録／索引

簡易英語
簡易中国語

ごあいさつ

このたびは、Sportio water beatをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



オンラインマニュアルのご利用について

Sportio water beatに付属する『取扱説明書』（本書）は、オンラインマニュアルでもご用意しております。

auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』のダウンロード
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからでもご利用いただけます。

- ・〈アクセス方法〉待受画面で[E] (▶ P.71) → [au one トップ]
→ [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル]

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売約1ヶ月後から)。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版／中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

Sportio water beatをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「故障診断」で症状をご確認ください。

- ・ Sportio water beatからは→待受画面で[E] (▶ P.71) → [au one トップ]
→ [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・ パソコンからは→<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

au電話をご利用いただくにあたって

- ・ サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご注意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・ au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・ 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にauに送信いたします。
- ・ 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・ お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・ Sportio water beatは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、同梱の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。


箱の中身を確認!




CD-ROMブックレット



CD-ROM

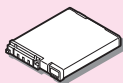


電池パック

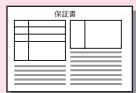

保証書

すべてそろっているか
確認してね

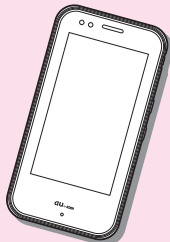

本体

ご使用上の注意

取扱説明書(本書)

グローバルパスポート
CDMAご利用ガイド

おサイフケータイ®
はじめてガイド

じぶん銀行ランチャー
操作ガイド

お知らせシート

タッチパネル操作ガイド

以下のものは同梱されていません。

- microSDメモリーカード
- ACアダプタ
- ステレオイヤホン
- USBケーブル
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01

- 別売の共通ACアダプタ01 / 02をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

まず始めに

かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

■「安全上のご注意」(▶P.36)

■「取扱上のごお願い」(▶P.44)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、
正しくお使いください。



充電についての ご注意



詳しい注意事項については、「安全上のご注意」(▶P.36)と「取扱上のお願い」(▶P.44)をお読みください。

※車上ホルダのイラストはイメージです。
本製品には、車上ホルダの設定はありません。

電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか？ 電池には寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

昨日充電したのに
もう電池が
ないよ〜!?



充電は「残量1」になってから

☑(要充電)になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。



そろそろ充電〜



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電は涼しい
場所で!



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

JUST FIT〜♪



防水ケータイの 取扱上のご注意

Sportio water beatは、IPX5/7 (JIS保護等級相当)の防水性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れや発熱などが故障の原因となる場合があります。詳しくは、「安全上のご注意」(▶P.36)をお読みください。

- 常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。

よく読んで
確認してね!

- キャップ類はしっかりと閉じ、電池パックカバーは確実に取り付けてご利用ください。



※万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

キッチン

- アルコール・せっけん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

- 砂・泥などにご注意ください。受話口・スピーカーなどから入り、故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- 温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。
- 長時間の持ち込みはおやめください。





海・プール

- 海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- 海やプールの中での使用はおやめください。




充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に携帯電話の画面に  や  が表示されたときも充電してください。

まずは
エネルギー
チャージ!

端子の向きに
注意して

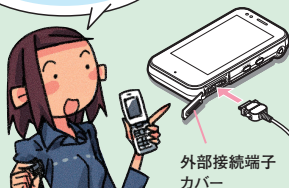

外部接続端子カバーを完全に
開いて、共通ACアダプタ01/02
(別売)をつなぎます。


1

赤色に点灯していた充電／着信ランプが
消灯したら充電完了!



エネルギー
満タン〜♪


AC100Vコンセントに差し込む。

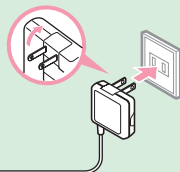


※根元まで確実に差し込んでください。

2

●電源を入れる

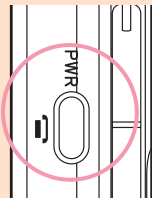

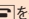サイド  を長押しします。
初回起動時はタッチパネル調整
画面(▶P.63)が表示されます。


ソフトキー パッドを 表示する

画面をフリックして(はらって) Sportio water beatを操作するためのソフトキーパッドを表示させます。

タブ上の矢印をタップするか、左右どちらかの方向にフリックするとソフトキーパッドの切り替えが可能です。

フリック

矢印を
タップ

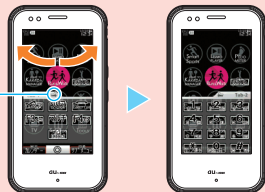

ソフトキーパッドを出したい画面で画面下部を上向きにフリックします。



フリック

ソフトキーパッド1が表示されます。

1

下向きにフリックまたは背景部分をタップするとソフトキーパッドが閉じるのね。



● INFORMATION ●

- 別途、共通ACアダプタ01／02(別売)が必要です。
(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)
- 共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応しています。
- Sportio water beatの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01／02(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- Sportio water beatは、タッチパネル操作の説明をよく読んでうえてご使用ください。詳しくは、付属の「タッチパネル操作ガイド」をご参照ください。

「タッチパネルの使いかた」▶P.70


電話をかける

電話は、

- 番号を押してかける
- アドレス帳からかける
- 履歴からかける

などの方法でかけることができます。

●アドレス帳からかける

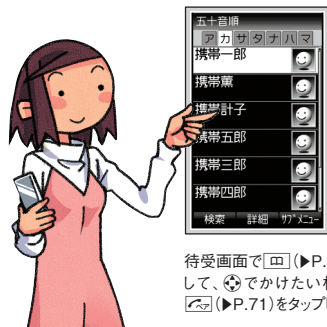


待受画面で [画] (▶P.71) をタップして、📍 でかけたい相手を選び [通話] (▶P.71) をタップします。

●番号を押してかける




待受画面で [画] (▶P.71) をタップし、[0] ~ [9] で相手の電話番号を入力して [通話] をタップします。

●履歴からかける

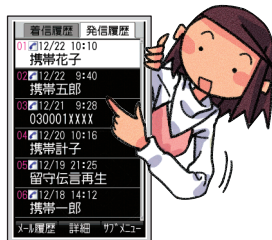

待受画面で 📞 を押すと、発信履歴／着信履歴が表示されます。📍 でかけたい相手を選び [通話] (▶P.71) をタップします。

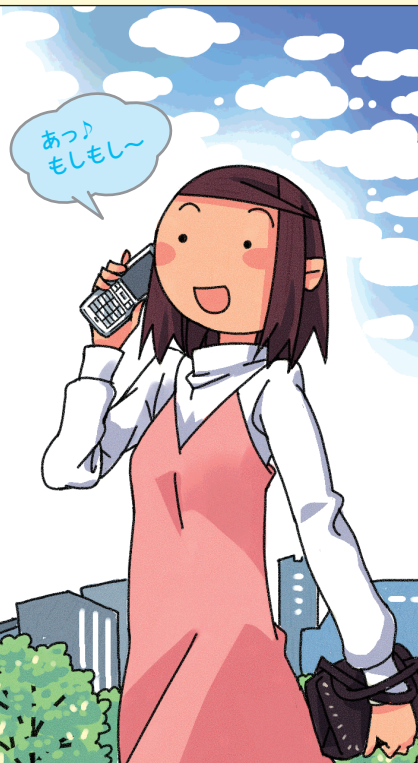

電話を受ける



● こんなときは…? ●

《電話をかける》

? 海外から電話したいときは

Sportio water beatで海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

1. 電話番号を入力
2. 「サブメニュー」をタップ
3. 「国際電話:日本へ」を選び「OK」をタップ
4. をタップ

「Sportio water beatで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」

▶P.108

? 海外用の携帯電話を使うときは

Sportio water beatで使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM(グローバルパスポートGSM)について」

▶P.68

《電話を受ける》

? 着信中に 応答 が表示されない場合は

キー/パネルロックが設定されています。
●を押して、キー/パネルロックを解除します。

? かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」▶P.106

? かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」▶P.107

? 電話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話音声メモを利用する」▶P.317

■ 迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に (▶P.71) で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(迷惑電話撃退サービス)

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する

(オプションサービス)」▶P.230




かかってきた電話やメールを アドレス帳に登録する

アドレス帳を使えば、
電話やメールの送信が
楽になるのヨ!




●かかってきた電話を登録

着信履歴から
アドレス帳に登録
できるのよ～

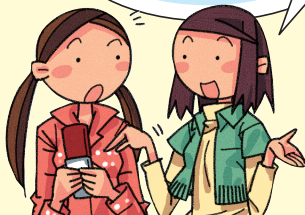

待受画面で○を押すと
着信履歴一覧画面が
表示されます。
①で登録したい番号
を選びます。

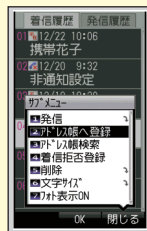

「サブメニュー」をタップすると
サブメニューが表示されます。
「アドレス帳へ登録」を選び
「OK」をタップします。

1



「新規登録」を選んで
「選択」をタップして、
②で番号種別を選び
「選択」をタップすると…

例えば
「携帯」を
選んで…



アドレス帳編集
画面が表示され
ます。各項目を
入力し、「登録」を
タップします。

名前を入力したら
登録完了

カンタン～




3

●もらったメールを登録


「受信ボックス」から選ぶのよ




待受画面で「E」(P.71)をタップしてEメールメニューから「受信ボックス」を選び、「選択」をタップします。

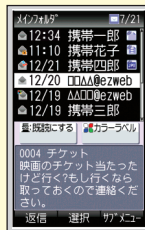

①でフォルダを選び、「選択」をタップします。
②で登録したいEメールを選び、「選択」をタップします。

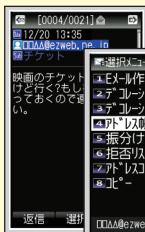

③で差出人を選び、「選択」をタップします。
「アドレス帳へ登録」を選び、「選択」をタップします。

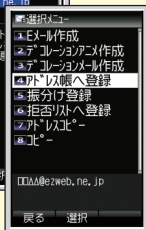

- アドレス帳には、最大1,000件までの相手先を登録できます。
- アドレス帳に電話番号を登録する場合は、市外局番から入力します。
- アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

●こんなときは…?

？ 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録などの編集作業ができます。アドレス帳詳細画面を表示させて、「編集」をタップすると、アドレス帳編集画面が表示されます。追加したい情報や変更したい情報を入力して、「登録」をタップすると、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

？ よく連絡する相手がいるときには

よく連絡する相手の方を5件までペア機能に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたリメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」

▶P.101

登録方法は電話のときと同じね




「新規登録」を選び「選択」をタップし、④でEメール種別を選び「選択」をタップすると…

2



アドレス帳編集画面が表示されます。各項目を入力し、「登録」をタップします。

アドレスの入カミスもないからイネ～

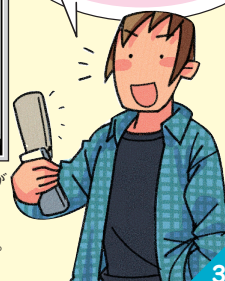


3

赤外線を使って プロフィールを 交換する

アドレス帳や
スケジュールを
交換できちゃう


共通操作

待受画面で○
を押すと…

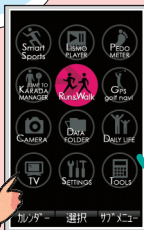

メインメニューが
表示されるので
「ツール」を選んで
「選択」をタップし、


送信か受信を
選ぶのよ

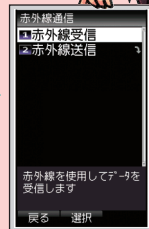

「赤外線通信」を選び
「選択」をタップしたら…


送るときは

「赤外線送信」を選び
「選択」をタップして

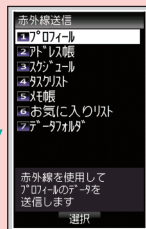

もらうときは

「赤外線受信」を選び
「選択」をタップすると

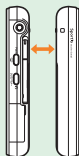



赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。



赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

「プロフィール」を選び
「選択」をタップします。



「送信」を
タップして送信!

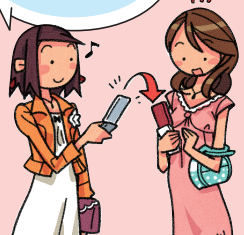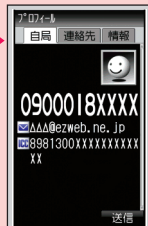

受信画面が表示
されて、受信開始～。

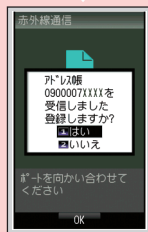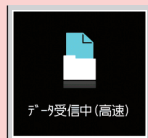

このメッセージが
出たら受信成功。

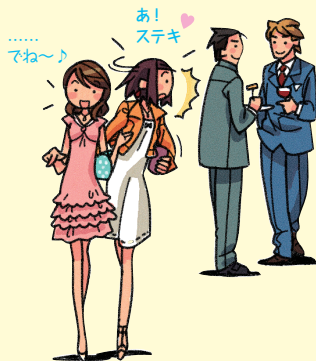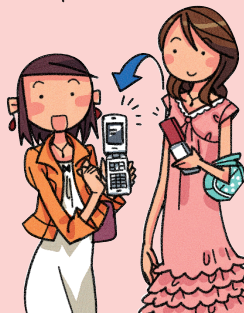


● INFORMATION ●

赤外線通信では、次のデータが送受信できます。

- アドレス帳
- プロフィール
- スケジュール
- タスクリスト
- メモ帳
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリーカード内のデータ

※データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

- プロフィールは、待受専用ソフトキーパッドの  で直接呼び出して送ることもできます。

● こんなときは…? ●

- ① タッチするだけで、プロフィールなどのデータを交換したいときは

EZ FeliCa対応機能を利用して、Touch Messageに対応している機種同士で、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどが送受信できます。
2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマーク同士を密着させると、送受信できます。

「Touch Messageの利用のしかた」

▶ P.309

Eメールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に...

- 初期設定は終わっていますか？
- 相手のメールアドレスはアドレス帳に登録されていますか？




待受画面で
[E] (▶P.71) をタップ
するとEメールメニュー
が表示されます。

Eメールメニューから
「新規作成」を
選んで...



1

「宛先」を選んで
「選択」をタップ
します。

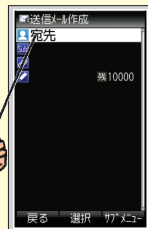

2

次は「件名」を入力！



④で「Sub 件名」を選んで
「選択」をタップすると
件名入力画面になります。

入力が終わったら
「OK」をタップ
してね。




5




④で「[本文]」を選んで
「選択」をタップすると
本文入力画面になります。

「件名」を入力したら
次は本文を入力
しましょ♪

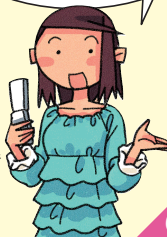


6

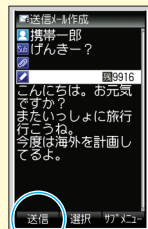

本文を入力して
「OK」をタップすると
送信メール作成画面に
なります。

7

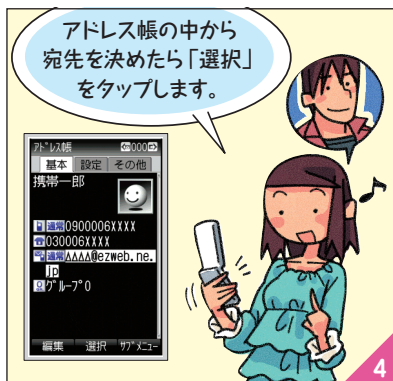

●INFORMATION●

- Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

●こんなときは…？●

？メールを書いているときに電話がかかってきたら？

メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。
通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

？メールにフォトやムービーを添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)のデータが添付できます。
次のようなデータが添付できます。

- データフォルダのデータ
- ラッピングメールデータ
- ムービー撮影データ
- フォト撮影データ
- ボイス録音データ
- プロフィールデータ
- アドレス帳
- スケジュール
- タスクリスト

「Eメールにデータを添付する」▶P.119

デコレーション メールを送る

お友だちに
自分らしさを
アピール


Eメールメニューから
「デコレーションメール作成」を
選んで「選択」をタップします。



待受画面で [E] (▶P.71) を
タップするとEメールメニュー
が表示されます。

「宛先」と「件名」
を入力。

ここはEメールを
送るのと同じね

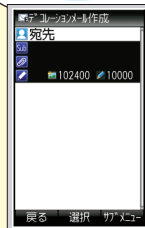

デコレーションメールでできること

- 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の大きさを変更できます。
- 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインを挿入できます。
- 画像/デコレーションエモジを挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。

本文入力画面で、お好みの
デコレーションを選びます。



ソフトウェアキーボード1で[RN] (▶P.71)をタップ
するとデコレーションメニューが表示されます。


3

入力が終わったら「OK」
をタップし、「送信」を
タップして送信!




4

いろいろなデコレーションが
楽しめます!

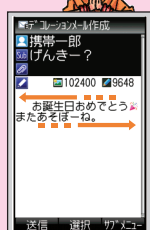

カラフル〜

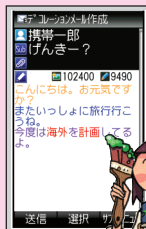

● INFORMATION ●

- デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。
- デコレーションメール本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーションエモジ/Flash®を挿入できます。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

● こんなときは…? ●

普通に書いていたメールを
デコレーションメールに変えたい

通常のEメール(テキストメール)を作成中に、
デコレーションメールに切り替えることがで
きます。


1. Eメール作成画面で「サブメニュー」を
タップ
2. 「デコレーションメール切替」を選んで
「OK」をタップ
3. 「はい」を選んで「OK」をタップ

これで、デコレーションメールが作成できます。

「Eメール作成画面でできること」

フォトを撮って メールで送る (メールに添付する)

待受画面で
[E] (▶P.71) をタップ
して「新規作成」を選び、
「選択」をタップして、
本文などを入力します。

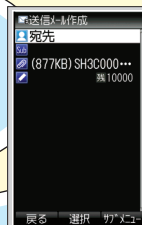

「添付/ラッピング」を
選んで「選択」をタップし、
「フォト撮影」を選んで
「OK」をタップしたら…


1

Eメールを読む

メールを読むには…
[E] (▶P.71) をタップ
して「受信ボックス」
を選ぶ!



え???!!
何コレ～

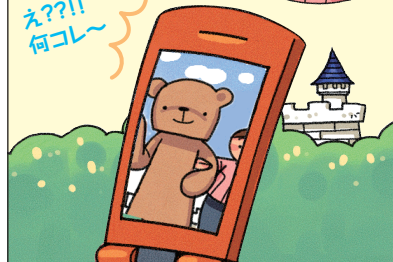


スクに
送るね～



2


「送信」を
タップして
送信!

あつ
きたきた～

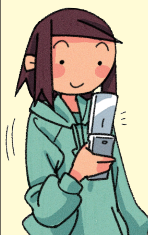


3

迷惑メールは
お断り

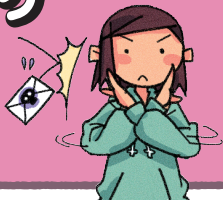

「メールフィルター」を選び「選択」をタップすると、説明画面が表示されます。

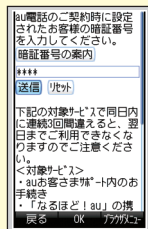

「次へ」を選び「OK」をタップすると、暗証番号を入力する画面になります。




暗証番号を
入力して「送信」を
選び「OK」をタップ
します♪


メールフィルターを
設定するのよ



待受画面で (▶P.71)を
タップし、で「Eメール設定」
を選び「選択」をタップします。

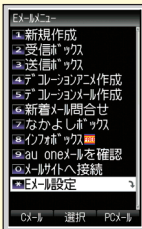

これで迷惑メールも
撃退ね!!

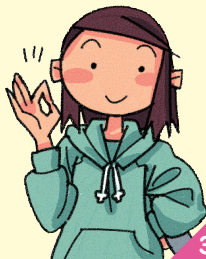

「カンタン設定」から
フィルターレベルを選び
「OK」をタップします。

こんなときは…？

？ フォトを撮影するには

フォトをメールに添付するときは以下の手順で撮影します。

1. フォトモニター画面が表示されたら「撮影」をタップ
シャッター音が鳴って、フォトプレビュー画面が表示されます。
2. 「OK」をタップ
フォトサイズが壁紙（標準）以外の場合は、「そのまま添付」「縮小して添付」を選択します。

これで、撮影したフォトが添付できます。

「カメラで撮影する」▶ P.234

? 受信したEメールに返信したいときは


Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、「返信」をタップ
宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。
「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。
2. 本文を入力し、「OK」をタップして「送信」をタップ

Cメールを送る



auの携帯電話同士
だったら、Cメールが
便利で
ダンゼンお得!

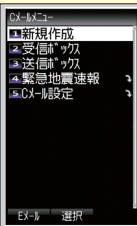

Cメールメニューで
「新規作成」を選び
「選択」をタップします。

待受画面で
☑ (▶P.71) をタップ
すると、Cメールメニュー
になるのよ!



1




「本文」を選んで
「選択」をタップ
します。

全角で50文字、
半角で100文字まで
入力できます。

本文の入力が終了したら、
「OK」をタップします。

2

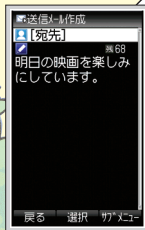


「宛先」を選び「選択」をタップし、
電話番号を入力して「OK」を
タップします。

「送信」を
タップして、
送信!

宛先はアドレス帳や
履歴からも選べるし
直接、電話番号を
入力してもOK!

3

Cメールを 読む

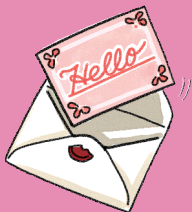

Cメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に と 受信件数が表示されるので…




1



「選択」を
タップし、フォルダ
を選んで「選択」を
タップします。



2

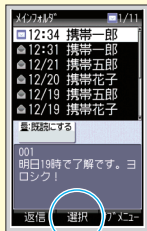

リストから、未読の
Cメールを選び「選択」
をタップします。



3

● INFORMATION ●

- Cメールは、Cメールに対応したau携帯電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。
- 送信したCメールは、最大100件まで保存できます。
受信したCメールは、最大200件まで保存できます。

● こんなときは…？ ●

？ 緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一斉にお知らせするサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着いた行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 ▶ P.156

写真や ムービーを もっと楽しむ



フォトモニター画面や
ムービーモニター画面
から、いろいろな
設定ができるのよ。



待受画面で○を押し、
「カメラ」→「フォト(壁紙モード)」/
「フォト(カメラモード)」の順に
タップします。

もっとキレイに撮る

フォト (カメラモード)

フォトモニター画面で「サブメニュー」
をタップし、「 (フォト画質)」を
タップして「 (ファインモード)」に!




※ フォトサイズが「 (0.3M)」のときは、
「 (フォト画質)」を設定できません。

キレイ～




細部まで鮮明に表現できる、高画質な
フォトやムービーも撮影できます。

ムービー

ムービーモニター画面で「サブメニュー」
をタップし、「 (録画モード)」を
タップして



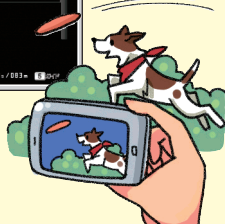

「 (VGA)」に!



サイズ変更して撮る

目的に合わせたフォトサイズに設定するとデータ容量を節約できます。

フォト(カメラモード)


フォトモニター画面で「サブメニュー」をタップし、「 (フォトサイズ)」をタップして「 (0.3M)」に!





連写でフォトを撮る

壁紙モードでは1回の撮影で、連続した4枚／9枚のフォトを撮影できます。

フォト(壁紙モード)

フォトモニター画面で「サブメニュー」をタップし、「 (連写設定)」をタップして



「 (連写起動)」をタップし、「 (ON(連写モード))」をタップします。



※ フォトサイズが壁紙(フルワイド)のときは、連写枚数は4枚に固定となります。

● INFORMATION ●

● フォトでできること

用途に合わせてフォトサイズや画質設定が選択できます。

| フォトサイズ：横×縦(ドット) | 画質設定 |
|----------------------|---------------------|
| 壁紙(標準)：240×320 | ノーマルモード 固定 |
| 壁紙(フルワイド)：480×854 | |
| 0.3M：640×480 | |
| 1M：1,280×960 | ファインモード／ ノーマルモード |
| フルハイビジョン：1,920×1,080 | |
| 2M：1,600×1,200 | |
| 3M：2,048×1,536 | |

● ムービーでできること


録画モードによって、ムービーのサイズが選択できます。

| 録画モード | 録画サイズ：横×縦(ドット) |
|-------|----------------|
| 高品質L | 176×144 |
| QVGA | 320×240 |
| VGA | 640×480 |


「このカメラでできること」▶ P.234

EZwebで できること

EZwebは、携帯電話で
インターネットをカンタンに
楽しめる情報サービスです。

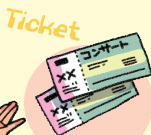

Gourmet

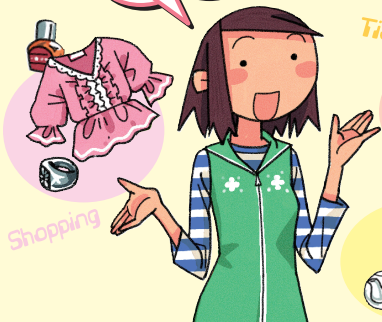

※EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。

※EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

お天気を調べる


待受画面で☺を押して、☺で
「天気」を選び「OK」をタップします。



午後も晴れ
かにゃ〜?




1

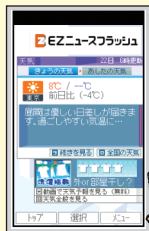

「きょうの天気」
「あしたの天気」
などが表示されます。



2

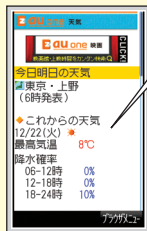

オープンカフェで
お茶しよ〜

[9] (P.71)を
タップすると
天気の詳細が
表示されます。




3

乗り換え検索

待受画面で「E」(P.71)をタップし、「au oneトップ」を選び「選択」をタップします。「出発する」を選び「乗換」を選んで「OK」をタップします。



出発駅と到着駅を入力して、**●**を押します。

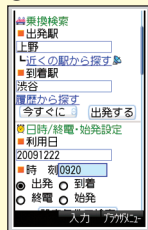

どのルートが
一番早い
かなあ～

※ 周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



1

経路(ルート)を選び「OK」をタップします。



スゴ～い！
乗り継ぎのロス
タイムも少ない。



2

時間
ピッタリ!!



3

こんなときは…?



お気に入り登録したいときは
(ブラウザメニュー～お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

1. 「ブラウザメニュー」をタップ
2. 「お気に入り登録」を選び「OK」をタップ
3. 「登録」をタップ

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」▶P.167

テレビ (ワンセグ)を見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。



●最初に、受信する放送局を設定!



テレビチャンネル設定画面で⬇️を押して「オート設定(放送波)」を選び「選択」をタップします。

2



テレビを消すときは⬇️を押して「はい」を選び「OK」をタップします。

お待たせ〜



見ている 番組を 録画する

あっ! この番組
録っておきたい!



テレビを見ている
ときに「機能」を
タップします。



1

「録画／キャプチャ」を選び「選択」を
タップして…



録画開始!

「●REC」をタップ



録画終了!

「■STOP」をタップ

2

● INFORMATION ●

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域や極端に近い地域
- 移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

- Sportio water beat では、テレビ(ワンセグ)を見ているときに画面をフリックしても、チャンネルの選局や音量調節ができません。

「視聴中のキー操作について」▶ P.263

安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、お子様の居場所をカンタンに確認できます。




親ケータイ 子ケータイ




親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。


まずは、安心ナビを
起動させましょう。

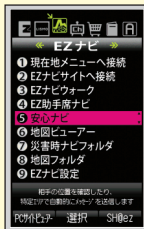

待受画面で[EZナビ]をタップして、
①で「EZナビ」を選びます。
②で「安心ナビ」を選び「選択」をタップします。

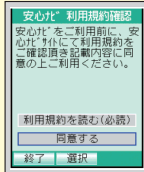

利用規約に
同意して…

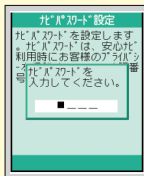


ナビパスワード
を設定。



親ケータイの操作です。


子ケータイの電話番号を
パートナーリストに
登録します。

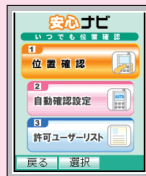

「いつでも位置確認」
を選び「選択」をタップし、
「位置確認」を選び
「選択」をタップします。



アドレス帳から、パートナ
ーリストに登録する子ケータイ
の電話番号を選び、
「詳細」をタップします。

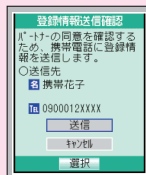

「選択」をタップして、
子ケータイに
登録依頼を
送信します。

これで、
準備完了。




《初めて安心ナビを使用するときは》

パートナーリストに電話番号を登録する際に、
「パートナー登録説明」の画面が表示されます。
内容をよく読んで「OK」をタップしてください。

子ケータイの操作です。




子ケータイに登録依頼が送られます。

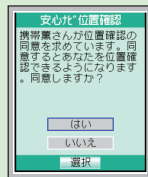

子ケータイに、登録依頼が送られます。



ナビパスワードを入力して、登録情報を送信します。

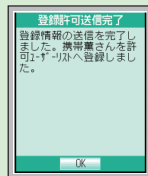


親ケータイに、登録完了通知が届きます。



これで、いつでも、子供の居場所を確認できます。

子供の居場所を確認するには

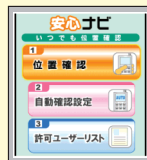

待受画面で「E」(▶P.71)をタップして、
①で「EZナビ」を選びます。

②で「安心ナビ」を選び
「選択」をタップします。
「いつでも位置確認」を選び「選択」をタップし、
「位置確認」を選び
「選択」をタップします。



パートナーリストから子ケータイの番号を選び「確認」をタップし、「位置確認」を選び「選択」をタップします。位置が確認できると、「位置を確認できました」と表示されます。「地図を表示」を選び「選択」をタップすると、位置情報が地図に表示されます。



確認された子供の位置情報が、地図に表示されます。



あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、自動で位置確認することも可能です。

遠隔ロック

Sportio water beatを紛失した場合に、事前に登録した電話から、Sportio water beatに電話をかけて着信を繰り返すことで、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び「選択」をタップ、「新規登録」を選び「選択」をタップします。

「直接入力」を選び「OK」をタップ、電話番号を入力し「OK」をタップします。

「完了」をタップして、電話番号を登録します。


設定画面から遠隔ロックの設定を選択します。



待受画面で●を押し、「設定」→「プライバシー／制限」→「セキュリティロック」の順にタップします。「遠隔ロック」を選んで「選択」をタップし、ロックNo.を入力して●を押すと…



ロック操作の条件(時間／回数)を設定します。

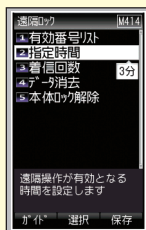

「指定時間」最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定

「着信回数」遠隔ロックが起動するまでの着信回数を3～10回で設定

「保存」をタップして終了。

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からケータイに、設定した条件で電話をかけます。

慌てない
慌てない…



例えば：……………
「10分間に3回」と設定した場合、10分の間に3回、なくしたケータイに電話をかけます。
……………

安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。
オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から



0077-7-113

■au電話から

局番なしの **113**

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに
ログインして、画面の指示に従って操作
すれば安心ロック完了。



URL ▶ <https://cs.kddi.com/>

●INFORMATION●

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」▶P.343

- 登録した電話からSportio water beatの遠隔操作をする場合は、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- Sportio water beatの電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。
また、電波の弱い場所にSportio water beatがある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

●こんなときは…？●

- ？ ケータイの位置を検索するには
(ケータイ探せて安心サービス)


ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

▶P.187

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報が登録できます。

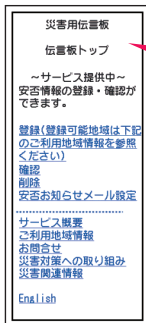

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。



詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

大音量ブザー

普段使っているSportio water beatを、大音量ブザーとしても利用できます。

大音量ブザーを設定するには
待受画面で●を押し、「設定」→「音／パイプ／ランプ」→「大音量ブザー」の順にタップし、「ON」を選び「設定」をタップします。
これで、大音量ブザーが設定できました。



大音量ブザーを鳴らす
待受画面で□(▶P.71)をロングタッチすると、大音量ブザーが鳴ります。

大音量ブザーを止める
ロックNo.を入力すると、大音量ブザーが鳴りやみます。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。
特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で●を押し、「設定」→「プライバシー／制限」→「着信拒否」の順にタップします。「音声着信」を選び「設定」をタップし、ロックNo.を入力して●を押しします。着信を拒否したい相手先の種類を選んで「選択」をタップし、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。


「着信を拒否する(M431)」▶P.342



オンラインマニュアル



オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する

待受画面で  (▶P.71) をタップし、「au one トップ」を選び「選択」をタップします。

「au お客さまサポート」を選び「OK」をタップし、「オンラインマニュアル」を選び「OK」をタップします。

QRコードを読み取って接続する


待受画面で  (▶P.71) をタップし、 で「バーコードリーダー&メーカー」を選び「起動」をタップします。「バーコード読み込み」を選び「選択」をタップします。



左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。

URL を選び「選択」をタップし、「URLへジャンプ」を選び「選択」をタップして、「はい」をタップします。


M機能から接続する

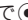待受画面で  を押し、「設定」→「ガイド機能」→「au オンラインマニュアル」の順にタップし、「はい」を選び「OK」をタップします。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で  を押し、「設定」→「時間／料金／申込」→「料金照会」の順にタップし、「はい」を選び「OK」をタップします。EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。「通話料・通信料照会」を選んで「OK」をタップします。





みんなでつくる、au Q&A サイト

au ユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利な au オリジナルサイトです。



マナーも 携帯する

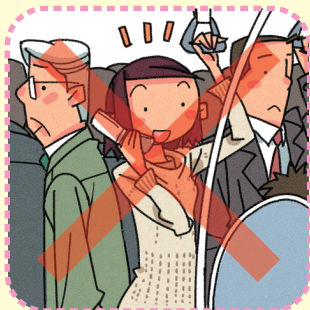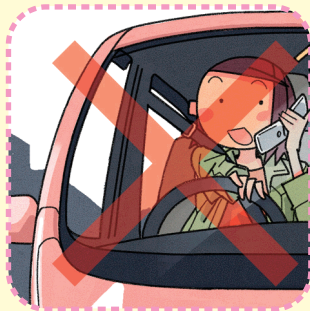

© JUNICHI NARUSAWA

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車・原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



Sportio water beatの詳しい機能説明は
こちらをご覧ください。

| | |
|----------------------------|-------|
| 安全上のご注意 | ▶ 34 |
| 目次 | ▶ 53 |
| ご利用の準備 | ▶ 60 |
| 基本操作 | ▶ 70 |
| アドレス帳 | ▶ 95 |
| 電話 | ▶ 103 |
| メール | ▶ 118 |
| EZweb/auの ネットワークサービス | ▶ 160 |
| カメラ | ▶ 234 |
| LISMO | ▶ 249 |
| テレビ | ▶ 259 |
| データフォルダ/ microSD™メモ리카ード | ▶ 270 |
| データのやりとり | ▶ 299 |
| 便利な機能 | ▶ 313 |
| 機能設定 | ▶ 329 |
| 付録／索引 | ▶ 356 |
| 簡易英語 簡易中国語 | ▶ 412 |

本書の表記方法について

■ 掲載されている記号について

本書では、キーまたはタッチパネルでの操作を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

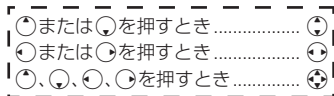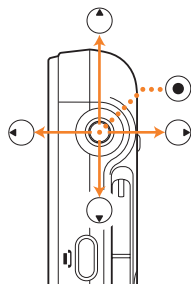

- 画面中央をフリックしたり、項目をスライドしてもサイドカーソルキーと同様の操作ができます。(▶P. 70)
ただし、サイドカーソルキーの長押しには対応しておりません。



《待受専用ソフト
キーパッド》



《ソフトキー
パッド1》



《ソフトキー
パッド2》





《フリック十字キー
専用ソフト
キーパッド》



- ・本書では、サイドキーのみ有効な操作を「サイド[クリア]」と記載しています。「[クリア]」と記載している箇所は、ソフトキーパッドでも操作可能です。

■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、やでメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して (OK／選択／設定／決定)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。タッチパネルモードでは[名称]を直接タップする操作も[名称]と表記しています。

例：発信メニューから「特番付加」を選択する場合

1 電話番号を入力する→ (発信)

→[特番付加]

「特番付加」をで選択して (OK)を押す操作を表しています。「特番付加」や「OK」を直接タップしても実行できます。




memo

- ◎ 本書では、キーや画面、アイコンはケータイアレンジファイル「Sportio」の表示を例に説明していますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なったり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎ 本書では、ソフトキーパッドのキーを操作する場合、ソフトキーパッドを表示するフリック操作を省略しています。ソフトキーパッドの表示については、「ソフトキーパッドの呼び出し方」(▶P.70)をご参照ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容をを押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。(▶P.74)
※ただし、 (OK)／ (選択)／ (設定)／ (決定)は省略してのみ表記している場合があります。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット (M452) でリセットされる内容」(▶P.367)および「メモリリセット (M453) でリセットされる内容」(▶P.372)をご参照ください。

- ◎本書では「microSD™メモリーカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。
また、本文中は「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎Sportio water beatは、着うたフルプラス™に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、着うたフル®と着うたフルプラス™を総称して「着うたフル®」と表記します。

■掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

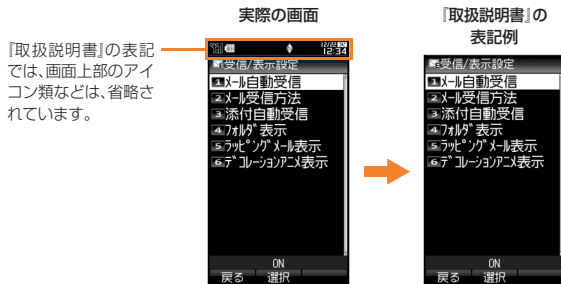

■免責事項について




- ◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

■安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」には、Sportio water beatを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。







| | |
|---|---|
|  危険 | この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。 |
|  警告 | この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される内容」を示しています。 |
|  注意 | この表示は「人が傷害 ^{*2} を負う可能性が想定される内容や物的損害 ^{*3} の発生が想定される内容」を示しています。 |

※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

●図記号の意味は以下のとおりです。

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  |  | してはいけないこと(禁止)を表しています。 |
| 禁止 | 分解禁止 | |
|  |  | しなければならないこと(指示)を表しています。 |
| 水濡れ禁止 | 濡れ手禁止 | |
|  |  | しなければならないこと(指示)を表しています。 |
| 指示 | プラグを コンセント から抜く | |

■ Sportio water beat本体、電池パック、充電用機器、 au ICカード、周辺機器共通



危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってから
ご使用ください。



指示

必ず指定の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液
の原因となります。

Sportio water beat専用および共通周辺機器

- 電池パック(SHY01UAA)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタQ1(Q201QVA)(別売)
- USB充電ケーブルQ1(Q201HAA)(別売)
- 共通ACアダプタQ1(Q202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタQ2(Q203PQA)(別売)
- AC Adapter MIDORI(Q205PGA)(別売)
- AC Adapter AO(Q204PLA)(別売)
- AC Adapter SHIRO(Q204PWA)(別売)
- AC Adapter MOMO(Q204PPA)(別売)
- AC Adapter CHA(Q204PTA)(別売)
- 共通DCアダプタQ1(Q201PEA)(別売)

海外で充電するときは必ず共通ACアダプタQ2(別売)をご使用くだ
さい。AC Adapter MIDORI/AO/SHIRO/MOMO/CHA(別売)
は共通ACアダプタQ2と共通の仕様です。



禁止

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や
放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



指示

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合
は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしない
でください。ガスに引火する恐れがあります。また、ガソリンスタン
ド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電
源を切った状態で使用してください。(FeliCaロックを設定されてい
る場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。)



禁止

電子レンジや高压容器などの中に入れてください。発火・破裂・
故障・火災の原因となります。



禁止

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災
の原因となります。



禁止

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異
物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないように
してください。火災や故障の原因になる場合があります。



禁止

指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグ
に金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでくだ
さい。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてくだ
さい。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってから
ご使用ください。



禁止

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・
発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



禁止

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐
れがあります。



分解禁止

お客様による分解・改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



水濡れ禁止

Sportio water beatは防水性能を有していますが、万一、水などの液体が外部接続端子カバーや電池パックカバーなどから本体内部に入った場合には、使用を中止してください。発熱・発火・感電・故障の原因となります。



禁止

Sportio water beat本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は、保証の対象外となり、修理ができません。



指示

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



禁止

傾いた所やぐらついた台など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。小さな部品や電池パック・au ICカード・microSDメモリーカードの誤飲で窒息するなど、事故や傷害などの原因となる場合があります。また、テレビアンテナを伸ばした状態でのご使用時にご注意ください。



指示

金属製のストラップやアクセサリを使用されている場合は、充電の際にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



指示

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用を中止してください。異常が起きた場合、充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してください。その後au電話の電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下などにより破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態のSportio water beat本体・電池パック・充電用機器(別売)に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



禁止

電池パックカバーを取り外すときは、先の細いものを差し込まないようにしてください。電池パックカバーが破損・変形して、浸水による故障の原因となります。



禁止

電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



禁止

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



指示

Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

■ Sportio water beat本体について



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因になります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



指示

航空機内での携帯電話の使用(電波OFFモード含む)は法律で禁止されています。電源をお切りください。アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、「航空機モード」を「ON」にしたうえで電源をお切りください。



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことをお守りください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなどの装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室・集中治療室(ICU)・冠動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源をお切りください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。



指示

高精度な電子機器の近くではSportio water beatの電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



指示

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。




指示

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ(ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



禁止

赤外線ポートを目に向けて赤外線送信をしないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作などの影響を与えることがあります。

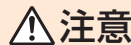

注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

FeliCaリーダー／ライター機能(Touch Message)は日本国内で使用してください。au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



禁止

ステレオイヤホンやハンドストラップ、テレビアンテナなどを持ってau電話を振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因になることがあります。また、ヒモが傷ついているなど、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



禁止

夏季に閉めきった車内に放置するなど、極端な高温になる環境には置かないようにしてください。Sportio water beatのキャビネットが熱くなり、やけどの原因となることがあります。また、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなったり、本体が変形し故障の原因となる場合があります。



指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 |
|------------------------|-------------------|-------------|
| 外装ケース (ディスプレイ枠部) | PA樹脂 (GF入り) | アクリル系UV硬化処理 |
| 外装ケース(背面部) | PA樹脂 (GF入り) | アクリル系UV硬化処理 |
| 電池バックカバー | PA樹脂 (GF入り) | アクリル系UV硬化処理 |
| サイド飾り | ABS樹脂 | アクリル系UV硬化処理 |
| カメラ部飾り | PC樹脂 | ハードコート処理 |
| 外部接続端子カバー | PC樹脂・ エラストマー樹脂 | アクリル系UV硬化処理 |
| サイド電源/終了キー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化処理 |
| サイドクリア/マナーキー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化処理 |
| ディスプレイ部 (飛散防止フィルム付) | PET | ハードコート処理 |
| ビスカバー(背面部) | ABS樹脂 | アクリル系UV硬化処理 |
| テレビアンテナ | 黄銅 | クロムメッキ |
| | SUS | なし |
| | | アクリル系焼付硬化処理 |
| | | クロムメッキ |
| | Ni-Ti合金 | なし |
| | 亜鉛 | ニッケルメッキ |
| サイドカーソルキー | アルミ | アルマイト処理 |
| 電池バックカバー ロックレバー | ABS樹脂 | なし |



禁止

人の混雑している場所では使用しないでください。携帯電話が人にあたり、思わぬけがをすることがあります。



禁止

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなど磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。



禁止

外部接続端子に液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・火災・感電・故障の原因となります。また、通常は外部接続端子カバーを開けたままにしないでください。ほこり・水などが入り、故障の原因となります。



指示

心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



指示

受話口部やスピーカー部の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部などに異物がないかを必ず確かめてください。



指示

Sportio water beatは受話口とスピーカーの位置が近いので、着信音やアラーム音などが耳の近くで鳴ることがあります。通話後はすぐに耳から離すようにしてください。また、待受中でも受話口やスピーカーに耳を近づけるときはご注意ください。着信音やアラーム音などが鳴り始めることがあります。耳の近くで大きな音が発生すると、聴力に悪影響を与えることがありますのでご注意ください。



禁止

モーションコントロールをご利用の際は、必要以上にSportio water beatを振り回さないでください。振りすぎなどが原因で、人や物などに当たり、重大な事故や破損などにつながる可能性があります。必ず周囲の安全を確認し、Sportio water beatをしっかり握ってご利用ください。



禁止

テレビアンテナを折り曲げたり、テレビアンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。傷害やテレビアンテナの変形・破損の原因となります。



指示

テレビ(ワンセグ)視聴時以外ではテレビアンテナを収納してください。テレビアンテナを引き出したままでは通話などをすると顔などにあたり、思わぬけがの原因となります。



禁止

テレビ(ワンセグ)視聴中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。本体一部が温かくなり、火災・やけど・故障の原因となります。



禁止

Sportio water beatご購入時には、出荷の際にディスプレイが破損するのを防ぐのを目的として、ディスプレイの上に保護シートが貼られています。ご使用になる前に、保護シートをはがしてください。また、保護シートの下のディスプレイの表面には、落下や衝撃などにより破損した場合の安全性確保(強化ガラスパネルの飛散防止)を目的とする保護フィルムがあります。このフィルムは無理にはがしたり、傷つけたりしないでください。フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損したときに、けがの原因となることがあります。



禁止

ボールペンや鉛筆など先の尖ったものでタッチパネル操作を行わないでください。ディスプレイの破損の原因となります。



禁止

爪先でタッチパネル操作を行わないでください。爪が割れるなど、けがの原因となります。

■ 電池パックについて



Li-ion00

Sportio water beatの電池パックはリチウムイオン電池です。電池パックをお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂などの恐れがあり危険です。必ず下記の危険事項をよくお読みになってからご使用ください。



禁止

電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



指示

電池パックをau電話本体に接続するときは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分にご確認してから接続してください。



禁止

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



分解禁止

お客様による分解・改造・修理やハンダ付けはしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



禁止

落としたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



禁止

持ち運び際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などを接続端子に触れさせないでください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



指示

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



指示

電池パックをau電話本体から取り外すときは、電池パックの突起部を持ち、上方へ持ち上げて外してください。先の細いものを差し込んで外そうとした場合、発火や破損の原因となります。



警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



水濡れ禁止

電池パックは防水に対応していません。電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。



指示

漏液したり異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

■ 充電用機器について



警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず下記の警告事項をよくお読みになってからご使用ください。



禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通ACアダプタ02(別売)/AC Adapter MIDORI(別売)/AC Adapter AO(別売)/AC Adapter SHIRO(別売)/AC Adapter MOMO(別売)/AC Adapter CHA(別売)はAC100Vから240Vまで対応していますが、海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタを使用し、海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。



指示

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指定のACアダプタ(別売)やゆるんだコンセントは使用しないでください。



指示

共通DCアダプタ01(別売)のヒューズが切れた場合は必ず指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。共通DCアダプタ01のヒューズの交換は、共通DCアダプタ01の取扱説明書をよくご確認ください。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



プラグをコンセントから抜く

お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、指定の充電用機器(別売)のプラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



指示

車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水濡れ禁止

充電用機器(別売)は防水に対応していません。水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



指示

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



プラグをコンセントから抜く

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



禁止

au電話本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず下記の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。



指示

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にパイプベッド設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。



水濡れ禁止

濡れた電池パックを充電しないでください。



水濡れ禁止

風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。



指示

指定の充電用機器(別売)のプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。



禁止

共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

■ au ICカードについて



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

au ICカードを本体に取り付けるときや、取り外すときは、手や指を傷つけないようご注意ください。



指示

au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。指定品以外のもを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



分解禁止

au ICカードを分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。



禁止

au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



禁止

au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



禁止

au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。内部データの消失・故障の原因となります。



禁止

au ICカードを落したり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



禁止

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



水濡れ禁止

au ICカードを濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。



禁止

au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



禁止

au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



禁止

au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



指示

au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤飲で窒息したり、傷害などの原因となります。

取扱上のお願ひ

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。
よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ Sportio water beat本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- Sportio water beatは外部接続端子カバーおよび電池パックカバーを完全に閉じた状態で、防水保護等級 (JIS C 0920) IPX5 / IPX7相当の防水性能を有していますが、完全防水というわけではありません。雨の中や水滴の付いた状態で外部接続端子カバーおよび電池パックカバーの開閉を行うと、本体内部に水が浸入し、故障の原因となります。また、周辺機器には防水性能がありません。水などの液体をかけないようご注意ください。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃～35℃、周囲湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。調査の結果、湿度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、掃除の際は強い力を加えて端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用するとう影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中や通話中、カメラ機能動作中、テレビ(ワンセグ)視聴中、EZwebご利用中など、温かくなることがありますが異常ではありません。

- 使用中、Sportio water beatが高温となった場合、本体の保護のため一時的に一部機能を停止することがあります。
- 電池パックはau電話の電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- お子様ご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかご注意ください。けがなどの原因となります。
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売) のコードを本体に巻き付けて使用しないでください。音声かとぎれたり、雑音が入ることがあります。

■ Sportio water beat本体について

- 充電中や通話中、ムービー撮影中、テレビ(ワンセグ)視聴中、EZwebご利用中は、本体の一部が温かくなりますので、手や顔などが触れる場合はご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイの表面に爪や硬い物などを強く押し付けしないでください。傷の発生や故障の原因となります。
- ディスプレイが破損した場合には、直ちにご使用を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用するとけがの原因となることがあります。
- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 電池パックカバー裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。シールをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- Sportio water beatはディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- Sportio water beatで使用している液晶ディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 次のような場合は、誤動作・ディスプレイを傷つける原因につながりますので、ご注意ください。
ボールペンや鉛筆などの先の鋭いものでの操作／濡れた指での操作／ディスプレイに水滴がついている状態での操作／タッチパネル周囲に手を触れたままでの操作／ディスプレイにシール、シート類(市販の保護シートや覗き見防止シートなど)を貼った状態での操作
- ディスプレイの表面には、落下や衝撃などにより破損した場合の安全性確保(強化ガラスパネルの飛散防止)を目的とする保護フィルムがあります。このフィルムは無理にはがしたり、傷つけたりしないでください。
- カバンおよびポケットなどに入れておいたときにタッチパネルやサイドキーが誤動作しないように、「キー／パネルロック」を「ON」に設定しておくことをおすすめします。
- テレビ(ワンセグ)視聴中など、テレビアンテナを伸ばしたり、立てた状態で電話に出る場合は、特にテレビアンテナの先端部分が周囲の方々へ危害など及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、カメラ機能・テレビ(ワンセグ)視聴・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温くなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- Sportio water beatに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけるとスピーカー部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。

- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、温度が急激に変化するような場所で使用された場合、Sportio water beat内部に水滴が付くことがあります(結露といえます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーを使うと故障の原因となります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、「ディスプレイ照明」の「明るさ設定」を「自動調節モード」にしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- Sportio water beatは、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、au ショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 撮影などしたフォト／ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付やLISMO Portなどの利用により個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- Sportio water beatは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、携帯電話の改造は電波法違反になります。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や着信音量の設定に気を付けてください。心臓に影響を与える可能性があります。

- カバンおよびポケットなどに入れる際は、ディスプレイが金属などの堅い部材にあたらないようにしてください。また金属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

- カバンおよびポケットなどに入れる際は、必ずテレビアンテナを収納してください。また、テレビアンテナを故意に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。傷や破損の原因となります。

- 直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

- Sportio water beatは受話口とスピーカーの位置が近いため、着信音やアラーム音などが耳の近くで鳴ることがあります。通話後はすぐに耳から離すようにしてください。また、待受中でも受話口やスピーカーに耳を近づけるときはご注意ください。着信音やアラーム音などが鳴り始めることがあります。耳の近くで大きな音が発生すると、聴力に悪影響を与えることがありますのでご注意ください。
次の機能では、設定した音量にかかわらず小さい音量で鳴り始め、設定した音量まで徐々に大きくなります。

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| ・ ウェイクアップ／パワーオフ音 | ・ EZチャンネルプラスのお知らせ音 |
| ・ 音声着信音 | ・ au Media Tuner |
| ・ お知らせ受信音 | ・ アラーム |
| ・ Eメール受信音 | ・ カウントダウンタイマー |
| ・ Cメール受信音 | ・ スケジュールアラーム |
| ・ 緊急地震速報の受信音(警報音) | ・ タスクアラーム |
| ・ 低電圧警告音 | ・ テレビ(ワンセグ)の視聴予約／録画予約アラーム |
| ・ 低電圧による電源OFF音 | ・ フェイク着信 |
| ・ EZweb | ・ 大音量プザー |
| ・ ニュースフラッシュ受信音 | |
| ・ LISMO Player | |

※ 着信やアラームなどの割り込みが入った後は、小さな音量で鳴り始め、設定した音量まで徐々に大きくなります。

※ イヤホンのみに音を出力している場合は、設定した音量で鳴ります。

■ FeliCaリーダー／ライターについて

- au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

- FeliCaリーダー／ライター機能は、海外モードおよび電源を入れてから一度も国内の圏内になっていない(電波OFFモード含む)状態では、使用できません。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

- 長期間使用しない場合には、Sportio water beat本体から外し、ビニール袋などに入れて高温多湿を避けて保管してください。

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で利用できる時間が、次第に短くなります。目安として、十分充電しても使用できる時間が購入時の半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

- 環境保護と資源の有効利用をはかるため、普通のゴミと一緒に捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っています。

- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならないときは、ご使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)

- 電池パックは使用条件によって、寿命が近づくにつれて膨らむ場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上には問題ありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。

- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをプラグに巻き付けしないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。

- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。))が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権の侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく録音されているかをご確認ください。
- 撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。

■ 著作権／肖像権について

- お客様がSportio water beatで撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをする肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の対象となっている画像を転送することはできません。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 音楽機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽やテレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスなどを視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れには乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにシールなどを貼り付けしないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。

ご利用いただく各種暗証番号について

Sportio water beatをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

| | |
|-----|---|
| 使用例 | ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 |
| | ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 |
| | ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

● ロックNo.

| | |
|-----|---------------------|
| 使用例 | 電話機本体の各種設定などを変更する場合 |
| 初期値 | 1234 |

● PINコード

| | |
|-----|--------------------------|
| 使用例 | 第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐ場合 |
| 初期値 | 1234 |

● EZパスワード

| | |
|-----|-------------------------|
| 使用例 | EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

● プレミアムEZパスワード

| | |
|-----|--|
| 使用例 | ① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 |
| | ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

● ナビパスワード

| | |
|-----|---------------------------|
| 使用例 | ① 安心ナビの起動 |
| | ② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可 |
| 初期値 | 安心ナビの初回起動時に設定(4桁) |

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、Sportio water beatには次のような機能が用意されています。

| 機能 | 設定方法 |
|----------------------|---|
| 「FeliCaロック(M412)」 | 設定方法は、「FeliCaロックをかける(M412)」(▶P.204)をご参照ください。 |
| 「アドレス帳ロック(M413)」 | 設定方法は、「アドレス帳の操作を制限する(M413)」(▶P.339)をご参照ください。 |
| 「遠隔ロック(M414)」 | 設定方法は、「遠隔ロックを設定する(M414)」(▶P.339)をご参照ください。 |
| 「シークレット(M427)」 | 設定方法は、「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)」(▶P.342)をご参照ください。 |
| データフォルダの「プライベート」フォルダ | 詳しくは、「プライベートフォルダについて」(▶P.274)をご参照ください。 |

PINコードについて

au ICカードには、PINコード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。(▶P.344「入力要否設定(M472)」)

・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(▶P.344「PINコードを設定する(M47)」)

■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送付する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。(▶P.344「入力要否設定(M472)」)

- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(▶P.344「PINコード変更(M471)」)

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.344「PINコード変更(M471)」)
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(▶P.344「PINコード変更(M471)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPiitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください。(▶P.344「PINコード変更(M471)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



memo

- ◎ 「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M45)」(▶P.343)を行ってもリセットされません。

〈本機の記憶内容の控え作成のお願い〉

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え*をお取りください。
本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記憶内容が消失したり変化することがあります。
※ 控え作成の手段
アドレス帳などの文字情報や撮影したフォト／ムービーデータ、着メロなどの音楽データは、メール添付やLiSMO Portを利用して個別にパソコンに転送しておいてください。
またはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。
ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどでお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

防水性能について

■ Sportio water beatの防水性能

Sportio water beatは、防水保護等級 (JIS C 0920) IPX5相当、IPX7相当の防水性能を有しています。(当社試験方法による)

- ・水周りでSportio water beatをご使用になる際は、以下に記載の内容をよくお読みになったうえでご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂などの異物の混入により、発熱・発火・感電・傷害・故障の原因となります。
- ・Sportio water beatは、外部接続端子カバーや電池パックカバーをきちんと閉じた状態で防水性能を保ちます。接触面に細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となりますのでご注意ください。
- ・Sportio water beatの防水性能は、常温(5℃～35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。
- ・すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。

■ IPX5/IPX7について

- ・「IPX5相当」とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ・「IPX7相当」とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽にSportio water beatを静かに沈め、約30分間水底に放置しても、Sportio water beat内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- ・具体的には…
雨の中(1時間あたり20mm未満の雨量)で傘をささずにSportio water beatをご使用になれます。
風呂場や洗面所、台所、プールサイドなど、水がある場所でもSportio

water beatをご使用になれます。

弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5℃～35℃)の水道水を使ってSportio water beatを洗うことができます。

■ 防水(水周りでのご使用)に関するご注意

- ・外部接続端子カバーや電池パックカバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。また、電池パックカバーを閉じる際には、必ずロックをかけてください。電池パックカバーの閉じかたについては、「電池パックを取り付ける」(▶P.357)の操作②以降をご参照ください。
- ・Sportio water beatに次のような液体をかけたり、つけたりしないでください。また、砂や泥が付着しないようにしてください。
・石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水/海水/プールの水/温泉、熱湯など
- ・濡れた手でSportio water beatを操作するときは、サイドキーをご使用ください。濡れた手でタッチパネル操作を行った場合、正しく動作しないことがあります。
- ・手やSportio water beatが濡れているときに、外部接続端子カバーや電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。
- ・湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください。(キー操作を含む)
- ・耐水压設計ではありません。水道やシャワーなどで強い水流(6リットル/分を超える)をかけないでください。
- ・風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間使用しないでください。
- ・サウナでは使用しないでください。また、ドライヤーなどの熱風はあてないでください。
- ・コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温になるところに置かないでください。
- ・送話口、受話口、スピーカー一部の穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなる場合があります。十分に水抜きと乾燥を行ったうえでご使用ください。

- ・電池パックなど、周辺機器は防水に対応していません。
- ・落下させるなど、Sportio water beat本体に強い衝撃を与えたり、送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。Sportio water beat本体が変形して防水性能が損なわれることがあります。
- ・砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。送話口、受話口、スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなったり、発熱による故障の原因となる恐れがあります。
- ・結露防止のため、寒い場所から風呂場などへはSportio water beatが常温になってから持ち込んでください。万一結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。
- ・Sportio water beatは水に浮きません。
- ・強い雨の中では使用しないでください。
- ・外部接続端子カバーや電池パックカバーに劣化、破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

■ 防水パッキンについて

外部接続端子カバーや電池パックカバー周囲の防水パッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。

- ・はがしたり、傷つけたりしないでください。
- ・外部接続端子カバーや電池パックカバーを閉めるときは、防水パッキンを挟まないように注意してください。防水パッキンが傷つき、浸水の原因となることがあります。また、細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)を挟まないように注意してください。浸水の原因となることがあります。
- ・水以外の液体(海水、プールの水、アルコールなど)が付着しないようにご注意ください。防水性能を維持できなくなる場合があります。
- ・外部接続端子カバーや電池パックカバーの隙間に、先の細いものを差し込まないでください。Sportio water beat本体が破損・変形したり、防水パッキンが傷つくなどして、浸水の原因となることがあります。

- ・防水性能を維持するため、防水パッキンは異常の有無に関わらず、2年ごとに交換することをおすすめします。
- ・防水パッキンの交換については、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ・外部接続端子カバーに劣化、破損があるときは、防水性能を維持できません。このときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ・電池パックカバーが破損したときは、電池パックカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。

■ Sportio water beatの洗いかた

Sportio water beatの表面に汚れ、ホコリ、砂などが付着したときは、やや弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5℃～35℃)の水道水を使い、蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗った後は、水抜きをしてから使用してください。

- ・外部接続端子カバーや電池パックカバー、ロックレバーが、きちんと閉まっていることを確認してから洗ってください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・乾燥のために電子レンジには絶対に入れないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、Sportio water beatの発熱・発火、回路部品の破損の原因となります。
- ・乾燥のためにドライヤーの熱風をあてたり、高温環境に放置しないでください。Sportio water beatの変形、変色、故障などの原因となります。


■ 水抜きのかた

Sportio water beatを水に濡らした場合、そのままご利用になると通話不良となったり、衣服やカバンなどを濡らしてしまう恐れがあります。また、外部接続端子などのショートによる火災・故障の原因となります。必ず次の各部の水抜きを行ってください。


- ・ 送話口部(マイク)
- ・ 受話口部(レシーバー)
- ・ スピーカー部
- ・ Sportio water beatを振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。

1 Sportio water beatの表面の水分を乾いた布などで拭く

2 Sportio water beat本体をしっかりと持ち、20回程度振る

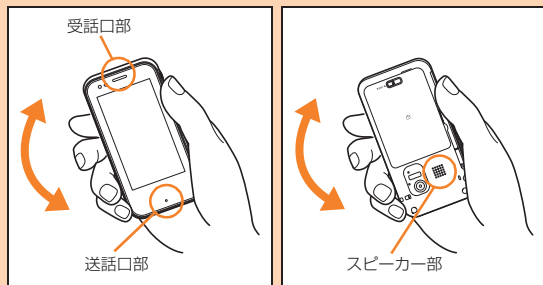

3 各部の隙間に入った水分を乾いた布などを押し当てて拭く

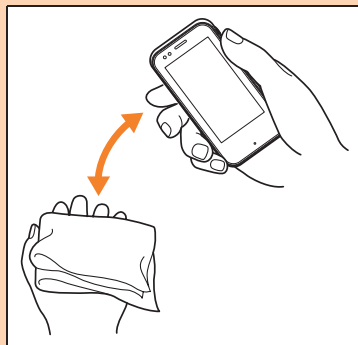

- ・ 各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布をあて、軽くたたいて水を出してください。

4 乾いた布などを下に敷き、2～3時間程度常温で放置する

■ 充電時のご注意

- ・ 充電用機器は防水に対応していません。屋外や風呂場、洗面所、台所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、風呂場などに持ち込まないでください。
- ・ Sportio water beatが濡れているときは絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ・ 外部接続端子カバーを開いて充電したときには、充電後しっかりとカバーを閉じてください。
- ・ 濡れた手で充電用機器に触れないでください。感電の原因となります。

目次

| | |
|-----------------------------------|----------|
| ごあいさつ | ii |
| 安全上のご注意 | ii |
| au電話をご利用いただくにあたって | ii |
| かんたんガイド | 1 |
| 箱の中身を確認！ | 1 |
| 取扱上のご注意 | 2 |
| 充電についてのご注意 | 2 |
| 防水ケータイの取扱上のご注意 | 3 |
| お使いの前に | 4 |
| 充電する | 4 |
| ソフトキーパッドを表示する | 5 |
| 電話を使う | 6 |
| 電話をかける | 6 |
| 電話を受ける | 7 |
| アドレス帳に登録する | 8 |
| かかってきた電話やメールをアドレス帳に 登録する | 8 |
| 赤外線を使ってプロフィールを交換する | 10 |
| メールでコミュニケーション(Eメール) | 12 |
| Eメールを送る(文字を送る) | 12 |
| デコレーションメールを送る | 14 |
| フォトを撮ってメールで送る (メールに添付する) | 16 |
| Eメールを読む | 16 |
| 迷惑メールはお断り | 17 |
| お手軽メール(Cメール) | 18 |
| Cメールを送る | 18 |
| Cメールを読む | 19 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ) | 20 |
| 写真やムービーをもっと楽しむ | 20 |
| ネットを楽しむ(EZweb) | 22 |
| EZwebでできること | 22 |
| テレビを見る | 24 |
| テレビ(ワンセグ)を見る | 24 |
| 見ている番組を録画する | 25 |
| 安心ナビ | 26 |
| 安心ナビ | 26 |
| 子供の居場所を確認するには | 27 |
| 落としても安心 | 28 |
| 遠隔ロック | 28 |
| 安心ロック | 29 |
| 知ってよかった！ | 30 |
| 災害用伝言板サービス | 30 |
| 大音量ブザー | 30 |
| 着信拒否 | 30 |
| オンラインマニュアル | 31 |
| 料金照会 | 31 |
| なるほど！au | 31 |
| マナーを守ろう | 32 |
| マナーも携帯する | 32 |
| 安全上のご注意 | 34 |
| 本書の表記方法について | 34 |
| 免責事項について | 36 |
| 安全上のご注意 | 36 |
| 取扱上のご留意 | 44 |
| ご利用いただく各種暗証番号について | 48 |
| プライバシーを守るための機能について | 48 |
| PINコードについて | 48 |
| 防水性能について | 50 |
| 目次 | 53 |

| | |
|--|-----------|
| ご利用の準備をする | 60 |
| 各部の名称と機能 | 60 |
| 電話をかけるまでの準備をする | 62 |
| 準備1. 電池パックを充電する | 62 |
| 準備2. 電源を入れる/切る | 63 |
| 準備3. タッチパネルを調整する | 63 |
| 準備4. 画面状態を確認する | 63 |
| 準備5. Eメール・EZwebの初期設定を行う | 64 |
| 画面にこんな表示が出たら | 64 |
| 時刻が表示されなくなったら | 66 |
| au ICカードについて | 66 |
| au ICカードを取り外す | 67 |
| au ICカードを取り付ける | 68 |
| GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について | 68 |
| 海外でご利用になるときは | 69 |
| 基本的な操作を覚える | 70 |
| Sportio water beatの操作のしかた | 70 |
| タッチパネルの使いかた | 70 |
| 基本的なタッチパネル操作のしかた | 70 |
| ソフトキーパッドの呼び出しかた | 70 |
| ソフトキーパッドの名称と機能 | 71 |
| 待受画面から機能呼び出す | 73 |
| 操作モードについて | 73 |
| サイドカーソルキーの使いかた | 74 |
| 共通の操作を覚える | 74 |
| 基本的なキー操作を覚えよう | 74 |
| マルチプレイウィンドウを利用する | 76 |
| 他の機能を起動する | 76 |
| 起動中の機能を切り替える | 77 |
| 起動中の機能を終了する | 77 |
| ロックNo.を入力する | 77 |
| データを複数選択する | 77 |
| データを削除する | 78 |
| 1件/選択/全件削除する | 78 |
| 期限切れデータを削除する | 78 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 待受画面とメインメニューを利用する | 79 |
| 待受画面の見かた | 79 |
| 待受ショートカットを利用する | 81 |
| ユーザー設定アイコンを登録／1件削除する | 81 |
| メインメニューを利用する | 81 |
| メインメニューを表示する | 83 |
| メインメニューのサブメニューを利用する | 83 |
| メインメニューを変更する | 84 |
| AVメニューを利用する | 84 |
| Sportio water beatをアレンジする | 85 |
| 文字入力の方法を覚える | 86 |
| 文字入力時の各キーの割り当て一覧 | 86 |
| 文字入力の方法 | 89 |
| ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力 | 89 |
| 文字の修正 | 90 |
| 予測変換機能 | 90 |
| ワンタッチ変換機能 | 91 |
| 2タッチ入力 | 91 |
| 区点コードでの入力 | 92 |
| 絵文字／記号／顔文字の入力 | 92 |
| ユーザー辞書に単語登録する | 92 |
| 文字入力のサブメニューを利用する | 93 |
| 文字をコピー／切り取りしてから貼り付ける | 93 |
| その他の文字入力サブメニュー | 93 |

アドレス帳で連絡先を管理する95

| | |
|----------------------------|----|
| アドレス帳に登録する | 95 |
| 他の機能からアドレス帳に登録する | 96 |
| グループを編集する | 96 |
| アドレス帳の登録内容を利用する | 97 |
| 登録した電話番号を利用する | 97 |
| 登録したEメールアドレスにEメールを送る | 97 |
| 登録した住所／GPS情報を利用する | 98 |
| 登録した誕生日をスケジュールに登録する | 98 |
| メモリNo.を利用する | 98 |
| アドレス帳を検索する | 99 |
| アドレス帳のサブメニューを利用する | 99 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける | 100 |
| よく通話する相手をペア機能に登録する | 101 |
| ペア機能を利用する | 102 |

電話をかける・受ける103

| | |
|--|-----|
| 電話をかける | 103 |
| P(ボース)ダイヤルで電話をかける | 104 |
| 発信メニューを利用する | 105 |
| 電話を受ける | 106 |
| 応答を保留する | 107 |
| 簡易留守メモのメッセージで応答する | 107 |
| 着信を拒否する | 107 |
| 着信を転送する | 107 |
| 国際電話を利用する | 108 |
| au電話から海外へかける (001 国際電話サービス) | 108 |
| Sportio water beatで海外から 日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA) | 108 |
| Sportio water beatで海外から 日本以外の国へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA) | 108 |
| 海外からau電話に電話をかけてもらう | 109 |
| 発信履歴／着信履歴を利用して 電話をかける | 109 |
| 発信履歴／着信履歴のサブメニューを 利用する | 112 |
| Sportio water beatの電話番号を プロフィールで確認する | 112 |
| 自分のプロフィールを編集する(MO) | 113 |
| グローバル機能を設定する | 114 |
| エリアを設定する | 116 |
| エリアを新規登録する | 116 |
| PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を 設定する | 117 |
| 航空機モードを設定する | 117 |

メールを送る・受け取る118

Eメールを利用する118

| | |
|--|-----|
| Eメールを送る | 118 |
| 宛先の種類を変更する・宛先を削除する | 119 |
| Eメールにデータを添付する | 119 |
| 添付データを変更・解除する | 120 |
| デコレーションアニメを送る | 120 |
| デコレーションアニメ編集画面の サブメニューを利用する | 121 |
| デコレーションメールを送る | 121 |
| Eメール作成画面でできること | 123 |
| Eメールを受け取る | 124 |
| 添付データを受信・再生する | 125 |
| 新着メールを問い合わせで受信する | 126 |
| 受信ボックス／送信ボックスのEメールを 確認する | 126 |
| Eメール一覧画面でできること | 129 |
| アドレス詳細表示／メール情報表示を 利用する | 131 |
| EメールをmicroSDメモ리카ード／ データフォルダへ保存する | 131 |
| Eメール内容表示画面でできること | 132 |
| 差出人／宛先／件名／電話番号／URL／ GPS情報／FeliCa情報を利用する | 135 |
| フォルダ一覧画面でできること | 136 |
| 振分け登録する | 136 |
| なかよしボックスを利用する | 137 |
| なかよしボックスフォルダ一覧画面の サブメニューを利用する | 137 |
| インフォボックスを利用する | 138 |
| データフォルダのEメールを利用する | 138 |
| microSDメモ리카ードのEメールを 利用する | 138 |
| フォルダ一覧画面のサブメニューを 利用する | 139 |
| Eメールを設定する | 139 |
| 受信・表示に関する設定をする | 139 |
| 送信・作成に関する設定をする | 141 |

| | | | | | |
|--|------------|--|------------|--|------------|
| メールフィルターを設定する..... | 142 | 料金プランなどを申し込む／変更する..... | 165 | EZ助手席ナビを利用する..... | 183 |
| その他の設定をする..... | 144 | ブラウザメニューを利用する..... | 166 | 安心ナビを利用する..... | 184 |
| au one メールを利用する..... | 146 | お気に入りリストを利用する..... | 167 | 地図ビューアーを利用する..... | 186 |
| 会員登録する..... | 146 | お気に入りリストのサブメニューを 利用する..... | 167 | 災害時ナビを利用する..... | 186 |
| au one メールを確認する..... | 146 | 画面メモリストを利用する..... | 168 | ケータイ探して安心サービスを利用する..... | 187 |
| ケータイ de PCメールを利用する..... | 147 | 画面メモリストのオプションメニューを 利用する..... | 168 | EZナビを設定する..... | 188 |
| 会員登録する..... | 147 | EZwebを設定する..... | 168 | プライバシーフィルターを設定する..... | 188 |
| ケータイ de PCメールメニューを表示する..... | 148 | EZムービーで動画コンテンツを楽しむ..... | 169 | 他の機能でGPS情報を付加するには..... | 189 |
| Cメールを利用する..... | 148 | EZムービーポータルサイトを表示する..... | 170 | EZアプリ(BREW®)を利用する..... | 190 |
| Cメールを送る..... | 148 | EZムービーを再生する..... | 170 | EZアプリメニューを利用する..... | 190 |
| Cメールを受け取る..... | 150 | EZチャンネルプラス／EZチャンネルを 利用する..... | 170 | EZアプリを探そう！..... | 191 |
| 受信ボックス／送信ボックスのCメールを 確認する..... | 150 | EZチャンネルプラス／EZチャンネルで できること..... | 171 | EZアプリを起動する..... | 192 |
| Cメール一覧画面でできること..... | 152 | EZチャンネルプラスメニューを表示する..... | 171 | EZアプリメニューのメニューを利用する..... | 192 |
| Cメール内容表示画面でできること..... | 153 | 番組を登録する..... | 172 | EZアプリを設定する..... | 193 |
| 本文中の電話番号／Eメールアドレス／ URLを利用する..... | 154 | Myチャンネルから番組を再生する..... | 173 | じぶん通帳を利用する..... | 194 |
| 受信ボックスフォルダー一覧画面で できること..... | 155 | マルチフォルダから番組を再生する..... | 173 | au Smart Sports Run&Walkを利用する..... | 195 |
| 振分け登録する..... | 156 | Myチャンネルメニューを利用する..... | 174 | カロリーカウンターを設定する..... | 196 |
| 緊急地震速報を利用する..... | 156 | EZチャンネルプラスを設定する..... | 174 | 体組成計連携を利用する..... | 197 |
| 緊急地震速報を受信すると..... | 157 | 機種変更した後で番組の登録を継続する..... | 174 | バーコードリーダー&メーカーを利用する..... | 198 |
| Cメール安心ブロック機能を設定する..... | 158 | ショッピング&オークションを利用する..... | 175 | Gガイド番組表リモコンを利用する..... | 198 |
| Cメールを設定する..... | 158 | EZブックで小説やマンガを楽しむ..... | 175 | 電子ブックビューアを利用する..... | 199 |
| 受信フィルターを設定する..... | 159 | EZニュースフラッシュを利用する..... | 175 | QUICKPay™(クイックペイ)を利用する..... | 199 |
| | | テロップとウィンドウの表示を設定する (M312)..... | 177 | モバイルSuicaを利用する..... | 200 |
| EZwebやネットワークサービスを 利用する..... | 160 | au one ガジェットを利用する..... | 177 | EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する..... | 201 |
| EZwebを利用する..... | 160 | au one ガジェットを設定する..... | 178 | EZ FeliCaご利用にあたって..... | 201 |
| EZwebメニューを表示する..... | 161 | ガジェットの表示を設定する(M312)..... | 178 | EZ FeliCaメニューを利用する..... | 203 |
| au one トップからコンテンツに アクセスする..... | 162 | 検索ウィンドウを利用する..... | 179 | リーダー／ライターとやりとりする..... | 204 |
| EZweb上の音や画像を利用する..... | 162 | 検索ウィンドウを設定する..... | 179 | FeliCaロックをかける(M412)..... | 204 |
| auお客さまサポートを利用する..... | 163 | au one My Pageを利用する..... | 179 | FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)..... | 205 |
| 通話料・通信料などを確認する..... | 164 | au one My Pageに会員登録する..... | 180 | auケータイクーポンを利用する..... | 205 |
| 料金プランや割引サービスなどを調べる..... | 165 | My Page更新通知を確認する..... | 180 | auケータイクーポンを取得する..... | 205 |
| | | EZナビを利用する..... | 181 | auケータイクーポンメニューを利用する..... | 206 |
| | | EZナビメニューを表示する..... | 181 | auケータイクーポンを使う..... | 207 |
| | | EZナビウォークを利用する..... | 182 | PCサイトビューアーでサイトを見る..... | 207 |
| | | | | PCサイトビューアーメニューを表示する..... | 208 |
| | | | | 検索ツールを利用する..... | 209 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| パソコン用のサイトを見る | 209 | 手動で転送する(選択転送) | 224 | PacketWINを利用するための準備をする | 233 |
| アクションメニューを利用する | 211 | 海外の電話へ転送する | 224 | カメラで撮影する | 234 |
| ブラウジング中メニューを利用する | 211 | 着信転送サービスを停止する(転送停止) | 224 | このカメラでできること | 234 |
| お気に入りを利用する | 212 | 着信転送サービスを遠隔操作する | 224 | カメラをご利用になる前に | 234 |
| オプションメニューを利用する | 212 | (遠隔操作サービス) | 224 | Sportio water beatの持ちかた | 236 |
| 画面メモを利用する | 213 | 割込通話サービスを利用する | 225 | フォトを撮影する | 236 |
| オプションメニューを利用する | 213 | (標準サービス) | 225 | フォトを連写する | 237 |
| 待受指定を利用する | 213 | 割込通話サービスを開始する(M538) | 225 | ムービーを録画する | 238 |
| 待受指定を新規作成する | 214 | 割込通話サービスを停止する(M539) | 225 | カメラ画面の見かた | 239 |
| オプションメニューを利用する | 214 | 割込通話を受ける | 226 | モニター画面でできること | 240 |
| PCサイトビューアーを設定する | 215 | 割り込みされたくないときは | 226 | フォトサイズを設定する | 242 |
| auのネットワークサービスを利用する | 217 | 三者通話サービスを利用する | 226 | ムービーの録画モードを設定する | 242 |
| お留守番サービスを利用する | | (オプションサービス) | 226 | カメラを設定する | 243 |
| (標準サービス) | 217 | 発信番号表示サービスを利用する | 227 | フォーカスを設定する | 244 |
| お留守番サービス総合案内(141)を | | (標準サービス) | 227 | プレビュー画面でできること | 244 |
| 利用する | 218 | 電話番号を通知するかどうかを設定する | | フォトプレビュー画面でできること | 244 |
| お留守番サービスを開始する | | (M46) | 227 | ムービープレビュー画面でできること | 245 |
| (M532/M533) | 218 | 番号通知リクエストサービスを利用する | 228 | 文字を読み取る | 245 |
| お留守番サービスを停止する(M534) | 218 | (標準サービス) | 228 | 名刺リーダーで名刺を読み取る | 245 |
| 電話をかけてきた方が伝言を録音する | 219 | 番号通知リクエストサービスを開始する | 228 | テキストリーダーで文字を読み取る | 246 |
| ボイスメールを録音する | 219 | 番号通知リクエストサービスを停止する | 228 | 絵文字メーカーを利用する | 247 |
| 伝言お知らせについて | 219 | EZ待ちうたを利用する | 229 | | |
| 着信お知らせについて | 220 | (オプションサービス) | 229 | | |
| 伝言・ボイスメールを聞く(M531) | 220 | 待ちうたの楽曲を登録する(M22) | 229 | | |
| 応答メッセージの録音/確認/変更をする | | 楽曲を聴かせる設定をする(M22) | 229 | | |
| (M535) | 220 | 待ちうた情報お知らせサービスを利用する | 230 | | |
| 伝言の蓄積を停止する(不在通知) | 221 | 迷惑電話撃退サービスを利用する | 230 | | |
| 蓄積停止を解除する | 221 | (オプションサービス) | 230 | | |
| お留守番サービスを遠隔操作する | | 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに | | | |
| (遠隔操作サービス) | 221 | 登録する | 230 | | |
| 英語ガイダンスへ切り替える(M536) | 222 | 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから | | | |
| 日本語ガイダンスへ切り替える(M537) | 222 | 削除する | 231 | | |
| 着信転送サービスを利用する | 222 | 受信拒否リストに登録した電話番号を | | | |
| (標準サービス) | 222 | 全件削除する | 231 | | |
| 応答できない電話を転送する(無応答転送) | 223 | 通話明細分計サービスを利用する | 231 | | |
| 通話中にかかってきた電話を転送する | | (オプションサービス) | 231 | | |
| (話中転送) | 223 | データ通信サービス(PacketWIN)を | 232 | | |
| かかってきたすべての電話を転送する | | 利用する(標準サービス) | 232 | | |
| (フル転送) | 223 | 現在地の通信環境を確認する(M5※1) | 233 | | |

カメラで撮影する 234

| | |
|-------------------------------|------------|
| このカメラでできること | 234 |
| カメラをご利用になる前に | 234 |
| Sportio water beatの持ちかた | 236 |
| フォトを撮影する | 236 |
| フォトを連写する | 237 |
| ムービーを録画する | 238 |
| カメラ画面の見かた | 239 |
| モニター画面でできること | 240 |
| フォトサイズを設定する | 242 |
| ムービーの録画モードを設定する | 242 |
| カメラを設定する | 243 |
| フォーカスを設定する | 244 |
| プレビュー画面でできること | 244 |
| フォトプレビュー画面でできること | 244 |
| ムービープレビュー画面でできること | 245 |
| 文字を読み取る | 245 |
| 名刺リーダーで名刺を読み取る | 245 |
| テキストリーダーで文字を読み取る | 246 |
| 絵文字メーカーを利用する | 247 |

LISMOで音楽やビデオを楽しむ... 249

| | |
|------------------------------|-----|
| LISMOメニューを表示する | 249 |
| LISMO Playerのメニューを表示する | 249 |
| 着うたフル®やビデオクリップなどを | |
| ダウンロードする | 250 |
| 着うたフル®やビデオクリップを再生する | 250 |
| プレイリストを再生する | 251 |
| ビデオを再生する | 251 |
| 再生中/全曲一覧画面のメニューを | |
| 利用する | 252 |
| 着うた®として保存する | 253 |
| プレイリストを利用する | 253 |
| プレイリストを作成する | 254 |
| プレイリストを編集する | 254 |
| 「うたと®」を利用する | 255 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| LISMO Music Searchを利用する | 256 |
| アーティスト検索をする | 257 |
| あいまい検索をする | 257 |
| 聴かせて検索／うたって検索をする | 257 |
| BGM再生する | 258 |
| LISMO Playerを設定する | 258 |

テレビを楽しむ 259

au Media Tunerで

| | |
|-------------------------------|-----|
| テレビ(ワンセグ)を見る | 259 |
| au Media Tunerでできること | 259 |
| au Media Tunerをご利用になる前に | 259 |
| テレビアンテナについて | 260 |
| au Media Tunerの初期設定をする | 261 |
| テレビ(ワンセグ)を見る | 261 |
| データ放送を見る | 264 |
| データ放送中の画面を保存する | 264 |
| テレビリンクを利用する | 264 |
| テレビリンクを登録する | 264 |
| テレビリンクを表示する | 264 |
| テレビリンクを消去・並べ替える | 265 |
| EZチャンネルプラスの番組を再生する | 265 |
| 番組表を見る | 265 |
| 番組を視聴予約する | 265 |
| 番組を録画予約する | 266 |
| テレビ番組を録画する | 266 |
| コピー制御について | 267 |
| テレビ番組の画像を保存する | 267 |
| au Media Tunerの設定をする | 267 |
| チャンネルを設定する | 269 |
| リモコン番号を変更する | 269 |

データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する 270

| | |
|--------------------------|-----|
| データフォルダを利用する | 270 |
| 保存されているデータを一覧で確認する | 270 |

| | |
|---|-----|
| サムネイル表示とリスト表示を切り替える | 274 |
| データを再生／表示する | 274 |
| 位置情報付加ムービー／画像を再生する | 276 |
| ライセンス未取得データを再生する | 276 |
| ケイタイレンジファイルを再生する | 276 |
| デコレーションアニメ／デコレーションメールの テンプレートを再生する | 276 |
| デコレーションエモジパックを展開する | 277 |
| コンテンツパックを解凍する | 277 |
| オートプレイで再生／表示する | 277 |
| データを管理する | 277 |
| データを他の機能に登録する | 279 |
| データをEメールに添付する | 280 |
| データを別のフォルダに移動する | 280 |
| データをmicroSDメモリカードへ 移動／コピーする | 281 |
| au one データフォルダにデータを預ける | 281 |
| フォトを編集する | 282 |
| ムービーのテロップを編集する | 283 |
| ムービーの音声のみを録音し直す | 284 |
| ムービーのシーンを編集する | 285 |
| データの詳細情報を表示する | 285 |
| フォルダを管理する | 287 |
| 他の機能からデータフォルダにコピーする | 287 |
| microSDメモリカードを利用する | 288 |
| 取扱上のご注意 | 288 |
| 著作権保護機能対応データの 暗号化について | 289 |
| microSDメモリカードをセットする | 289 |
| microSDメモリカードを取り外す | 290 |
| microSDメニューを利用する | 290 |
| microSDメモリカードを初期化する | 291 |
| microSDメモリカードの使用状況を 確認する | 291 |
| データの暗号化方式を変換する | 291 |
| 名前データを確認する | 291 |
| microSDメモリカード内のデータフォルダを 利用する | 292 |
| メールフォルダを利用する | 294 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| PCフォルダを利用する | 294 |
| 本体内のデータをバックアップする | 294 |
| バックアップデータを保存する | 294 |
| バックアップデータを読み込む | 295 |
| バックアップデータを削除する | 295 |
| テレビ録画番組フォルダを利用する | 295 |
| DPOFプリントのプリント予約をする | 296 |
| スタンダードプリントを予約する | 296 |
| microSDメモリカードの内容をパソコンで 表示する | 297 |
| 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する (M5※2) | 297 |

他の携帯電話とデータを

やりとりする 299

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Bluetooth®機能を利用する | 299 |
| Bluetooth®機能でできること | 299 |
| Bluetooth®通信中の動作について | 299 |
| Bluetooth®機能の取り扱いについて | 300 |
| 主な仕様 | 300 |
| 周波数帯について | 300 |
| Bluetooth®機能の関連用語について | 301 |
| Bluetooth®機器を登録する | 301 |
| ワイヤレス出力対応機器や ハンズフリー対応機器を登録する | 303 |
| 接続待ちを開始／停止する | 303 |
| ヘッドホンやオーディオ機器に ワイヤレス出力する | 304 |
| Bluetooth®でデータを受信する | 305 |
| 各機能のサブメニューから Bluetooth®で送信する | 306 |
| Bluetooth®機能の設定をする | 306 |
| 赤外線通信でデータを送受信する | 307 |
| 赤外線の利用について | 307 |
| 赤外線データを受信する | 308 |
| 赤外線データを送信する | 308 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 各機能のサブメニューから赤外線で送信する | 309 |
| Touch Messageでデータを送受信する | 309 |
| Touch Messageの利用のしかた | 309 |
| Touch Messageを利用する | 310 |
| メッセージを作成する | 310 |
| 作成中のメッセージを表示する | 311 |
| Touch Messageでデータを送信する | 311 |
| 各機能のサブメニューからTouch Messageで送信する | 311 |
| Touch Messageでデータを受信する | 312 |
| 受信履歴を表示する | 312 |
| Touch Messageの設定をする | 312 |

便利な機能を利用する 313

| | |
|-----------------------|------------|
| 大音量ブザーを利用する(M26) | 313 |
| 着信しているように装う | 313 |
| フェイク着信を利用する | 313 |
| フェイク着信を終了する | 313 |
| フェイク着信を利用して電話をかける | 313 |
| タッチパネルやサイドキーの操作を無効にする | 314 |
| マナーモードを設定する | 314 |
| オリジナル設定を変更する | 314 |
| 簡易留守メモを利用する | 315 |
| 簡易留守メモを設定／解除する | 315 |
| 簡易留守メモで着信に応答する | 316 |
| 簡易留守メモを再生する | 316 |
| 簡易留守メモリストのサブメニューを利用する | 316 |
| 通話音声メモを利用する | 317 |
| 通話中の相手の声を録音する | 317 |
| 通話音声メモを再生する | 317 |
| Myボイスメモを利用する | 317 |
| 声を録音する | 317 |
| Myボイスメモを再生する | 317 |
| メモ帳を利用する | 317 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| メモ帳を登録する | 317 |
| メモ帳のサブメニューを利用する | 318 |
| カレンダー／スケジュール／タスクリストを利用する | 318 |
| カレンダーを表示する | 318 |
| カレンダーのサブメニューを利用する | 320 |
| スケジュールを新規登録する | 321 |
| タスクリストを新規登録する | 322 |
| スケジュール／タスクリストのサブメニューを利用する | 323 |
| au one カレンダーを利用する | 324 |
| アラームで指定した時刻をお知らせする | 324 |
| カウントダウンタイマーで時間を計る | 325 |
| ストップウォッチで時間を計る | 326 |
| 歩数計を利用する | 326 |
| 歩数計のサブメニューを利用する | 327 |
| GPSゴルフナビ(有料)を利用する | 327 |
| ゴルフ場で使用する | 327 |
| 電卓で計算する | 328 |

機能設定をする 329

| | |
|----------------------------|------------|
| 機能設定の方法を覚えよう | 329 |
| 現在の設定を確認する | 329 |
| 時間や料金の目安を確認する(M1) | 329 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11) | 329 |
| 時間／料金の目安を確認する(M12) | 329 |
| 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13) | 330 |
| 通話料金のレートを設定する(M14) | 330 |
| PCサイトビューアー通信量の目安を確認する(M15) | 331 |
| EZwebに接続して各種申込をする(M16) | 331 |
| 音やランプの設定を変える(M2) | 331 |
| 音声着信時の動作を設定する(M211) | 331 |
| Eメール受信時の動作を設定する(M212) | 332 |
| 指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213) | 332 |
| お知らせ受信時の動作を設定する(M214) | 333 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Cメール受信時の動作を設定する(M215) | 333 |
| ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する(M216) | 334 |
| キー操作などの操作音を設定する(M23) | 335 |
| イヤホンの接続を設定する(M24) | 335 |
| 通話中ランプ・お知らせランプを設定する(M25) | 335 |
| 画面や照明の設定を変える(M3) | 335 |
| 待受画面に表示する画像を設定する(M311) | 335 |
| 待受画面に表示する情報を設定する(M312) | 336 |
| メール送信中画面やメール受信中画面を設定する(M313/M314) | 336 |
| EZ接続時に表示する画像を設定する(M315) | 337 |
| ベールビューを設定する(M316) | 337 |
| 鮮やかモードを設定する(M317) | 337 |
| ディスプレイ照明を設定する(M32) | 338 |
| 各画面の文字サイズを設定する(M33) | 338 |
| 画面に表示される文字フォントを変更する(M34) | 338 |
| 日本語と英語の表示を切り替える(M35) | 339 |
| プライバシーや制限を設定する(M4) | 339 |
| 携帯電話を自動的にロックする(M411) | 339 |
| アドレス帳の操作を制限する(M413) | 339 |
| 遠隔ロックを設定する(M414) | 339 |
| 各機能の利用を制限する(M42) | 341 |
| シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427) | 342 |
| 着信を拒否する(M431) | 342 |
| ロックNo.を変更する(M44) | 343 |
| 設定や保存データをリセットする(M45) | 343 |
| PINコードを設定する(M47) | 344 |
| 証明書に関する設定をする(M48) | 345 |
| 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49) | 345 |
| ユーザー補助を設定する(M5) | 346 |
| よく利用する単語を登録する(M511) | 346 |

| | |
|--|-----|
| 定型文や顔文字を編集する (M512/M513) | 346 |
| 文字入力に関する設定をする (M514) | 346 |
| 利用するダウンロード辞書を設定する (M515) | 346 |
| 電波を送受信できないようにする (M52) | 347 |
| マルチプレイウィンドウの新着通知優先の 設定をする (M541) | 347 |
| 日付と時刻を設定する (M551) | 347 |
| 指定した時刻に自動的に電源を入れる (M552) | 348 |
| 指定した時刻に自動的に電源を切る (M553) | 348 |
| ダイレクト起動キーの動作を設定する (M561) | 348 |
| 充電時に起動するアプリを設定する (M562) | 348 |
| ボイスクリアを設定する (M57) | 349 |
| 省エネモードを設定する (M58) | 349 |
| タッチパネルやサイドキーをロックする条件を 設定する (M59) | 349 |
| プレフィックス付加番号を登録する (M501) | 350 |
| 自動的に付加する市外局番を設定する (M502) | 350 |
| USB接続時の動作を設定する (M5※3) | 350 |
| USB接続時に充電するかどうかを設定する (M5※4) | 351 |
| Sportio water beatのソフトウェアを更新する (M5※1) | 351 |
| Sportio water beatの故障を調べる (M5※2) | 353 |
| 統計データ送信機能を設定する (M5※3) | 354 |
| タッチパネルを補正する (M6) | 354 |
| 操作方法を調べる (M※) | 354 |
| 操作ガイドを表示する (M※1) | 354 |
| ピクトガイドを表示する (M※2) | 355 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する (M※3) | 355 |

| | |
|--|-----|
| 付録・索引 | 356 |
| 付録 | 356 |
| 周辺機器のご紹介 | 356 |
| 電池パックを交換する | 357 |
| 電池パックを取り外す | 357 |
| 電池パックを取り付ける | 357 |
| 共通DCアダプタ01 (別売) を使用して 充電する | 358 |
| イヤホンを使用する | 359 |
| 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) / 骨伝導レシーバマイク01 (別売) を使用する ... | 359 |
| 電話をかける | 360 |
| 電話を受ける | 360 |
| 故障とお考えになる前に | 360 |
| アフターサービスについて | 362 |
| カメラ / データフォルダの詳細情報 | 364 |
| データの登録一覧 | 364 |
| 編集できる画像の一覧 | 365 |
| 表示 / 再生できる画像・ムービーのサイズ | 365 |
| Eメールの詳細情報 | 366 |
| 機能リセット (M452) で リセットされる内容 | 367 |
| メモリリセット (M453) で リセットされる内容 | 372 |
| 主な仕様 | 373 |
| 索引 | 378 |
| 利用許諾契約 | 386 |
| 安心ナビ 利用規約 | 386 |
| EZ助手席ナビ 利用許諾契約 | 390 |
| EZナビウォーク 利用許諾契約 | 391 |
| Gガイド番組表リモコン 利用規約 | 391 |
| バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約 | 392 |


| | |
|-------------------------------------|-----|
| QUICPay™ 利用許諾契約 | 393 |
| じぶん通帳 利用規約 | 394 |
| au Smart Sports Run&Walk 利用規約 | 396 |
| モバイルSuica 利用許諾契約 | 396 |
| EZニュースフラッシュ 利用許諾契約 | 397 |
| 地図ビューアー 利用許諾契約 | 398 |
| ケータイ探せて安心サービス 利用規約 | 399 |
| EZ FeliCa ご利用上の注意 | 400 |
| 電子ブックビューア 利用規約 | 402 |
| GPSゴルフナビ 利用規約 | 403 |
| ACT体感★ボウリング 利用規約 | 404 |
| スーパーモンキーボールモバイル 利用規約 | 405 |
| てくてくエンジェルM体験 利用規約 | 406 |
| FCC Notice | 411 |
| Information to User | 411 |
| FCC RF Exposure Information | 411 |

| | |
|--|-----|
| English Simple Manual (簡易英語版) | 412 |
|--|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| 中文简易说明书 (簡易中国語版) | 414 |
|---------------------------|-----|

ご利用の準備をする

各部の名称と機能

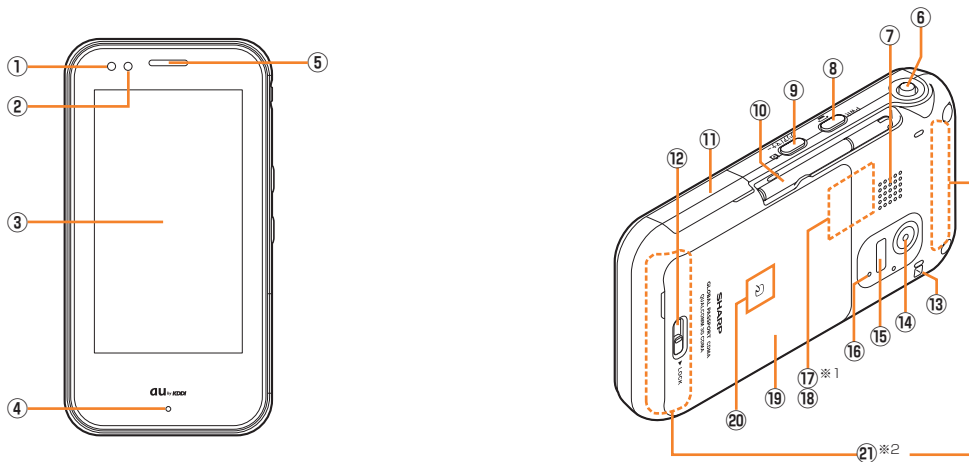

※1 au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.66)をご参照ください。

※2 通話時、EZweb利用時、テレビ(ワンセグ)視聴時、PCサイトビューアー利用時、Bluetooth®機能利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください(Bluetooth®機能、GPS測位機能は本体の下部分のみ)。また、内蔵アンテナ部にシールなどを貼らないでください。通話品質が悪くなります。

① 充電／着信ランプ

充電中に赤く点灯します。

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。

② 光センサー

周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを調整します。

③ ディスプレイ**④ 送話口(マイク)**

通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。

⑤ 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こえます。

⑥  サイドカーソルキー

○ 左キー／着信履歴

○ 右キー／発信履歴

○ 上キー

○ 下キー

● センターキー

⑦ スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

⑧  サイド電源／終了キー

電源ON／OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

⑨  サイドクリア／マナーキー

マナーメニューを呼び出します。待受画面で長押しすると、マナーを設定／解除します。

⑩ テレビアンテナ

テレビ(ワンセグ)を視聴するときに伸ばして使用します。

通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

⑪ 外部接続端子／カバー

共通ACアダプタ01／02(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USB充電ケーブル01(別売)などの接続に使用します。また、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)の接続にも使用します。

⑫ ロックレバー

電池パックカバーをロックします。

⑬ ハンドストラップ取付口**⑭ カメラ(レンズ部)****⑮ 赤外線ポート**

赤外線通信で、データの送受信を行います。

⑯ カメラ撮影確認ランプ

カメラが起動していることを点滅してお知らせします。

⑰ au ICカード**⑱ microSDメモ리카ードスロット****⑲ 電池パック／カバー****⑳ FeliCaマーク**

EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。

㉑ 内蔵アンテナ

電話をかけるまでの準備をする

準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。充電完了音が鳴り、赤色に点灯していた充電／着信ランプが消灯したら充電完了です。

■ご利用可能時間

| | |
|---------|--------|
| 連続待受時間* | 約250時間 |
| 連続通話時間* | 約230分 |

*日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」(P.373)をご参照ください。



memo

- 充電中、Sportio water beat本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは、「安全上のご注意」(P.36)をよくお読みになってお取り扱いください。
- 次のような場合は充電時間は長くなります。
 - Sportio water beatの電源を入れたままでの充電
 - テレビ(ワンセグ)を見ながらの充電
- 共通ACアダプタ01／02(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電／放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が□□になったら充電することをおすすめします。
- Sportio water beatの充電／着信ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- 共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。

- 外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以上になることもあります。
 - 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
 - メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能・LISMO機能・au Media Tuner機能などの使用
 - 待受画面を常に表示している状態
- 充電中、充電／着信ランプがまだ点灯しているときに充電をやめると、□□が表示されていても充電が十分にできていない場合があります。その場合は、使用時間も充電完了時より短くなります。
- 「充電時起動(M562)」で充電開始時に起動する機能を設定できます。

■共通ACアダプタ01／02(別売)を


直接Sportio water beatに接続して充電する

別途、共通ACアダプタ01／02(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)

充電時間は約140分です

1 Sportio water beatに 共通ACアダプタ01／02 (別売)を接続する

外部接続端子カバー(II-1)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます(II-2)。

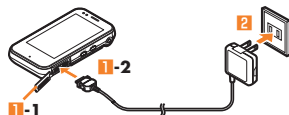

2 AC100Vコンセントに差し込む

Sportio water beatの充電／着信ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、□□が表示されます。充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電／着信ランプが消灯します。

- 3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながらまっすぐ引き抜く
- 4 Sportio water beatの外部接続端子カバーを閉じる
- 5 共通ACアダプタ01／02(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

準備2. 電源を入れる／切る

1 サイド \square (長押し)

しばらくすると「ウェイクアップトーン(M236)」が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面でサイド \square を長押ししてください。



- ◎ 電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。
- ◎ 複数の機能を同時に使用しているときはサイド \square を長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度サイド \square を長押しして電源を切ってください。
- ◎ 初めて電源を入れた場合は、タッチパネル調整画面が表示されます。


準備3. タッチパネルを調整する

初めて電源を入れるとタッチパネル調整画面が表示されます。タッチパネル操作をする指でタッチパネルの調整を行います。

1 縦向きで画面上に表示される6箇所の円の中心をタップ

2 Sportio water beatを左に向けて横にし、画面上に表示される6箇所の円の中心をタップ

すべての円の色が変わると「タッチパネル補正を完了しました」とメッセージが表示されます。

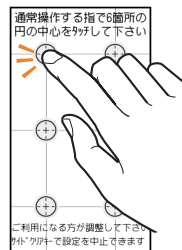

- ◎ 電源投入時にタッチパネル調整画面が表示されるのは未調整の場合のみです。タッチパネルでキーや項目の選択が意図した通りに操作できない場合は、「タッチパネル調整(M6)」で再度調整してください。
- ◎ \square を押すとタッチパネルの調整を中止します。タッチパネルの調整が完了していない場合は、次回電源を入れると再度タッチパネル調整画面が表示されます。
- ◎ タッチパネルの調整は、お使いになる指(1本)や姿勢、角度で行ってください。

準備4. 画面状態を確認する

Sportio water beatご利用の前に、画面に表示される電波状態、電池残量を確認してください。

電波の強さ
電池残量



memo

- ◎ 海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。
- ◎ 「Set Language(M35)」の「English」、またはケータイアレンジ設定によってアイコンが変更される場合があります。

準備5. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

1 待受画面で// (▶P.71)→◎

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。

2 ◎

ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。(30秒~3分程度かかります)



ようこそEZwebへ
お客様のEX-MAILは、
AAA@ezweb.ne.jp
です。

七ツ
EX-MAILの変更は「OK」押
下後にEX-MAIL→EX-MAIL設
定→その他の設定にて行
ってください。

●EZサイト(EZ)●
EZ WINGをご利用の客
様は、同コースの申し込み時
に、既に「EZサイト(EZ)」
の(受信料無料)が自動登録
されています。

※配信をご希望されない
場合は、後に届く登録確
認メールの内容に従って、配
信停止手続きを行ってくだ
さい。

※au契約において、当社
が保有する、お客様の利
用契約者情報を、「au
styleEX-MAIL」や「EZサイト
(EZ)」を配信する為に利
用いたします。

終了




(C) KDDI

OK OK

memo

初期設定が必要なサービス

- ・ au one アドレス帳 (▶P.100)
- ・ PRL(ローミングエリア情報)の設定 (▶P.117)
- ・ Eメール (▶P.118)
 - ・ au one メール (▶P.146)
- ・ ケータイ de PCメール (▶P.147)
 - ・ 海外でご利用のCメール (▶P.148)
- ・ EZweb (▶P.160)
 - ・ EZムービー (▶P.169)
- ・ EZチャンネルプラス (▶P.170)
 - ・ EZニュースフラッシュ (▶P.175)
- ・ EZブック (▶P.175)
- ・ ショッピング&オークション (▶P.175)
- ・ au one ガジェット (▶P.177)
 - ・ au one My Page (▶P.179)
- ・ EZナビ (▶P.181)
 - ・ EZアプリ (▶P.190)
- ・ Karada Manager (▶P.197)
 - ・ EZ FeliCa (▶P.201)
- ・ PCサイトビューアー (▶P.207)
 - ・ EZ待ちうた (▶P.229)
- ・ LISMO (▶P.249)
 - ・ au Media Tuner (▶P.259)

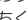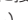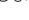◎ お買い上げ時に、待受画面で// (▶P.71)をタップした場合、または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。

◎ 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。

◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種「お気に入りリスト」(▶P.167)の登録件数が多いお客様は、時間を要する場合がありますのでご注意ください。

画面にこんな表示が出たら


■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。

「圏外」が消える所まで移動してください。

■「充電してください」が表示された場合


 充電してください

電池残量がほとんどないときに表示されます。
充電するか、充電された電池パックと交換してください。

■「電話が規制されています」が表示された場合


 電話が規制されています


回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。
しばらくたってからおかけ直してください。

■「FeliCaロック」が表示された場合




「FeliCaロック(M412)」が設定されているためEZ FeliCa対応機能が利用できません。
FeliCaロックを解除してください。

■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合

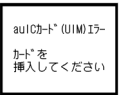
 au ICカード(UIM)エラー
カードを挿入してください

- ・「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ・「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合

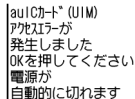
 au ICカード(UIM)
アクセスエラーが
発生しました
OKを押してください
電源が
自動的に切れます

- ・落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ・●を押すと、Sportio water beatの電源が自動的にOFFになります。
- ・繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。
au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.68)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

Sportio water beat本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「-」(ハイフン)が表示されます。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合

「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。

■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M552)」/「オートパワーオフ(M553)」は動作しません。
- au Media Tunerの「視聴予約」/「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、microSDメモ리카ードへの移動ができません。
- 再生期限制限/再生期間制限のあるデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。



◎「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



IC(金属)部分



◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。

- au ICカードのIC(金属)部分や、Sportio water beat本体のICカード用端子には触れないでください。
 - 正しい挿入方向をご確認ください。
 - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01/02(別売)などのプラグをSportio water beat本体から抜いてください。

- au ICカードを正しく取り付けしていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン^{※1}が表示されません。

- ・ 電話をかける／受ける^{※1}
- ・ メールを送受信
- ・ EZweb契約が必要な機能
- ・ プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用^{※2}
- ・ 遠隔ロックの起動／解除
- ・ PINコード設定(M47)
- ・ 証明書設定(M48)
- ・ 料金照会
- ・ 各種申込
- ・ EZアプリの利用^{※3}
- ・ au Media Tunerの利用^{※4}
- ・ GPS情報の取得^{※5}
- ・ LISMO Player
- ・ 通信環境確認(M5※1)
- ・ auオンラインマニュアル(M#3)
- ・ ファイル変換

※1 110(警察)・119(消防)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。

※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並べ替えは行うことができます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態で動作します。

※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。

※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。

※5 機能によっては一部取得できるものもあります。


■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.344「PINコードを設定する(M47)」)

■ au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。(▶P.357「電池パックを交換する」)



1 トレイを引き出し、au ICカードを取り外す

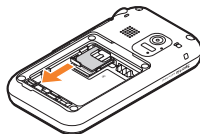

au ICカードを取り付ける


1 トレイを引き出す

2 トレイにau ICカードを載せ、奥に差し込む

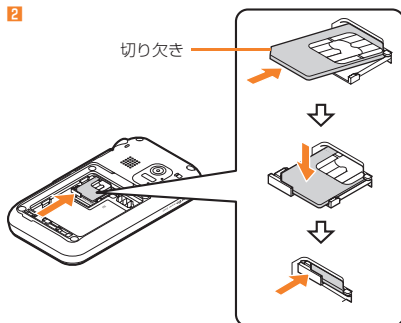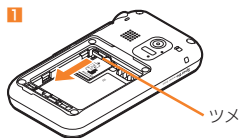

トレイが外れたときは

au ICカードスロットに
トレイをまっすぐ押し込
んでください。

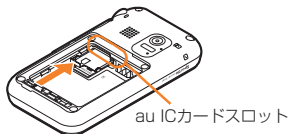

GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

Sportio water beatを海外にそのまま持っていったご利用いただけるグローバルパスポートCDMAにも対応しています。(▶P.108「Sportio water beatで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」)

グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応エリアについてはauホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。




◎ GSMとは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。

◎ 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

- 1 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
 - 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
 - 3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
 - 4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。
- ★国内モードへの変更などの手続きは不要です。

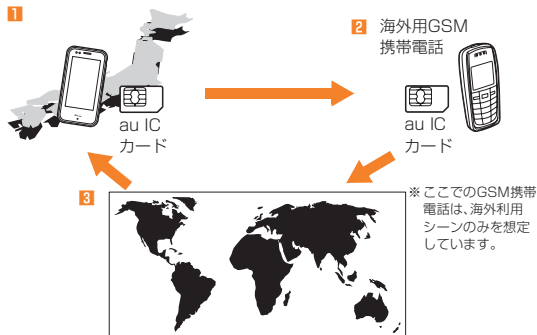

海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、Sportio water beatからau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の『取扱説明書』に従い、取り付けてください。(▶P.67「au ICカードを取り外す」)



memo

- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その「取扱説明書」をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ 国内でお客様がPINコード入力が必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。(▶P.344「PINコードを設定する(M47)」)
- ◎ 新規で契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSMは、ぶりパイド専用契約の方はご利用になれません。
- ◎ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.344「PINコードを設定する(M47)」)

基本的な操作を覚える

Sportio water beatの操作のしかた

タッチパネルの使いかた

Sportio water beatは、ディスプレイを直接指で触って操作するタッチパネルを搭載しています。

基本的なタッチパネル操作のしかた

■ タップ

項目やボタンに軽く触れて、すぐに指を離します。



■ ロングタッチ

項目やボタンに指を触れた状態を保ちます。




■ スライド

項目に軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。



■ フリック

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

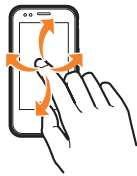


■ スライドしてロングタッチ

項目に軽く触れたまま目的の位置までなぞり、止めた状態を保ちます。



memo


- ◎ フリック操作は、最初はゆっくりと、最後は軽くはらうように指を動かしてください。また、画面中央寄りでフリックすると認識されやすくなります。
- ◎ キー／パネルロックが設定されている場合はタッチパネル操作をしても動作しません。サイドカーソルキーを押してキー／パネルロックを一時解除してから操作してください。(▶P.314「タッチパネルやサイドキーの操作を無効にする」)
- ◎ 詳しい説明は、待受ショートカットの  (タッチ操作ガイド1) をタップしてご確認ください。(▶P.81「待受ショートカットを利用する」)

ソフトキーパッドの呼び出しかた

ソフトキーパッドとは、操作するためのキーやダイヤルキーを画面に表示する機能です。本書の各操作説明では、ソフトキーパッドを呼び出す手順の記載を省略していますが、フリックまたはタップすることで簡単に呼び出すことが可能です。呼び出せるキーについては「ソフトキーパッドの名称と機能」(▶P.71)をご参照ください。

■ 待受専用ソフトキーパッド

待受画面の壁紙部分をタップするか待受画面で画面下部から上方向にフリックすると待受専用ソフトキーパッドを呼び出すことができます。

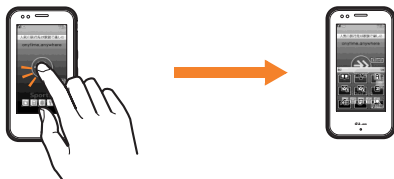

ソフトキーパッド上の矢印をタップすると、ソフトキーパッド1、2に切り替えることができます。

■ ソフトキーパッド1

待受画面以外で、画面下部から上方向にフリックします。




■ ソフトキーパッド2

待受専用ソフトキーパッドやソフトキーパッド1でソフトキーパッド上の矢印をタップするか、左右どちらかの方向へフリックします。



■ フリック十字キー専用ソフトキーパッド

フリック十字キーモード(▶P.74)で画面をタップします。

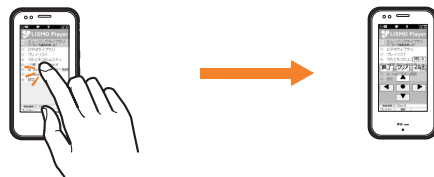

memo

◎「閉じる」をタップする以外にも、画面下方向へフリックするか背景部分をタップすると、ソフトキーパッドを閉じることができます。

また、フリック十字キー専用ソフトキーパッドの場合は、サイドカーソルキーを操作しても閉じることができます。

■ ソフトキーパッドの名称と機能




《待受専用ソフトキーパッド》



《ソフトキーパッド1》



《ソフトキーパッド2》

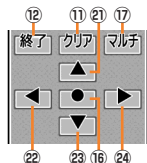

《フリック十字キー
専用ソフトキーボード》

- ① アドレス帳キー
- ② Eメールキー
- ③ MENUキー
- ④ Cメールキー
- ⑤ アプリキー
- ⑥ EZキー
- ⑦ ダイヤル発信キー
- ⑧ メモキー
- ⑨ プロフィールキー
- ⑩ 発信／ペアキー
- ⑪ クリアキー
- ⑫ 電源／終了キー
通話や各機能を終了します。
- ⑬ F3キー
- ⑭ F1キー

- ⑮ **ダイレクト起動キー／
ベールビューキー**
テレビ(ワンセグ)など、「ダイ
レクト起動キー設定(M561)」
で設定した機能を起動します。
また、ロングタッチすると、新
ベールビューを設定／解除で
きます。
- ⑯ **決定キー**
- ⑰ **マルチキー**
マルチプレイウィンドウ画面
を表示して、現在起動中の機能
のアイコン一覧から機能を選
択して終了や切り替えを行っ
たり、メニューから他の機能を
起動します。

- ⑱ F2キー
- ⑲ F4キー
- ⑳ 0～9、*、#
ダイヤルキー

- ㉑ 上キー
- ㉒ 左キー
- ㉓ 下キー
- ㉔ 右キー

memo

- ◎ タップ操作は1本の指で行ってください。次のような操作を行うと、動作しないことがあります。
 - ・ 手袋をした指や爪先での操作
 - ・ ボールペン、鉛筆などの先の尖ったものの操作
 - ・ 異物をディスプレイに載せたままでの操作
- ◎ 次のような場合、誤動作の原因になりますのでご注意ください。
 - ・ タッチペンでの操作
 - ・ 濡れた指での操作
 - ・ タッチパネルを強く押しての操作
 - ・ タッチパネル周囲に手を触れたままでの操作
 - ・ タッチパネルにシールなどを貼った場合
- ◎ タッチパネルでキーや項目の選択が意図した通りに操作できない場合は、「タッチパネル調整(M6)」を行ってください。
- ◎ 待受専用ソフトキーボードの//はロングタッチに対応していません。アドレス帳新規登録、EZアプリー発起動、EZwebー発ジャンプ設定はソフトキーボード1の//をロングタッチしてください。

■ 待受画面から機能呼び出す


■ 待受専用ソフトキーボードから機能呼び出す

待受専用ソフトキーボードからは目的の機能やデータ呼び出すことができます。

例:「電卓」を呼び出す場合

1 待受画面で壁紙部分をタップ

待受専用ソフトキーボードが表示されます。

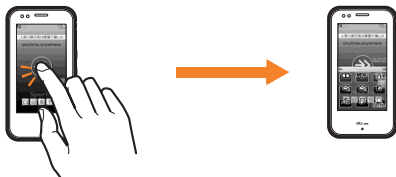

2 「MENU」をタップ



3 「ツール」をタップ



4 「電卓」をタップ

電卓が起動します。



■ ショートカットで機能呼び出す

待受画面でソフトキーボード2(▶P.71)を表示させ[0]~[9]、[#]をロングタッチすると対応する機能呼び出すことができます。

- [1]: タッチ操作ガイド
- [3]: アラーム
- [5]: Bluetooth
- [7]: 名刺リーダー
- [9]: GPSゴルフナビ
- [#]: 接続待ち開始/停止

- [2]: 電卓
- [4]: 省エネモード
- [6]: 赤外線通信
- [8]: 歩数計
- [0]: 大音量ブザー

■ 操作モードについて


■ タッチパネルモード

タッチパネルモードでは、画面を直接タップして目的の項目を選択することができます。また、カーソルをスライドさせたり、画面をスクロールさせたりすることもできます。

タッチパネルモードに対応している機能は、以下の通りです。


- ・待受画面
- ・メインメニュー
- ・電話の発信信
(フェイク着信含む)
- ・発信信履歴
- ・文字入力
- ・アドレス帳
- ・Eメール
- ・Cメール
- ・EZサービスメニュー
(メニュー第一階層まで)
- ・EZナビウォーク
- ・EZ助手席ナビ
- ・au Smart Sports Run&Walk
- ・データフォルダ
- ・microSDメニュー
- ・電卓
- ・AVメニュー
- ・機能設定(一部画面除く)

■フリック十字キーモード

画面上部にが表示される場合は、フリック十字キーモードになります。フリック十字キーモードでは、画面を直接タップして項目を選択することができません。

画面をフリックまたはサイドカーソルキーを操作して目的の項目にカーソルを移動させることができます。サイドカーソルキーを押すか、画面下部に「選択」などの表示が出ている場合は表示部分を直接タップすると、項目を選択します。

また、フリック十字キー専用ソフトキーパッド(▶P.71)で項目を選択することもできます。

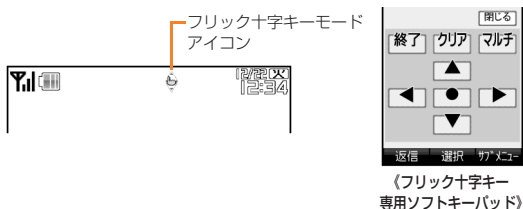


memo

- ◎フリック十字キー専用ソフトキーパッド表示中は、ソフトキーパッド上のカーソルキー及び決定キーなどで操作を行います。
- ◎操作モードにかかわらず、サイドカーソルキーで項目を選択／実行することもできます。
- ◎タッチパネルモードに対応している機能でも、タップして操作できない場合があります。
- ◎フリック十字キーモードに対応している機能でも、モバイルSuicaなど、フリック十字キー専用ソフトキーパッドが使用できない場合があります。

サイドカーソルキーの使いかた

サイドカーソルキーは、上下左右に押すとカーソル操作、まっすぐ押し込むと実行操作になります。

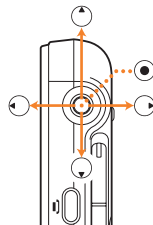


共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、表示されている内容を直接タップするか対応するキーを操作します。

(画面例)

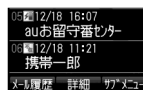

① ② ③

- ① 「メール履歴」をタップします。
- ② 「詳細」をタップするか、●を押します。
- ③ 「サブメニュー」をタップします。

■ 項目を選択するには

項目を選択する方法には、以下の3種類があります。

■ サイドカーソルキーで操作する場合

⬅️や➡️で項目を選択して⬇️を押します。

- ⬅️を押して項目を選択できる場合もあります。

■ タッチパネルモードの場合

目的の項目を直接タップします。



■ フリック十字キーモードの場合

画面をフリックしてカーソルを目的の項目に移動し、サイドカーソルキーの⬇️を押します。

- 画面の最下行に「選択」などの表示が出ている場合は、「選択」などをタップすることで項目を選択できます。
- フリック十字キー専用ソフトキーパッド(▶P.71)で項目を選択することもできます。

■ 1つ前の画面に戻るには

[戻る]を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- ⬅️を押しても、戻ることができる場合があります。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、[戻る]を長押しします。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能呼び出ししている場合は、通話が切れる場合があります。

■ 数字を入力するには

[0]～[9] (▶P.71) をタップすると、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、⬆️を押すことで、数を増減できます。

■ 前後のデータへ移動するには


データの表示／再生中、メール表示中などに、[戻る] (▶P.71) をタップすると次のデータへ、[進む] (▶P.71) をタップすると前のデータへ移動できます。

■ キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、[5]ガイド (キー操作ガイドアイコン) が表示されている画面で [5] (▶P.71) をタップすると、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 [5] (▶P.71) をタップすると、ガイドが非表示になります。

■ ページスクロールするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面(アドレス帳のリスト表示など)、ブラウザ画面表示中にリストの最下部または最上部までスライドしてロングタッチします。リストのページを切り替えるには、スクロールバー部分を上下にフリックします。

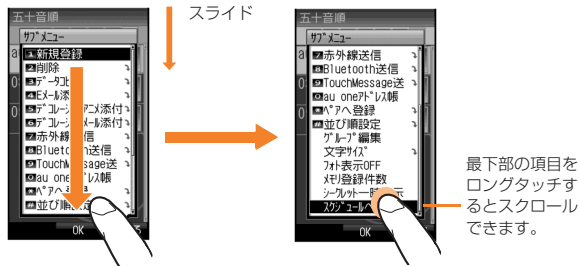

■ 前後のページに切り替えるには

ブラウザ画面表示中に、右フリックすると次のページへ、左フリックすると前のページに切り替わります。

また、画面の左部または右部までスライドしてロングタッチすると、ページが連続して切り替わります。

■ 確認のため再生／表示するには

音やメロディ、画像の設定中に[F10]をタップすると、確認のため再生／表示できます。[F10]を押すと、設定中の画面に戻ります。

■ 待受画面の表示情報を隠すには

「表示情報設定(M312)」(▶P.336)で、EZニュースフラッシュテロップ、EZニュースフラッシュウィンドウ、検索ウィンドウ、ガジェットの表示を「ON」に設定すると、待受画面にこれらの情報を表示できます。表示中に[]を押すと、一時的に表示情報を隠すことができます。[]を押すか[]を押してから[]を押すと、隠した情報を再度表示できます。

マルチプレイウィンドウを利用する

Sportio water beatでは、複数の機能を同時に起動しておくことができます。


機能によっては同時に起動できないものや制限のあるものがあります。

他の機能を起動する

1 機能の利用中に[マルチ] (▶P.71)

マルチプレイウィンドウが表示されます。

2 機能を選択→[]

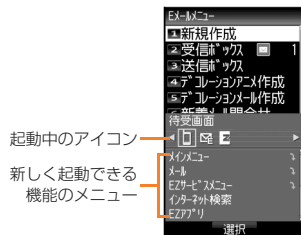

《マルチプレイウィンドウ画面》

memo

◎ 次のような場合は、**マルチ**(▶P.71)をタップしても動作しません。ただし、これら以外の場合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。

- ・ 横向き画面の表示中
- ・ ケータイアップデート中
- ・ 待受指定の設定中
- ・ データ通信中
- ・ リセット実行中
- ・ ムービー録画中
- ・ Myボイスメモなどの録音中
- ・ 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面

◎ 複数の機能を起動している場合、新たな機能を起動できない場合があります。起動中の機能を終了してから、再度起動してください。

起動中の機能を切り替える

1 機能の利用中に **マルチ** (▶P.71)

2 起動中のアイコンを選択→●(選択)

起動中の機能を終了する

■ 各機能の操作中に終了する

1 各機能を操作中に **□**

■ 起動中の機能を選択して終了する

1 機能の利用中に **マルチ** (▶P.71)→起動中のアイコンを選択→[終了]

■ 起動中のすべての機能を一括して終了する

1 各機能操作中に **□**を長押し

機能によっては編集中的数据があっても保存されません。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.341)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.48「ご利用いただく各種暗証番号について」)

1 いずれかのキーを押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→●(OK)

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動／コピー／削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

1 **⊕**または**⊖**でデータを選択→●

選択したデータには **■**が表示されます。

別のデータを選択して●を押すと、複数のデータを選択できます。

選択済みのデータを選択して●(解除)を押すと、解除できます。



《データ選択例
(選択削除画面)》

データを削除する



memo

- ◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- ◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

1件／選択／全件削除する

1 各機能の画面で[サブメニュー]→[削除]

| | | |
|---|------|--|
| 2 | 1件削除 | 選択した1件のデータを削除します。 |
| | 選択削除 | 複数のデータを選択して削除します。 データを選択→●(選択)→[実行] |
| | 全件削除 | 一覧表示中の全件を削除します。 ロックNo.を入力→●→[はい] ・シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。 ・発信履歴／着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。 |

3 [はい]

期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して削除します。


1 待受画面で●→[データフォルダ]→期限切れデータを含むフォルダを選択→●(選択)→[サブメニュー]

2 [削除]→[期限切れ削除]

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、Sportio water beatの状態や現在の設定を確認できます。

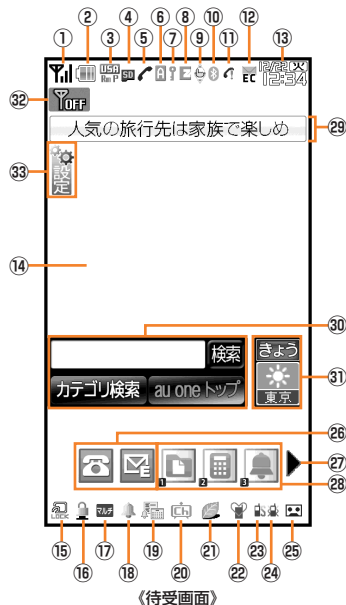

《待受画面》

| 番号 | アイコン | 概要 | ページ |
|----|------|--|-------|
| ① | | 電波の強さ(受信電界) 強/中/弱/微弱 圏外 圏外 | — |
| ② | | 電池レベル状態 十分/少ない/要充電 残量なし/充電中 | — |
| ③ | | ローミング情報 USA ローミング先のエリア Rm ローミング先で通話可能な状態 P ローミング先でパケット通信可能な状態 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。 | P.116 |
| ④ | | microSDメモ리카ード状態 挿入あり/アクセス中 | P.288 |
| ⑤ | | 通話中 | P.103 |
| | | LISMO Player起動中 | P.249 |
| | | サスペンド中(グレー) | P.259 |
| | | au Media Tuner起動中 | P.259 |
| ⑥ | | EZアプリ起動中(点滅は通信中) | P.190 |
| ⑦ | | セキュリティ(SSL)で通信中 | P.160 |
| ⑧ | | EZweb使用中(点滅は通信中) | P.160 |
| | | PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中) | P.207 |
| ⑨ | | フリック十字キーモード中 | P.74 |
| | | マルチキャスト通信中 | P.171 |
| ⑩ | | Bluetooth®接続状態 待機中(HFP/DUN/SPPのみ) 待機中(HFP/DUN/BT-AV/SPP) 接続中(点滅は復旧中) 接続中(SCMS-T非対応) | P.299 |
| ⑪ | | 不在着信 | — |

| 番号 | アイコン | 概要 | ページ |
|----|------|--|----------------|
| 12 | | メール 未受信Eメール 未読Eメール 未読Cメール 未読EメールとCメール バックグラウンド受信中 緊急地震速報 | P.118 P.148 |
| 13 | | 日付・曜日・時刻 | P.66 P.347 |
| 14 | — | 壁紙 | P.335 |
| 15 | | FeliCa状態 ロック中 一時解除(クイック解除)中 | P.204 |
| 16 | | キー／パネルロック設定中 | P.314 |
| | | オートロック中・遠隔ロック中 | P.339 P.339 |
| | | シークレット情報表示中 | P.342 |
| 17 | | 複数タスク起動中 | P.76 |
| 18 | | アラーム設定あり | P.324 |
| 19 | | スケジュール／タスクアラーム スケジュールアラーム設定あり タスクアラーム設定あり スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり | P.321 P.322 |
| 20 | | EZチャンネルプラス 登録番組あり(自動更新ON) 登録番組あり(自動更新OFF)(グレー) 未再生番組あり | P.172 |
| 21 | | USB接続状態 高速転送モード データ転送モード | P.350 |
| | | 省エネモード有効 | P.349 |

| 番号 | アイコン | 概要 | ページ |
|----|------|---|-------|
| 22 | | マナーモード状態 通常マナー／ ドライブ サイレントマナー オリジナルマナー | P.314 |
| 23 | | 着信音量OFF(サイレント)中 | P.314 |
| 24 | | バイブレーションON | P.331 |
| 25 | | 簡易留守メモ設定中 未確認のメモなし 未確認のメモあり(赤色) 簡易留守メモと通話音声メモの合計が10件 | P.315 |
| 26 | | 通知アイコン | P.81 |
| 27 | | ページ切替アイコン | |
| 28 | | ユーザー設定(ショートカット)アイコン | |
| 29 | — | EZニュースフラッシュのテロップ | P.175 |
| 30 | — | 検索ウィンドウ | P.179 |
| 31 | — | EZニュースフラッシュのウィンドウ(ジャンル別アイコン) | P.175 |
| 32 | | 電波OFFモード設定中 | P.347 |
| 33 | | au one ガジェット設定アイコン | P.177 |

待受ショートカットを利用する

通知アイコンとユーザー設定アイコンは、待受ショートカットとして利用できます。

通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。

ユーザー設定アイコンは、個別に機能登録できます。



1 待受画面で⌚→⌚でアイコンを選択

お知らせやアイコンの説明のポップアップ情報が表示されます。

2 ⌚

アイコンに割り当てられた機能が起動します。



memo

- ◎ アイコンをタップしてもアイコンに割り当てられた機能を起動できます。
- ◎ ページ切替アイコン(▶/◀)をタップすると待受ショートカットのページ切り替えができます。

ユーザー設定アイコンを登録／1件削除する

待受ショートカットとして利用できるユーザー設定アイコンを、最大9件登録できます。

1 待受画面で⌚

2 [サブメニュー]

| | |
|-----------------|--|
| 3 編集 | 新しくショートカットを登録、または登録した機能を削除します。 ショートカットメニュー項目を選択→⌚ →[機能登録]／[削除] ・「機能登録」を選択すると、登録可能な機能の一覧が表示されます。 |
| ショートカットメニューリセット | ユーザー設定アイコンを機能リセット時の状態に戻します。 |

メインメニューを利用する

Sportio water beatでは、4種類のメインメニューのデザインが用意されています。

お買い上げ時には、メインメニューのデザインが「Sportio」に設定されています。

| S-Pictメニュー | Graffitiメニュー | Sportioメニュー | Standardメニュー |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
| Smart Sports | Smart Sports | Smart Sports | 赤外線 |
| LISMO Player | LISMO Player | LISMO Player | LISMO Player |
| 歩数計 | 歩数計 | 歩数計 | microSD |
| カラダ管理へ接続 | カラダ管理へ接続 | カラダ管理へ接続 | カメラ |
| Run&Walk | Run&Walk | Run&Walk | データフォルダ |
| GPSゴルフナビ | GPSゴルフナビ | GPSゴルフナビ | スポーツ |
| カメラ | カメラ | カメラ | ツール |
| データフォルダ | データフォルダ | データフォルダ | TV |
| デイリーライフ | デイリーライフ | デイリーライフ | Bluetooth |
| TV | TV | TV | グローバル機能 |
| 設定 | 設定 | 設定 | 設定 |
| ツール | ツール | ツール | PCサイトビューアー |

■ Smart Sports(スポーツ)メニューについて

| 項目 | 説明 |
|----------------|---|
| Fitness | EZwebでau Smart SportsのFitnessサイトを表示します。 |
| Run&Walk | ▶P.195「au Smart Sports Run&Walkを利用する」 |
| au one スポーツへ接続 | EZwebでau Smart Sportsサイトを表示します。 |
| Golf | EZwebでau Smart SportsのGolfサイトを表示します。 |
| Karada Manager | ▶P.197「体組成計連携を利用する」 |
| カロリーカウンター設定 | ▶P.196「カロリーカウンターを設定する」 |

■ ツールメニューについて

| 項目 | 説明 |
|-------------|---|
| 時計/カレンダー | ▶P.318「カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する」 ▶P.324「アラームで指定した時刻をお知らせする」 ▶P.325「カウントダウンタイマーで時間を計る」 ▶P.326「ストップウォッチで時間を計る」 |
| 電卓 | ▶P.328「電卓で計算する」 |
| ボイス/メモ | ▶P.315「簡易留守メモを利用する」 ▶P.317「メモ帳を利用する」 ▶P.317「Myボイスメモを利用する」 |
| microSD* | ▶P.288「microSDメモリーカードを利用する」 |
| 赤外線通信* | ▶P.307「赤外線通信でデータを送受信する」 |
| グローバル機能* | ▶P.114「グローバル機能を設定する」 |
| PCサイトビューアー* | ▶P.207「PCサイトビューアーでサイトを見る」 |
| Bluetooth* | ▶P.299「Bluetooth®機能を利用する」 |

| 項目 | 説明 |
|---------------|------------------------------------|
| Touch Message | ▶P.309「Touch Messageでデータを送受信する」 |
| au one アドレス帳 | ▶P.100「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」 |
| じぶん銀行 | ▶P.194「じぶん通帳を利用する」 |
| EZ FeliCa | ▶P.201「EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する」 |
| ケータイアレンジ設定 | ▶P.85「Sportio water beatをアレンジする」 |

※ Standardメニューでは表示されません。



memo

- ◎ メインメニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.84「メインメニューを変更する」、▶P.85「Sportio water beatをアレンジする」)
- ◎ メインメニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メインメニューからの操作方法も異なります。本書では「Sportio」デザインによる操作方法で説明しています。

■ メインメニューを表示する

1 待受画面で◎

メインメニューが表示されます。

■ メインメニューのサブメニューを利用する

1 待受画面で◎→[サブメニュー]

| | |
|------------|----------------------------------|
| メインメニュー設定 | ▶P.84「メインメニューを変更する」 |
| ケータイアレンジ設定 | ▶P.85「Sportio water beatをアレンジする」 |

メインメニューを変更する

1 待受画面で●→[サブメニュー]→[メインメニュー設定]

| | |
|-------------|--|
| 2 オリジナル | お買い上げ時に用意されている4種類のメニューから選択します。 ・メニューデータは、選択中に「再生」をタップすると確認できます。 |
| データフォルダ | データフォルダ内のメニューデータから選択します。 ・メニューデータは、選択中に「再生」をタップすると確認できます。 |
| EZwebで探す | auオススメコンテンツのページからメニューデータをダウンロードします。 ▶P.162「EZweb上の音や画像を利用する」 |
| 初期値に戻す | お買い上げ時の状態に戻します。 |
| ケータイアレンジに従う | ケータイアレンジファイルの設定に従います。 ▶P.85「Sportio water beatをアレンジする」 |
| シャープサイトで探す | EZwebでSH@ez(シャープ携帯専用サイト)のページを表示して、メニューデータをダウンロードします。 ▶P.162「EZweb上の音や画像を利用する」 |

AVメニューを利用する

Sportio water beatでは、AVメニューから画像の閲覧やカメラの起動などができます。


AVメニューからは、各機能が横画面で起動されます。

1 待受画面で●→Sportio water beatを左に向けて横にする

横画面でAVメニューが表示されます。



2 ④で項目を選択→●

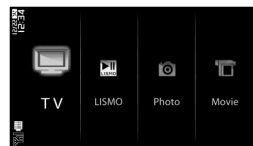


《AVメニュー画面》

| 項目 | ページ |
|-------|-------|
| TV | P.259 |
| LISMO | P.249 |
| Photo | P.236 |
| Movie | P.238 |



memo

◎AVメニューを終了するには、を押します。

◎Sportio water beatを左に向けて横にしてから●を押してもAVメニューが表示されます。

Sportio water beatをアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、Sportio water beatの次の各設定を一括変更します。

ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- | | |
|-----------------|--------------|
| ・メインメニュー | ・アラーム音 |
| ・EZサービスメニュー | ・アラーム画像 |
| ・待受画面(M311) | ・メモメニュー |
| ・ピクトアイコン | ・Eメールメニュー |
| ・メニュー(背景画像) | ・Cメールメニュー |
| ・マルチプレイウィンドウ | ・マナーメニュー |
| ・ポップアップ | ・microSDメニュー |
| ・音声着信音(M211) | ・ツールメニュー |
| ・音声着信画像(M211) | ・カメラメニュー |
| ・Eメール受信音(M212) | ・TVメニュー |
| ・Eメール受信画像(M212) | ・機能メニュー |
| ・Cメール受信音(M215) | ・ベールビュー |
| ・Cメール受信画像(M215) | ・AVメニュー |
| ・メール送信中画面(M313) | ・スポーツメニュー |
| ・メール受信中画面(M314) | |

1 待受画面で●→[サブメニュー] →[ケータイアレンジ設定]

- | | |
|---------|--|
| 2 オリジナル | <p>お買い上げ時に用意されている3種類のケータイアレンジファイルから選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に「再生」をタップすると確認できます。 |
|---------|--|

| | |
|------------|---|
| データフォルダ | <p>「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に「再生」をタップすると確認できます。 |
| EZwebで探す | <p>auオススメコンテンツのページからケータイアレンジファイルをダウンロードし、「ケータイアレンジ」フォルダに保存します。</p> <p>▶P.162「EZweb上の音や画像を利用する」</p> |
| シャープサイトで探す | <p>EZwebでSH@ez(シャープ携帯専用サイト)のページを表示して、ケータイアレンジファイルをダウンロードします。</p> <p>▶P.162「EZweb上の音や画像を利用する」</p> |

3 【設定する】



memo

- ◎待受画面で●→[ツール]→[ケータイアレンジ設定]と操作しても設定できます。
- ◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更が可能なケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.285)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
- ◎ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名)設定中」とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中止されます。設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■ お買い上げ時のケータイアレンジ設定について

お買い上げ時には、あらかじめ本体に用意されている3種類のケータイアレンジファイルのうち、「Sportio」が設定されています。



◎ お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、そのままの設定内容が引き継がれます。

■ ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには「データの詳細情報を表示する」(▶P.285)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的に「S-Pict(初期値)」に戻ります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。

文字入力の方法を覚える

■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧

■ 漢字モード

| キー アイコン | タップ | ロングタッチ(一覧表示) |
|---------------------|---|--------------------|
| あ ¹ あ | → あいうえおあいうえお | あいうえおあいうえお |
| か ² か | → かきくけこ | かきくけこがぎぐげご |
| さ ³ さ | → さしすせそ | さしすせそじじずぜぞ |
| た ⁴ た | → たちつてとっ | たちつてとだちづでとっ |
| な ⁵ な | → なにぬねの | なにぬねの |
| は ⁶ は | → はひふへほ | はひふへほばびぶべほばびぶべほ |
| ま ⁷ ま | → まみむめも | まみむめも |
| や ⁸ や | → やゆよやゆよ | やゆよやゆよ |
| ら ⁹ ら | → らりるれろ | らりるれろ |
| 記号 大小「」 | ・ (濁点) / ` (半濁点) を付加、大文字 / 小文字を切り替え(可能な文字のみ) 文字入力中ではない場合、以下の記号を入力 ゝ。ー。ゝ！？空白(スペース) | ゝ。ー。ゝ！？空白(スペース) |
| わ ⁰ わ | → わをんわ。ー。ゝ！？空白(スペース) | わをんわ。ー。ゝ！？空白(スペース) |
| バック 改行 | 文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) 文字確定後は、改行を挿入 | — |




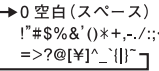

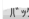
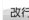
■ カナモード(全角／半角)

| キー アイコン | タップ | ロングタッチ(一覧表示) |
|----------------------|--|---|
| ア ア | → アイウエオアイウエオ | アイウエオアイウエオ |
| カ カ | → カキクケコ | カキクケコガギグゲゴ* |
| サ サ | → サシスセソ | サシスセソザジズゼゾ* |
| タ タ | → タチツテトツ | タチツテトダヂヅデド* |
| ナ ナ | → ナニヌネノ | ナニヌネノ |
| ハ ハ | → ハヒフヘホ | ハヒフヘホバビブベボパピプペボ* |
| マ マ | → マミムメモ | マミムメモ |
| ヤ ヤ | → ヤユヨヤユヨ | ヤユヨヤユヨ |
| ラ ラ | → ラリルレロ | ラリルレロ |
| ワ ワ | 全角 → ワラン、。ー・～！ ？空白(スペース) | 全角 ワラン、。ワー・～！？ 空白(スペース) |
| | 半角 → ワラン、。ー・～！ 空白(スペース) | 半角 ワラン、。ー・～！？空白(スペース) |
| 記号 大小 | * (濁点)／* (半濁点)を付加、大文字／小文字を切り替え(可能な文字のみ) 文字入力中ではない場合、以下の記号を入力 全角の場合ー・～！？空白(スペース) 半角の場合* . ー・～！？[] | 全角ー・～！？空白(スペース) 半角* . ー・～！？[] |
| バ ^カ 改行 | 文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) 文字確定後は、改行を挿入 | — |







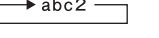





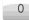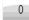



■ 英字モード(大文字、全角／半角)

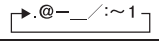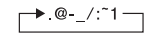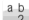





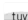
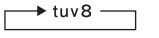



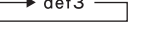

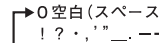
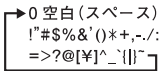


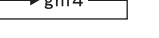
| キー アイコン | タップ | ロングタッチ(一覧表示) |
|-------------------|------------------|--------------|
| . @ 1 | 全角 → .@_ / : ~ 1 | .@_ / : ~ 1 |
| | 半角 → .@_ / : ^ 1 | .@_ / : ^ 1 |
| ABC 2 ABC2 | → ABCabc2 | ABCabc2 |
| DEF 3 DEF3 | → DEFdef3 | DEFdef3 |
| GHI 4 GHI4 | → GHIghi4 | GHIghi4 |
| JKL 5 JKL5 | → JKLjkl5 | JKLjkl5 |
| MNO 6 MNO6 | → MNOmno6 | MNOmno6 |
| PQR 7 PQRS7 | → PQRSpqrs7 | PQRSpqrs7 |
| TUV 8 TUV8 | → TUVtuv8 | TUVtuv8 |
| WXY 9 WXYZ9 | → WXYZwxyz9 | WXYZwxyz9 |

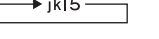※ 半角入力の場合、* (濁点)／* (半濁点)付きの文字は表示されません。

| キー アイコン | タップ | ロングタッチ(一覧表示) |
|--|--|--|
|   | 全角  | 0 空白 (スペース) ! ? . , ' " _ . - |
| | 半角  | 0 空白 (スペース) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~ |
|  | 入力中の英字の小文字と大文字を切り替え 文字入力中ではない場合、文字種の小文字と大文字を切り替え | — |
|   | 文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) 文字確定後は、改行を挿入 | — |

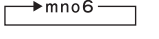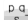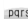■ 英字モード(小文字、全角／半角)
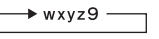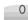
| キー アイコン | タップ | ロングタッチ(一覧表示) |
|--|--|---------------|
|   | 全角  | . @ _ / : ~ 1 |
| | 半角  | . @ _ / : ~ 1 |
|   |  | abc2 |
|   |  | def3 |
|   |  | ghi4 |
|   |  | jkl5 |

| キー アイコン | タップ | ロングタッチ(一覧表示) |
|--|---|--|
|   |  | mno6 |
|   |  | pqr7 |
|   |  | tuv8 |
|   |  | wxyz9 |
|   | 全角  | 0 空白 (スペース) ! ? . , ' " _ . - |
| | 半角  | 0 空白 (スペース) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~ |
|  | 入力中の英字の小文字と大文字を切り替え 文字入力中ではない場合、文字種の小文字と大文字を切り替え | — |
|   | 文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) 文字確定後は、改行を挿入 | — |

文字入力の方法



memo

- ◎ 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- ◎ 「自動カーソル移動」(▶P.94)を「OFF」に設定している場合、「あい」などのように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を入力し、でカーソルを移動してから次の文字を入力します。
- ◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場、Sportio water beatにない文字(一部の漢字など)があると、その文字は削除されます。

ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力

かな入力と2タッチ入力について

入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。文字入力サブメニューの「入力方式」(▶P.94)で設定できます。

また、「2タッチ方式」は、文字種選択画面で 「」 「」を選択しても設定できます。

memo

- ◎ 「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。
各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」(▶P.86)をご参照ください。
- ◎ 「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.91「2タッチ入力」)

文字入力のロングタッチについて

かな方式での文字入力では、入力する文字が割り当てられているキーをロングタッチすると、割り当てられている文字が一覧表示され、簡単に入力できます。

一覧表示以外の場所をタップすると、一覧表示が閉じます。

例:「」を入力する場合は、をロングタッチし、文字一覧を表示します。その後、をタップし確定します。




《文字一覧画面例》


■ カタカナ／英数字の入力について


ひらがなを入力して「英数カナ」をタップすると、入力時にタップしたダイヤルキーに対応した英字／数字／カタカナの変換候補一覧が表示されます。文字種が「漢」のまま英数字・カタカナや月日、時間などを入力するときに便利です。

例：「めちかむま」を入力→「英数カナ」と操作すると、「SHARP」などの変換候補が表示されます。

また、文字種選択画面で  をタップすると、英数字一覧画面が表示されます。「全角」／「半角」をタップすると全角／半角を、「大文字」／「小文字」をタップすると大文字／小文字を切り替えます。


■ 変換機能について

予測変換を「ON」に設定している場合は、ひらがな／半角英字の入力時に予測変換候補が表示されます。 をタップすると、変換候補の一覧を表示させることができます。

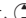また、 で変換候補選択中に「予測変換」／「通常変換」をタップして予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。


予測変換を「OFF」に設定している場合は、ひらがなの入力時に通常変換候補が表示されます。


また、ひらがなの入力時に「単漢字」をタップすると、単漢字変換画面が表示され、1つの漢字を入力できます。

：確定する前にタップすると、変換を解除します。

■ 文字の修正

■ バック機能について


 をタップすると、文字入力時にキーをタップしすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例：「き」を入力しなかったのに「く」になってしまったとき、 をタップすると、「き」に戻ります。






◎「入力方式」(▶P.94)を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■ 戻す機能について


 をタップすると、文字変換の後では、直前の確定を解除できます。文字や文字列を削除／貼り付けした後では、直前に削除／貼り付けした文字や文字列(連続して削除／貼り付けした3回分)を元に戻すことができます。

■ 予測変換機能


予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。

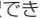例：「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、 を押すと選択できます。／ をタップすると、変換候補の表示を1ページずつ切り替えることができます。

また、「連携変換」(▶P.94)が「ON」に設定されていると、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

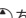例：「私」と入力すると、連携変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。 を押すと選択できます。

memo

- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎文字入力サブメニューの「予測変換」「連携変換」(▶P.94)を「OFF」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
- ◎入力したい文字が予測変換候補にない場合は、 → 「通常変換」の順にタップして通常変換に切り替えてください。
- ◎ユーザー辞書やダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。
- ◎ダウンロード辞書のうち、「メール返信アシスト辞書」はあらかじめ設定されています。この辞書はメール返信時に元メールに含まれていた英字・数字・カナの文字列を学習し、メール中で該当する文字列を変換するときに候補を表示します。

ワンタッチ変換機能





ひらがなを入力して○を押すと、入力したキーに割り当てられているひらがなの組み合わせの中から、変換できる単語の候補が表示されます。

例:「今日(きょう)」と入力したいときは、「かやあ」→○と押します。

memo

- ◎同じ行の文字を続けて入力する場合には、キーを複数回タップしても入力できます。例えば、「寿司」を入力したい場合、「ささ」と入力しても、「し」と入力してもワンタッチ変換できます。
- ◎一度ワンタッチ変換した単語は、ワンタッチ1文字学習機能により、次回以降最初の1文字を入力してワンタッチ変換をすることで入力できるようになります。

2タッチ入力

文字種選択画面で  /  /  /  をタップすると、2桁の数字で文字を入力できます。

1桁目の入力時には数字が表示され、2桁目の入力時には対象の文字が表示されます。

2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧


■ 文字種が「2T大全」

「2T小全」(全角)の場合

2桁目に押すキー

| キー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あ | い | う | え | お | A | B | C | D | E |
| 2 | か | き | く | け | こ | F | G | H | I | J |
| 3 | さ | し | す | せ | そ | K | L | M | N | O |
| 4 | た | ち | つ | て | と | P | Q | R | S | T |
| 5 | な | に | ぬ | ね | の | U | V | W | X | Y |
| 6 | は | ひ | ふ | へ | ほ | Z | ? | ! | / | |
| 7 | ま | み | む | め | も | ¥ | & | | | |
| 8 | や | (| ゆ | | よ | * | # | | | |
| 9 | ら | り | る | れ | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | わ | を | ん | ゝ | 。 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

 は文字入力できません。

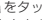※  をタップすると、次から入力する文字を大文字または小文字に切り替えることができます。


■ 文字種が「2T大半」

「2T小半」(半角)の場合


2桁目に押すキー

| キー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ア | イ | ウ | エ | オ | A | B | C | D | E |
| 2 | カ | キ | ク | ケ | コ | F | G | H | I | J |
| 3 | サ | シ | ス | セ | ソ | K | L | M | N | O |
| 4 | タ | チ | ツ | テ | ト | P | Q | R | S | T |
| 5 | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | U | V | W | X | Y |
| 6 | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | Z | ? | ! | / | |
| 7 | マ | ミ | ム | メ | モ | ¥ | & | | | |
| 8 | ヤ | (| ユ | | ヨ | * | # | | | |
| 9 | ラ | リ | ル | レ | ロ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | ワ | ウ | ン | ゝ | 。 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

 は文字入力できません。

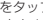
※  をタップすると、次から入力する文字を大文字または小文字に切り替えることができます。

memo

- ◎2タッチ入力中に  をタップすると、大文字と小文字を切り替えたり、* (濁点) / ° (半濁点) を付加できます(可能な文字のみ)。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。

文字種選択画面で  をタップして、4桁の数字の入力により文字入力をします。





memo

- ◎ 区点コード表については、次のauホームページに掲載しております「取扱説明書」(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

絵文字／記号／顔文字の入力





絵文字／記号／顔文字一覧を表示して文字入力画面に入力します。


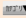
一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に「・記・顔」をタップします。

「・記・顔」をタップするたびに、絵文字→記号(全角／半角)→顔文字の順に切り替わります。





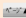



memo

- ◎ 文字入力画面で[サブメニュー]→[顔文字]と操作しても、顔文字を入力できます。
- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ◎ 絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の「./:?*,<>¥|」は入力できません。
- ◎ 絵文字の一覧を表示中に「カテゴリ」をタップすると、カテゴリを切り替えます。また  /  をタップすると、絵文字の一覧表示をページごとに切り替えます。
- ◎ 記号の一覧を表示中に「全角」／「半角」をタップすると、全角／半角を切り替えます。また  /  をタップすると、記号の一覧表示をページごとに切り替えます。

- ◎ 顔文字の一覧を表示中に  /  をタップすると、カテゴリを切り替えます。
- ◎ 顔文字を編集するには、「定型文や顔文字を編集する(M512/M513)」(▶P.346)をご参照ください。

ユーザー辞書に単語登録する

文字入力画面から文字列を選択して、単語として登録できます。

- 1 文字入力画面で[サブメニュー]→[ユーザー辞書に登録]
- 2  で開始位置にカーソルを移動→ (始点)
→ で範囲を指定→ (終点)
- 3 読みを入力→ (確定)→ (OK)



memo

- ◎ 同じ読みに登録できる単語は5件です。
- ◎ 登録した単語を編集するには、「よく利用する単語を登録する(M511)」(▶P.346)をご参照ください。

文字入力のサブメニューを利用する



- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- ◎ 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

文字をコピー／切り取りしてから貼り付ける

- 1 文字入力画面で[サブメニュー]→[コピー]／[切り取り]
- 2 で開始位置にカーソルを移動→ (始点)
→ で範囲を指定→ (終点)
- 3 で貼り付ける位置へカーソルを移動→[サブメニュー]
→[貼り付け]
貼り付けデータが表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→ (選択)






- ◎ コピー／切り取りできる文字数は、全角1,024／半角2,048文字以内です。
- ◎ コピー／切り取りした文は最大16件まで貼り付けデータに記憶されます。16件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎ 貼り付けデータ画面で「削除」をタップすると、貼り付けデータを削除できます。

その他の文字入力サブメニュー

1 文字入力画面で[サブメニュー]

| | | |
|------|--------|--|
| 2 引用 | 元メール | Cメールの返信時に、元のCメールの本文を作成中のCメールの本文に入力します。 |
| | アドレス帳 | アドレス帳の登録内容を入力します。 「名前」「電話番号1～3」「Eメールアドレス1～3」「GPS情報」「誕生日」「住所」「メモ」 |
| | 履歴 | 各種履歴の電話番号／Eメールアドレスを入力します。 「発信履歴」「着信履歴」「送信メール履歴」「受信メール履歴」 |
| | お気に入り | お気に入りリストに登録されているURLを入力します。 |
| | メモ帳 | メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→ (詳細)と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。 |
| | プロフィール | プロフィールの登録内容を入力します。 「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」「電話番号1～2」「Eメールアドレス1～2」「住所」「GPS情報」「誕生日」「メモ」 |

| | | |
|-------------|---|--|
| 引用 | GPS情報 | Eメール本文入力時にGPS情報呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.189「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
| | テキストリーダー | テキストリーダーで文字を読み取って入力します。 |
| 顔文字 | 顔文字を入力します。 •  /  をタップすると、カテゴリを切り替えて顔文字を表示できます。 | |
| 定型文 | 定型文を入力します。 •  を押すと、カテゴリを切り替えて定型文を表示できます。 • 定型文を選択して「編集」をタップすると、定型文を編集できます。(▶P.346「定型文や顔文字を編集する(M512/M513)」) | |
| キーボード表示／非表示 | キーボードの表示／非表示を切り替えます。 • 入力エリアをロングタッチしても、切り替えることができます。 | |
| 編集 キャンセル | 入力内容を破棄し、前画面へ戻ります。 | |
| 入力設定 | 入力方式* | 入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」 |
| | 予測変換* | 文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | 自動カーソル移動* | 文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定時間キー操作を行わないと、カーソルが1つ右に移動するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |

| | | |
|-----------|--|---|
| 入力設定 | パーソナル予測* | 入力する文章に応じて表示する予測候補を設定します。 「自動切替」「スタンダード」「ビジネス」「男性」「女性」 • 「自動切替」に設定すると、メール返信時に返信先アドレスの番号種別やEメール種別により自動的に「ビジネス」や「スタンダード」などに切り替えます。 切替条件は「文字入力」に関する設定をする(M514)。(▶P.346)で編集できます。 |
| | 連携変換* | 確定した文字の次に入力すると思われる候補を、過去の入力履歴から予測表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| ユーザー辞書に登録 | 文字入力画面から文字列を選択して、単語を登録します。 ▶P.92「ユーザー辞書に単語登録する」 | |
| ダウンロード辞書 | SH@ez(シャープ携帯専用サイト)からダウンロードした辞書を設定／解除します。 ▶P.346「利用するダウンロード辞書を設定する(M515)」 | |
| 冒頭文を追加 | Eメール(テキストメール／デコレーションメール)の「送信・作成に関する設定をする」(▶P.141)の「冒頭文／署名(テキスト／デコレーション)」に登録した内容、またはCメールの「Cメールを設定する」(▶P.158)の「署名」に登録した内容を入力します。 | |
| 署名を追加 | | |
| Eメールに変換 | 本文入力中のCメールをEメールに変換します。 ▶P.150「Eメール変換機能について」 | |

*「文字入力に関する設定をする(M514)」(▶P.346)でも設定できます。

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳には、最大1,000件まで相手先を登録できます。



◎ アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

アドレス帳に登録する

1 待受画面で (▶P.71)

2 [サブメニュー]→[新規登録]

アドレス帳編集画面が表示されます。⊕を押して「基本」「設定」「その他」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定できます。

3 項目を選択して編集

| | | | |
|----|-----|-------------|--|
| 基本 | No. | メモリNo. | 000～999の数字 |
| | | 名前 | 全角12／半角24文字以内 |
| | | ヨミ | 半角24文字以内 |
| | | 電話番号1～3 | 32桁以内、電話番号種別7種類 |
| | | Eメールアドレス1～3 | 半角64文字以内、Eメール種別6種類 |
| | | グループNo. | 「グループ0」～「グループ19」 ・指定しない場合は「グループ0」に登録されます。 |

| | | | |
|-----|--|----------|---|
| 基本 | | 画像 | 「オリジナル」(お買い上げ時のデータ)「データフォルダ」「フォト撮影」「ムービー撮影」「OFF」(画像なし) |
| | | 着信画像表示 | 「ON」(登録した画像を表示)「OFF」 |
| | | GPS情報 | 「更新」(「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダから」「地図で修正する」)「GPS情報詳細」「削除」 ▶P.189「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
| 設定 | | 個別音声着信 | 各着信種別ごとに「ON」「OFF」、着信音やランプなどを設定します。 |
| | | 個別Eメール受信 | ▶P.331「音やランプの設定を変える(M2)」 |
| | | 個別Cメール受信 | |
| | | シークレット設定 | 登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときに表示できます。 |
| その他 | | 血液型 | 「設定なし」「A型」「B型」「O型」「AB型」 |
| | | 誕生日 | 1800年1月1日～2099年12月31日 |
| | | 星座 | 13星座と「設定なし」 |
| | | 住所 | 全角40／半角80文字以内 |
| | | メモ | 全角40／半角80文字以内 |

4 [登録]



memo

- アドレス帳一覧画面(▶P.97)で[サブメニュー]→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
 - 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
 - 新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000」～「999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
 - 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。
- 一度登録したアドレス帳の修正**
- アドレス帳詳細画面で「編集」をタップすると、アドレス帳の内容を編集することができます。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号／Eメールアドレス／GPS情報／画像などを利用します。

1 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

| | |
|--------|--|
| 2 新規登録 | 選択した登録項目が設定された状態でアドレス帳編集画面を表示します。 ▶P.95「アドレス帳に登録する」 |
| 追加登録 | 選択した登録項目で上書きするアドレス帳編集画面を表示します。 上書きするアドレス帳を選択→●(詳細) →●(選択) ▶P.95「アドレス帳に登録する」 |

3 [登録]



memo

追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

- ④で登録先のアドレス帳を選択→●(詳細)→●(選択)→番号種別／Eメールアドレス種別を選択→●(選択)→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→●(OK)と操作します。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール受信、グループCメール受信を設定できます。

1 アドレス帳一覧画面で[サブメニュー]→[グループ編集]

グループの一覧画面が表示されます。

2 グループを選択→●(選択)

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 3 グループアイコン | 59種類 |
| グループ名 | 全角6／半角12文字以内 |
| グループ音声着信 | 各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音量や着信音などを設定します。 |
| グループEメール受信 | ▶P.331「音やランプの設定を変える(M2)」 |
| グループCメール受信 | |

4 [保存]

memo

- ◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- ◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。
- ◎設定内容をリセットするには、グループを選択→[リセット]→[1件リセット]／[全件リセット]と操作します。

グループ並び替え


- ◎グループの一覧画面で、[サブメニュー]→[グループ並び替え]→グループを選択→●(選択)→⬇️で移動→●(確定)→[保存]と操作すると並び順を変更できます。

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で☎️(▶P.71)

アドレス帳一覧画面が表示されます。

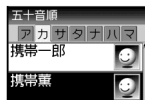

《アドレス帳一覧画面》

2 ⬇️でアドレス帳を選択→●(詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

登録した電話番号を利用する

1 待受画面で☎️(▶P.71)→アドレス帳を選択

→●(詳細)

2 電話番号を選択→●(選択)

電話番号メニューが表示されます。(▶P.105「発信メニューを利用する」)

memo

- ◎操作2で●の代わりに☎️(▶P.71)をタップしても電話をかけることができます。
- ◎アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して☎️(▶P.71)をタップしても電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定した電話番号に電話がかかります。

登録したEメールアドレスにEメールを送る

1 待受画面で☎️(▶P.71)→アドレス帳を選択


→●(詳細)

2 Eメールアドレスを選択→●(選択)

| | |
|--------------|--|
| 3 Eメール作成 | ▶P.118「Eメールを送る」 |
| デコレーションアニメ作成 | ▶P.120「デコレーションアニメを送る」 |
| デコレーションメール作成 | ▶P.121「デコレーションメールを送る」 |
| コピー | Eメールアドレスを貼り付けデータに追加します。 ▶P.93「文字をコピー／切り取りしてから貼り付ける」 |




memo


◎アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して (▶P.71)をタップすると、Eメール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」に設定したEメールアドレスになります。

登録した住所／GPS情報を利用する



1 待受画面で (▶P.71)→アドレス帳を選択→ (詳細)

2 登録されている「住所」／「GPS情報」を選択→ (選択)
「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。
「GPS情報」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。
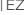
| | |
|----------|--|
| GPSメール作成 | GPS情報をメール本文に添付して、Eメール／デコレーションメールを作成します。 |
| EZナビウォーク | GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を表示する」「ここへ行く」を選択します。 ▶P.182「EZナビウォークを利用する」 |
| GPS情報詳細 | 登録されているGPS情報の詳細を表示します。 |

※「メモ」に登録したURLを選択して (選択)を押すと、「EZwebで接続」「PCサイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

登録した誕生日をスケジュールに登録する

1 待受画面で (▶P.71)→誕生日登録したアドレス帳データを選択→ (詳細)


2 [サブメニュー]→[スケジュールへ登録]
スケジュールの新規登録画面が表示されます。



3 項目を編集して[登録]

スケジュールの登録については、「スケジュールを新規登録する」(▶P.321)をご参照ください。

メモリNo.を利用する

メモリNo.000～099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で (▶P.71)→メモリNo.(00～99)を入力
メモリNo.の下1桁(0～9)または下2桁(00～99)を入力します。

2 
◎(発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.105「発信メニューを利用する」)
 (▶P.71)をタップするとEメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.118「Eメールを送る」)







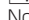

memo

◎メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

1 待受画面で (▶P.71) → [検索]
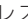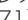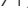
| | |
|----------|--|
| 2 ヨミ検索 | <p>検索したい名前の読みがなを入力して検索します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 半角カタカナ／半角英数記号7文字まで入力できます。 ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。該当するアドレス帳がない場合は、検索文字列に続く候補が表示されます。 アドレス帳一覧画面で  ～ 、 (▶P.71) をタップしても、ヨミ検索ができます。 |
| メモリNo.検索 | <p>メモリNo.順のタブで検索します。</p> <ul style="list-style-type: none">  (▶P.71) をタップして検索するとNo.100～No.199まで、  (▶P.71) とタップして検索するとNo.120～No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。 |
| グループ検索 | アドレス帳が登録されているグループの一覧から検索します。 |



memo


◎ シークレットが設定されているアドレス帳は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。

アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面／詳細画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

1 アドレス帳一覧画面／詳細画面で[サブメニュー]

| | |
|-----------------|--|
| 2 新規登録 | <p>アドレス帳を新規登録します。</p> <p>▶P.95「アドレス帳に登録する」</p> |
| 削除 | <p>アドレス帳を削除します。</p> <p>▶P.78「データを削除する」</p> |
| データコピー | <p>アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに保存します。</p> <p>▶P.287「他の機能からデータフォルダにコピーする」</p> |
| Eメール添付 | <p>アドレス帳の内容を添付データにしてEメール／デコレーションアニメ／デコレーションメールを作成します。</p> <p>▶P.118「Eメールを送る」</p> <p>▶P.120「デコレーションアニメを送る」</p> <p>▶P.121「デコレーションメールを送る」</p> |
| デコレーションアニメ添付 | |
| デコレーションメール添付 | |
| 赤外線送信 | <p>選択したアドレス帳を送信します。</p> <p>▶P.309「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」</p> |
| Bluetooth送信 | <p>選択したアドレス帳を送信します。</p> <p>▶P.306「各機能のサブメニューからBluetooth®で送信する」</p> |
| Touch Message送信 | <p>選択したアドレス帳を送信します。</p> <p>▶P.311「各機能のサブメニューからTouch Messageで送信する」</p> |
| au one アドレス帳 | <p>▶P.100「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」</p> <ul style="list-style-type: none"> アドレス帳一覧画面からのみ選択できます。 |
| ペアへ登録 | <p>選択したアドレス帳をペア相手に登録します。</p> <p>「ペア1」～「ペア5」「OFF」</p> |
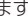
| | |
|------------------|---|
| 並び順設定 | アドレス帳一覧画面(▶P.97)のタブ表示を切り替えます。 「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとのタブ)「グループ順」 |
| グループ編集 | ▶P.96「グループを編集する」 |
| 文字サイズ | 文字サイズを変更します。 「でか文字」「やや大」「中」 |
| フォト表示ON/フォト表示OFF | アドレス帳一覧画面での画像表示をON/OFFで設定します。 ・「フォト表示ON」の場合、画像が登録されていないアドレス帳には、  が表示されます。 |
| メモリ登録件数 | アドレス帳の登録件数を表示します。 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。 |
| シークレット一時表示 | すべてのシークレット登録のアドレス帳を一時的に表示します。 |
| スケジュールへ登録 | ▶P.98「登録した誕生日をスケジュールに登録する」 |





memo

- ◎ サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のサブメニューでは選択できる項目が異なります。

au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

- 1 待受画面で  (▶P.71) → [サブメニュー] → [au one アドレス帳] → ロックNo.を入力 → 

| | |
|--------|--|
| 2 保存 | サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/変更/削除します。 |
| データを戻す | サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでSportio water beatのアドレス帳を追加/変更/削除します。 |
| データを見る | サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。 |
| 自動保存設定 | Sportio water beatのアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。 |

※ 各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

memo

- ◎携帯電話サービスの解約などの場合、サーバで預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ◎追加／変更／削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎「EZweb制限(M422)」が「ON」に設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳データも保存されます。
- ◎アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- ◎サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎データフォルダやmicroSDメモ리카ードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。
- ◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとSportio water beatで差異があった場合は、Sportio water beat側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、Sportio water beatとサーバ間でのデータのやりとりは行われず、Sportio water beatのアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されSportio water beatのアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎au one アドレス帳に保存したデータをSportio water beatに戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大5件)をアドレス帳から選択してペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で (▶P.71)

ペア画面が表示されます。

2 で登録先を選択

タブが切り替わり、登録先を選択できます。

3 [登録／解除]→[はい]

アドレス帳の一覧画面が表示されます。




4 アドレス帳を選択→ (詳細)

→ (選択)



《ペア画面》

memo

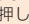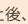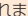- ◎アドレス帳に複数の電話番号／Eメールアドレスが登録されている場合は、操作4で (詳細)→ を押した後、ペア機能で利用する電話番号／Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- ◎ペア相手に登録すると、アドレス帳には  が表示されます。

ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で (▶P.71) → でペア相手を選択

2 で項目を選択 → (選択)

| | |
|------------|--|
| 電話 | <p>電話番号に電話をかけます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は次の項目から選択します。 <p>日本へ発信: 電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.108「Sportio water beatで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」</p> <p>そのまま発信: ペア機能で登録した番号に発信 編集して発信: 電話番号を入力編集</p> |
| Eメール | <p>Eメールアドレスを宛先としたEメール作成画面を表示します。</p> <p>▶P.118「Eメールを送る」</p> |
| デコレーションアニメ | <p>Eメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメ作成画面を表示します。</p> <p>▶P.120「デコレーションアニメを送る」</p> |
| デコレーションメール | <p>Eメールアドレスを宛先としたデコレーションメール作成画面を表示します。</p> <p>▶P.121「デコレーションメールを送る」</p> |
| Cメール | <p>電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。</p> <p>▶P.148「Cメールを送る」</p> |
| 登録／解除 | <p>未登録のタブを選択していた場合は登録確認画面が表示されます。登録済みのタブを選択していた場合は、「書換え」「登録解除」「中止」が選択できます。「書換え」は登録相手をアドレス帳から選択して変更します。「登録解除」は選択していたタブを未登録にします。</p> |


memo


- ◎「電話」を選択している状態で「付加」をタップすると、特番を付加することができます。特番については「発信メニューを利用する」(▶P.105)をご参照ください。
- ◎「Eメール」「デコレーションアニメ」「デコレーションメール」を選択している状態で「全送信」→「はい」と操作すると、登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。
- ◎「確認」をタップすると、登録したアドレス帳が表示されます。


電話をかける・受ける

電話をかける

1 待受画面で (▶P.71) → 電話番号を入力

: 入力済みの数字を選択

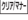: 数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないときは最終桁の数字を1桁削除

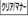
 (長押し): 数字を選択しているときは選択数字とその右側を削除、選択していないときはすべて削除して待受画面に戻る
一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

2 → 通話 → (ロングタッチ)


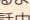


通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

 を長押ししても通話を終了できます。

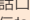

- ◎「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎通話中は、電話機を頬に強く押し当てるなどで、送話口をふさがないようにご注意ください。
- ◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎「電波OFFモード(M52)」を「ON」に設定中でも、緊急通報番号(110、119、118)へは電話をかけることができます。
- ◎通話中に  を押すか、タッチパネルを上下にフリックすると、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。
- ◎通話中に「ダイヤル」をタップしてダイヤルキーをタップすると、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。

※送信するプッシュ信号の音は、Sportio water beat側では鳴りません。

- ◎通話中に  をロングタッチすると、スピーカから相手の方の声が聞こえるようになります。その状態で  をロングタッチすると元に戻ります。
- ◎通話中に  を長押しすると、マイクがOFFになり相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度  を長押しすると元に戻ります。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ・ 全国の一般電話との通話
- ・ 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・ 001010(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- ・ 171(災害対策用ボイスメール)
- ・ 177(天気予報:市外局番が必要です)
- ・ 117(時報)
- ・ 104(電話番号案内)
- ・ 115(電報の発信)
- ・ 110(警察への緊急通報)★
- ・ 119(消防機関への緊急通報)★
- ・ 118(海上保安本部への緊急通報)★

※ ★は緊急通報番号です。

※ 次のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)


■ 緊急通報位置通知について

Sportio water beatは、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。


例: お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面




電話番号を入力

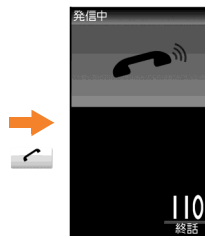

発信中

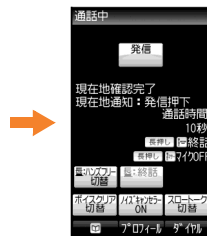



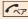

通話中(現在地通知完了)

- ◎警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に「」をタップすると現在地を通知することができます。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、現在地は通知されません。
- ◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合に、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.345)で確認できます。


■電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、番号を入力してから「サブメニュー」をタップすると、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。




| | |
|---------|---|
| アドレス帳引用 | アドレス帳の電話番号に電話をかけます。  でアドレス帳を選択→  (詳細)→電話番号を選択→  (選択)→  |
|---------|---|

| | | |
|----------|--|---|
| 履歴引用 | 発信履歴 | 発信履歴／着信履歴を呼び出して電話をかけます。 |
| | 着信履歴 | ▶P.109「発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける」 |
| | 送信メール履歴 | Cメールの送信メール履歴／受信メール履歴の一覧画面を呼び出して電話をかけます。 |
| | 受信メール履歴 | |
| 国際電話：日本へ | 渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加します。 ▶P.108「Sportio water beatで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 | |

P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に (発信)をタップすると、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例：「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

1 待受画面で  (▶P.71)→電話番号を入力→ (発信)→[特番付加]→[P]を選択→ (付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力



※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、ブッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅して、ブッシュ信号が送信されます。ブッシュ信号の送信が終わると通常の通話中画面に戻ります。



◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。

発信メニューを利用する

1 待受画面で (▶P.71)→電話番号を入力→◎(発信)

| | |
|--------|---|
| 2 音声電話 | 音声電話をかけます。 日本へ発信: 電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.108「Sportio water beatで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 そのまま発信: 入力した番号に発信 |
| Cメール作成 | ▶P.148「Cメールを送る」 |


| | |
|----------|---|
| 特番付加 | 電話番号に特番を付加します。 184: 「184(発信者番号非通知)」を付加 186: 「186(発信者番号通知)」を付加 ボイスメール: 「1612」を付加 ▶P.219「ボイスメールを録音する」 分計: 「131」を付加 ▶P.231「通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)」 ぶりペイド: 「1401(ぶりペイド特番)」を付加 割込禁止: 「1452」を付加 ▶P.226「割り込みされたくないときは」 プレフィックス付加: プレフィックス番号を付加 ▶P.350「プレフィックス付加番号を登録する(M501)」 P: P(ポーズ)を付加 -: 「-」を付加 国際電話: 日本へ: 渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加 ▶P.108「Sportio water beatで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 |
| ブッシュ信号送信 | ブッシュ信号を送信します。 ※通話中のみ利用できます。また送信するブッシュ信号の音は、Sportio water beat側では鳴りません。 |



- ◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は同時に付加できません。
「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、「131」と「1612」
- ◎「1612」「131」「1401」「1452」のいずれかを付加しているときは、「プレフィックス付加」で番号を付加することはできません。
- ◎「市外局番メモリ(M502)」を設定していても、プレフィックス付加して発信した場合は、市外局番は付加されません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」「131」「1401」「1452」は付加できません。

電話を受ける

1 着信中に 応答

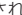キー／パネルロックが設定されている場合は、を押してロックを解除してください。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■ 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示されます。

「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能※」


※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo



- 「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。

○着信から約3秒以上経過すると、を押しても通話状態になります。

かかってきた電話に出なかった場合は

- 待受画面にと「着信ありX件」が表示されます。

着信時に着信音量を調節するには

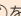- 着信中にを押すか、タッチパネルを上下にフリックすると、一時的に着信音量を調節できます。また、を長押しすると、一時的に着信音量をOFFにできます。「音声着信(M211)」の音量設定は変わりません。


他の機能をご利用中に着信した場合は

- アドレス帳やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、通話終了後に再度ご利用が可能となります。
- ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画していたデータは保存されません。
- Myボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していたデータは保存されます。

■ 相手の音声聞き取りにくい場合は

■ 周囲の騒音を抑えて音声を聞き取りやすくする (ノイズキャンセラー)

1 通話中に

「」が表示され、ノイズキャンセラーが「ON」に設定されます。

  をタップするたびに、「ON」→「OFF」と設定が切り替わります。





■ 相手の声がゆっくり聞こえるようにする(スロートーク)

1 通話中に

 をタップするたびに、「 (少しゆっくり)」→「 (ゆっくり)」→「 (かなりゆっくり)」→「OFF」の順で速度が切り替わります。

■ 相手の声の高音域を強調して音声を聞き取りやすくする (ボイスクリア)

1 通話中に

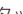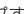 をタップするたびに、「 (弱)」→「 (中)」→「 (強)」→「OFF」の順で設定が切り替わります。

memo

- ノイズキャンセラー、スロートーク、ボイスクリアを「ON」に設定したとき、または強度を変更したときは「ピピッ」という音が、「OFF」に設定したときは「ビッ」という音が、受話口から鳴ります。

- ノイズキャンセラー、スロートーク、ボイスクリアは、スピーカーやイヤホンからの通話に切り替えると、自動的に「OFF」に設定されます。

- ◎ ノイズキャンセラー、スロートークの設定は、通話を終了すると「OFF」に戻ります。ボイスクリアの設定は、通話終了時の設定が引き継がれます。また、「ボイスクリア(M57)」(▶P.349)でも設定できます。
- ◎ ボイスクリアの効果を強くするとノイズが大きくなる場合がありますので、お好みの強度に調整してご利用ください。

応答を保留する

1 着信中に



保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 保留中に[応答]

保留が解除され、電話につながります。

●を押しても保留が解除され、通話できます。

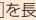

- ◎ 着信中に●(メニュー)→[応答保留]と操作しても応答を保留できます。
- ◎ 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎ 保留中にを長押しすると、保留されていた通話を終了します。
- ◎ 一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、応答を保留できません。を押すと着信を拒否します。

簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

1 着信中に

着信を拒否する

1 着信中に[拒否]

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。



memo

- ◎ 着信中に●(メニュー)→[着信拒否]と操作しても着信を拒否できます。
- ◎ 「お留守番サービスを開始する(M532/M533)」(▶P.218)、「応答できない電話を転送する(無応答転送)」(▶P.223)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.224)で登録した転送先の電話番号へ転送します。

1 着信中に[転送]



memo

- ◎ 着信中に●(メニュー)→[着信転送]と操作しても転送できます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、選択転送はできません。
- ◎ 転送先が登録されていない場合は、お留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する



◎ 国際アクセス番号は国によって異なります。


訂正
au

au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

Sportio water beatからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例: au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 待受画面で (▶P.71) → アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力 →

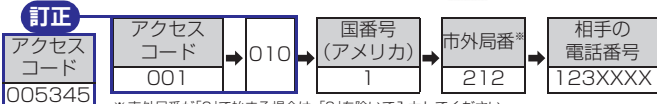

◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。

◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開できます。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。

◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一緒にしてのご請求となります。

◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。

001国際電話サービスに関するお問い合わせ:

au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

一般電話から10077-7-111(通話料無料)

受付時間 毎日9:00~20:00

◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.224「海外の電話へ転送する」)

108

Sportio water beatで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかけることができます。

1 待受画面で (▶P.71) → 電話番号を入力

→ [サブメニュー] → [国際電話: 日本へ] →



◎ Sportio water beatを海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.114「グローバル機能を設定する」)

◎ 次のいずれかの操作でもかけられます。

・ 待受画面で (▶P.71) → 電話番号を入力 → ●(発信) → [特番付加] → [国際電話: 日本へ] →


・ 待受画面で (▶P.71) → 電話番号を入力 → ●(発信) → [音声電話] → [日本へ発信] →

◎ 渡航先が不明な場合は、「国際電話: 日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.116「エリアを設定する」)

Sportio water beatで海外から日本以外の国へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)

例: 韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 待受画面で (▶P.71) → 国際アクセス番号、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力 →

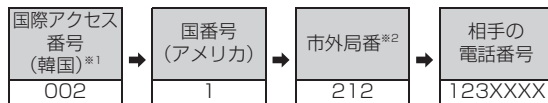

*1 をタップすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。

*2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください。



◎ Sportio water beatを海外でご使用の場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶ P.114「グローバル機能を設定する」)

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

例: アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけてもらう場合

- 1 待受画面で (▶ P.71) → 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を入力 → 発信

| | | | | |
|--------------------|---|--------|---|--------------------------|
| 国際アクセス番号 (アメリカ) | → | 日本の国番号 | → | au電話の電話番号 (最初の0は省略する) |
| 011 | | 81 | | 901234XXXX |

発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴／着信履歴を呼び出して利用できます。

1 待受画面で (発信履歴) / (着信履歴)

待受画面で右にフリックして発信履歴を、左にフリックして着信履歴を呼び出すこともできます。



- ① など: 発信／通常着信アイコン
- ② 電話番号
- ③ ネットワークサービスのサービス内容
- ④ 発着信時刻
- ⑤ 名前
- ⑥ 非通知着信の理由
- ⑦ auお留守番センター: 伝言お知らせ時
- ⑧ : 拒否アイコン
- ⑨ : 不在アイコン
- ⑩ : 「auで着信確認」アイコン
- ⑪ : 伝言お知らせ／着信お知らせアイコン
- ⑫ : 未確認の着信履歴

※ Sportio water beatでは、約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。

2 履歴を選択→●(詳細)

発信履歴詳細画面／着信履歴詳細画面が表示されます。


3 [P.71] (P.71)



- ◎ 発信履歴／着信履歴および送信メール履歴／受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎ 「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎ 発信履歴／着信履歴一覧画面で履歴を選択して[履歴] (P.71) をタップしても、電話をかけることができます。
- ◎ 発信履歴／着信履歴詳細画面で電話番号を選択して●(発信)を押すと、発信メニュー(P.105)を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

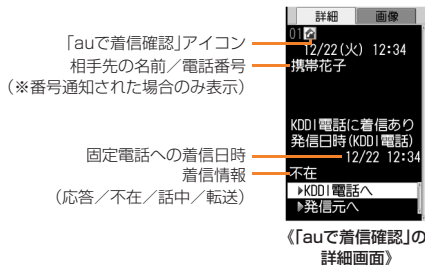

- ◎ KDDI(株) 提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で[☎] (P.71) → [au one トップ] → [auお客さまサポート] → [申し込む／変更する] → [「auで着信確認」サービス] からお申し込みいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
 - ・ 着信履歴一覧画面／詳細画面で[履歴] (P.71)
 - ・ 詳細画面で●で発信先を選択→●(選択)→[履歴] (P.71)

■メール履歴について

発信履歴／着信履歴から「メール履歴」をタップすると、それぞれ送信メール履歴／受信メール履歴が表示されます。



《送信メール履歴画面》



《受信メール履歴画面》



- ◎ メール履歴のサブメニューでは、「発信」を選択して発信メニューからEメール／Cメールが作成でき、Cメールの送信メール履歴／受信メール履歴の場合、電話をかけることができます。
- ◎ 送信メール履歴では、宛先が複数ある場合、宛先ごとの履歴が表示されます。


■ お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.217)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」(▶P.219)と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」(▶P.220)があります。




- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。
ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.218)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.218)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。

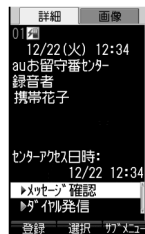

《伝言お知らせ
(発番情報あり)の場合
の着信履歴詳細画面》


お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)または伝言を録音された方の電話番号、伝言が録音された日時が表示されます。

※「メッセージ確認」が選択された状態で●(選択)→ (▶P.71)と操作すると、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

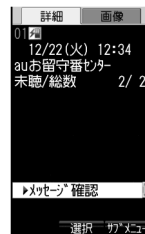

《伝言お知らせ
(発番情報なし)の場合
の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、伝言が録音された日時と伝言の未聴／総数が表示されます。

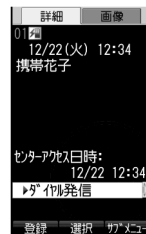

《着信お知らせの場合の
着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)または電話番号、電話があった日時が表示されます。

発信履歴／着信履歴のサブメニューを利用する

1 発信履歴／着信履歴一覧画面または履歴の詳細画面で [サブメニュー]

| | |
|--------------------------|---|
| 2 発信 | <p>▶P.105「発信メニューを利用する」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、「Eメール作成」が利用できます。 ・送信メール履歴／受信メール履歴のサブメニューから呼び出した場合にも、「Eメール作成」が利用できます。 |
| アドレス帳へ登録 | <p>「新規登録」「追加登録」</p> <p>▶P.96「他の機能からアドレス帳に登録する」</p> |
| アドレス帳検索 | ▶P.99「アドレス帳を検索する」 |
| 着信拒否登録 | <p>着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。</p> <p>▶P.342「着信を拒否する(M431)」</p> |
| 削除 | <p>履歴を1件削除／選択削除／全件削除します。</p> <p>▶P.78「データを削除する」</p> |
| 文字サイズ | 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
| フォト表示 ON／フォト 表示OFF | 履歴一覧画面の表示方法を切り替えます。 |

※ 画面によって表示されるサブメニューは異なります。

Sportio water beatの電話番号を プロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

1 待受画面で (P.71) (P.71)

プロフィールを確認できます。



《プロフィール画面》



2 [サブメニュー]












| | |
|--------------------|---|
| 3 Eメール添付 | <p>プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成します。</p> <p>▶P.119「Eメールにデータを添付する」</p> |
| デコレーション アニメ添付 | <p>プロフィールの内容を添付データとしてデコレーションアニメを作成します。</p> <p>▶P.120「デコレーションアニメを送る」</p> |
| デコレーション メール添付 | <p>プロフィールの内容を添付データにしてデコレーションメールを作成します。</p> <p>▶P.121「デコレーションメールを送る」</p> |
| 赤外線送信 | ▶P.309「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」 |
| Bluetooth送信 | ▶P.306「各機能のサブメニューからBluetooth® で送信する」 |
| Touch Message送信 | ▶P.311「各機能のサブメニューからTouch Messageで送信する」 |






memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。◎を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

自分のプロフィールを編集する(M0)

- 1 待受画面で  (▶P.71)
- 2  で自局／連絡先／情報の画面を選択→[編集]
- 3 項目を選択して入力

| | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 自局 |  自局電話番号* | お使いのSportio water beatの電話番号 |
| |  マイアドレス* | EZwebで取得したアドレスを自動的に登録します。 |
| |  名前 | 全角12／半角24文字以内 |
| |  ヨミ | 半角24文字以内 |
| |  画像 | 「データフォルダ」「フォト撮影」「ムービー撮影」「OFF」 |
| |  ICCID* | au ICカード番号 |
| 連絡先 |  電話番号1 | 32桁以内、電話番号種別7種類 |
| |  Eメールアドレス1 | 半角64文字以内、Eメール種別6種類 |
| |  電話番号2 | 32桁以内、電話番号種別7種類 |
| |  Eメールアドレス2 | 半角64文字以内、Eメール種別6種類 |
| |  住所 | 全角40／半角80文字以内 |

| | | |
|----|---|--------------------------|
| 情報 |  GPS情報 | GPS情報を取得して位置情報を登録・編集します。 |
| |  血液型 | 「設定なし」「A型」「B型」「O型」「AB型」 |
| |  誕生日 | 1800年1月1日～2099年12月31日 |
| |  星座 | 13の星座と「設定なし」から選択します。 |
| |  メモ | 全角40／半角80文字以内 |

※ プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

4 ◎ (OK) → [登録]

memo

- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

グローバル機能を設定する

Sportio water beatは、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。

| 機能／サービス名 | | 海外でのご利用 | 起動時の利用制限表示 | 料金に関する警告表示 | 「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると | 参照先 |
|---------------|-----------------------|------------------|------------|------------|--|-------|
| グローバル機能 | | 可 | — | あり | — | P.116 |
| PCサイトビューアー | | 可 | — | あり | — | P.207 |
| 安心ロックサービス | | 可 | — | なし | — | P.340 |
| Eメール | | 可 | — | あり | <ul style="list-style-type: none"> 「添付自動受信」が「OFF」、「メール自動受信」が「OFF」、「メール受信方法」が「全受信」になります。(ただし、手動で切り替えることは可能です。) 「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。 | P.118 |
| Cメール | | 可 | — | なし | <ul style="list-style-type: none"> Sportio water beatがEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。 ぷりペイド送信ができません。 | P.148 |
| 緊急地震速報 | | 不可 | なし | — | — | P.156 |
| EZweb | EZサービスメニュー表示 | 可 | — | あり | — | P.161 |
| | データサイズが100KB以上のダウンロード | 可 | — | あり | — | P.160 |
| | ストリーミング再生 | 可 | — | あり | — | P.170 |
| | au one テレビへ接続 | 可 | — | なし | — | P.259 |
| | SH@ezへ接続 | 可 | — | なし | — | P.161 |
| | au証明書のダウンロード | 不可 | なし | — | — | P.345 |
| 待受画面からの一発ジャンプ | | 可 | — | あり | — | P.169 |
| ダウンロード予約 | | 不可 ^{*1} | あり | — | <ul style="list-style-type: none"> ダウンロード予約通知が非表示となります。 | P.163 |
| EZチャンネルプラス | | 不可 ^{*1} | あり | — | <ul style="list-style-type: none"> 更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知／EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。 待受画面のEZチャンネルプラスのピクトアイコンは非表示となります。 | P.170 |

| 機能／サービス名 | | 海外でのご利用 | 起動時の利用制限表示 | 料金に関する警告表示 | 「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると | 参照先 |
|----------------|--------------------------------|---------|------------|------------------|--|----------------|
| EZニュースフラッシュ | | 不可 | なし | — | ・ニュースフラッシュテロップ／ウィンドウが非表示となります。 | P.175 |
| au one ガジェット | | 可 | — | なし | ・通信を伴うガジェットを設定しているときは、更新されません。 | P.177 |
| 検索ウィンドウ | | 可 | — | なし | — | P.179 |
| LISMO | うたともコミュニティ | 不可 | なし | — | — | P.255 |
| | LISMO Music Search | 不可 | なし | — | — | P.256 |
| | 情報ウィンドウ | 不可 | なし | — | — | P.258 |
| au Media Tuner | テレビ(ワンセグ) | 不可 | あり | — | ・ワンセグ視聴予約／録画予約通知は非表示となります。 | P.259 |
| | EZチャンネルプラス | 不可 | あり | — | — | P.265 |
| | テレビリンク | 可 | — | あり | — | P.264 |
| | データフォルダ／microSDメモ리카ードから録画データ選択 | 可 | — | あり | — | P.270 P.295 |
| | 録画予約アラームからの起動 | 不可 | あり | — | — | P.266 |
| au one My Page | | 可 | — | — | ・My Page更新通知が非表示となります。 | P.180 |
| au one アドレス帳 | 保存 | 可 | — | あり ^{*2} | — | P.100 |
| | データを戻す | 可 | — | あり ^{*2} | — | P.100 |
| | 自動保存 | 不可 | なし | — | ・自動保存設定の変更ができなくなります。 ・自動保存を「ON」に設定していても自動的に保存されません。 | P.100 |
| EZアプリ | EZアプリ一覧画面 | 可 | — | あり | ・通信を行うEZアプリはご利用になれません。 ・EZアプリのダウンロードはできません。 | P.190 |
| | Touch Message | 不可 | あり | — | — | P.309 |
| PacketWIN | | 不可 | あり | — | — | P.232 |

*1 ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。

*2 データの保存／データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

エリアを設定する

Sportio water beatを使用するエリアを設定します。

- 1 待受画面で●→[ツール]→[グローバル機能]→●(OK)
→[エリア設定]→●(選択)

| | | |
|---|----|---|
| 2 | 日本 | 日本国内でご利用になる場合 |
| | 海外 | 海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定) |
| | 手動 | 海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選択して設定) ▶右記「エリアを新規登録する」 |



- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはRmが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎「着信拒否(M43)」の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国外選択画面が表示される場合があります。滞在国外を選択してください。
- ◎ ケータップアップデータの予約更新(▶P.351)を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとケータップアップデータの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎「遠隔ロック(M414)」の「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合、「エリア設定」を変更しようとすると、遠隔操作でSportio water beatにロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

エリアを新規登録する

「PRL自動取得」または「PRL手動更新」で取得したPRL(ローミングエリア情報)に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

| | |
|----------|----------------------|
| エリア名 | 任意のエリア名 |
| 国際アクセス番号 | 国際電話をかける際に付加するアクセス番号 |
| システム | 使用する電波の周波数帯 |
| チャネル | 使用する電波の周波数 |

- 1 待受画面で●→[ツール]→[グローバル機能]→●(OK)
→[エリア設定]→[手動]

手動登録エリア一覧画面が表示されます。

- 2 [新規登録]→エリア名を入力→●(確定)→●(OK)
→国際アクセス番号を入力→●(OK)

エリア名は全角9/半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

| | | |
|---|-------|-------------------------|
| 3 | Aシステム | Aシステムの周波数を使用します。 |
| | Bシステム | Bシステムの周波数を使用します。 |
| | チャネル | 手動入力チャネル番号(第1～第4優先チャネル) |
| | 手動入力 | を入力します。 |



- ◎手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して「サブメニュー」をタップすると、次の操作ができます。

| | |
|------|-------------------------------------|
| 設定変更 | 設定したエリアを再設定します。 |
| 削除 | 選択したエリアを削除します。 ・設定中のエリアは削除できません。 |

◎手動登録エリアは、「メモリリセット(M453)」または「オールリセット(M455)」を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定中の手動登録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。


PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

1 待受画面で◎→[ツール]→[グローバル機能]→◎(OK) →[PRL設定]

| | | |
|---|---------|--|
| 2 | PRL自動取得 | PRLを自動で取得・更新するかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | PRL手動更新 | PRLを手動で更新します。 ・画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。 |
| | バージョン情報 | 現在取得しているPRLのバージョンを表示します。 |

memo

- ◎PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、初期設定(▶P.64)は日本国内で行ってください。
- ◎お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるように設定されています。
- ◎PRL自動取得設定時、自動受信中にはが点滅して表示されます。
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡航先でお使いください。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」の場合でもPRLデータは自動取得されません。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M552)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

1 待受画面で◎→[ツール]→[グローバル機能]→◎(OK) →[航空機モード]

2 [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



memo

- ◎航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。



- ◎ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご利用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

1 待受画面で (▶ P.71) → [新規作成]

Eメール作成画面が表示されます。

2 [宛先]



《Eメール作成画面》

| | |
|-------------------|---|
| 3 アドレス帳引用 | アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力します。 |
| 送信履歴引用／ 受信履歴引用 | 送信履歴／受信履歴を選択してEメールアドレスを宛先に入力します。 ・Eメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大50件まで送信履歴／受信履歴として記録されます。 |

| | |
|----------|---|
| グループ引用 | アドレス帳のグループを選択してEメールアドレスを一括入力します。 |
| プロフィール引用 | プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。 |
| 直接入力 | Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの「@」より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。 |

4 [件名] → 件名を入力 → (OK)

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

5 [本文] → 本文を入力 → (OK)

本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

6 [送信]



- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号「(長音)・(濁点)・(半濁点)」、「」は入力できません。
- ◎ Eメール作成画面で を押すと、入力内容を確認できます(送信プレビュー)。
- ◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- ◎ 異なる機種種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ よく送信するメールアドレスをアドレス帳のメモリNo.000～099に登録しておく、待受画面でメモリNo.を入力して (▶ P.71) をタップするだけで宛先が入力されたEメール作成画面を表示できます(速メール)。

宛先の種類を変更する・宛先を削除する

宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更したり、入力済みの宛先を削除できます。

1 Eメール作成画面で[宛先]

宛先一覧画面が表示されます。

2 宛先を選択→[サブメニュー]

| | | |
|--------|------------------------|-----------------|
| 3 宛先削除 | 1件削除 | 選択している宛先を削除します。 |
| | 全件削除 | 宛先をすべて削除します。 |
| Toへ変更 | 選択した宛先の種類を「To」に変更します。 | |
| Ccへ変更 | 選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。 | |
| Bccへ変更 | 選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。 | |



◎ 操作2で「新規追加」を選択すると、宛先を追加できます。

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2,048KB以下)のデータを添付できます。

1 Eメール作成画面で[添付/ラッピング]

添付データ一覧画面が表示されます。

| | |
|-------------|----------------------------|
| 2 データフォルダ | データフォルダのデータを添付します。 |
| ラッピングメールデータ | データフォルダのラッピングメールデータを添付します。 |
| フォト撮影 | フォトを撮影して添付します。 |
| ムービー撮影 | ムービーを撮影して添付します。 |
| ボイス録音 | ボイス録音で録音したボイスデータを添付します。 |

| | |
|--------|------------------------------|
| プロフィール | プロフィールをvCardデータとして添付します。 |
| アドレス帳 | アドレス帳をvCardデータとして添付します。 |
| スケジュール | スケジュールをvCalendarデータとして添付します。 |
| タスクリスト | タスクリストをvCalendarデータとして添付します。 |



memo

- ◎ 画像データ(.jpeg/.jpe/.jpg)は、1データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- ◎ 選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎ Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付データ一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ・ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。ラッピングメール非対応機種では、受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ・パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンでは、受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ・ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピングメールデータを再生します。

添付データを変更・解除する

1 Eメール作成画面で[添付／ラッピング]

添付データ一覧画面が表示されます。

添付済みのデータを選択して●(再生)を押すと、添付データを再生できます。

2 添付データを選択→[サブメニュー]

| | | | |
|---|------|------|--------------------|
| 3 | 添付解除 | 1件解除 | 選択している添付データを解除します。 |
| | | 全件解除 | 添付データをすべて解除します。 |
| | 添付変更 | | 添付データを変更します。 |



- ◎ 操作2で「添付追加」を選択すると、添付データを追加できます。
- ◎ 複数のラッピングメールデータは添付できません。

デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することができるメール機能です。

1 待受画面で[] (▶P.71)

→[デコレーションアニメ作成]

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

2 [宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」(▶P.118)の操作3をご参照ください。

3 [件名]→件名を入力→●(OK)

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

4 [添付／ラッピング]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」(▶P.119)をご参照ください。

5 [本文]→[はい]

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレートの一覧が表示されます。

6 テンプレートを選択→●(選択)

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。

[F3] (▶P.71): デコレーションアニメの再生を一時停止／再開

[F2] (▶P.71): デコレーションアニメを先頭から再生

7 ●で文字ボックスを選択→●(選択)→テキストを入力→●(OK)

文字ボックスの数だけ、操作7を繰り返します。

8 ●で画像ボックスを選択→●



《デコレーション
アニメ作成画面》

9 フォルダ／サブフォルダを選択→●(選択)→画像を選択 →●(選択)

画像ボックスの数だけ、操作8～9を繰り返します。

10 [確定]→[送信]



- ◎送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
- ◎画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
※データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。
- ◎デコレーションアニメを非対応機種で受信すると、テキストの本文のみが表示されます。(一部の機種を除く)
- ◎文字を編集する際、改行することはできません。また、デコレーションすることはできません。
- ◎受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
- ◎デコレーションアニメ編集画面では、アニメのキー操作や音の再生はできません。送信プレビューでご確認ください。
- ◎入力した文字がデコレーションアニメ再生時にすべて反映されない場合があります。そのため、送信前に送信プレビューでご確認ください。

デコレーションアニメ編集画面の サブメニューを利用する

1 デコレーションアニメ編集画面を表示 →●で文字ボックス／画像ボックスを選択 →[サブメニュー]

| | | |
|---|-------------|---|
| 2 | テンプレート | データフォルダに保存されたテンプレートを 選択すると、テンプレートが読み込まれます。 |
| | 送信 プレビュー | デコレーションアニメを全画面で再生します。 ・「サブメニュー」をタップすると、「音量変更」 「再生クオリティ変更」「再開」を選択できます。 (▶P.277「データを管理する」) |

| | | |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 挿入データ 削除 | 1箇所削除 | 選択しているボックス内の文字／ 画像を削除します。 |
| | 全部削除 | すべてのボックス内の文字／画像 を削除します。 |
| テンプレート に戻す | 1箇所戻す | 選択しているボックスを初期の状 態に戻します。 |
| | 全部戻す | すべてのボックスを初期の状態に 戻します。 |
| 元に戻す | 1つ前の状態に戻します。 | |
| 文字色を選択 | 文字の色を24色のカラーパレットから選択し ます。 | |
| 表示モード 切替 | ボックスの表示個数(1個／3個)を切り替えま す。 | |

※選択できる項目は、場合により異なります。

デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送付できます。

1 待受画面で☑ (▶P.71)

→[デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

2 [宛先]


宛先を入力する方法については、「Eメールを送
る」(▶P.118)の操作8をご参照ください。

3 [Sub 件名]→件名を入力→●(OK)

件名は、全角50／半角100文字まで入力できま
す。

4 [添付／ラッピング]

データを添付する方法については、「Eメールにデータ
を添付する」(▶P.119)をご参照ください。

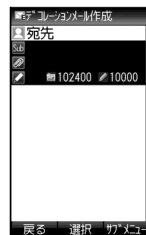












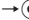

《デコレーション
メール作成画面》









5 [■(本文)]

「■」は画像(デコレーションエモジを含む)の挿入可能バイト数、「■」は入力可能文字数(バイト数)を表します。

6 ■(▶P.71)(デコレーション)

デコレーションメールメニューが表示されます。
[サブメニュー]→[デコレーション]と操作してもデコレーションメールメニューを表示できます。

| | |
|---|--|
| 7  範囲を指定 | 装飾を設定／解除する範囲を指定します。 1.  で装飾の開始位置を選択 →  (始点) 2.  で終了位置を選択→  (終点) ・範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「文字を点滅表示」「右→左に動作」「左右に動作」を選択して装飾を設定／解除できます。 ・設定の最後に「連続」をタップすると、連続して範囲を指定できます。 |
|  本文背景の色を変更* | 24色のカラーパレットから背景の色を選択します。 |
|  文字の色を変更 | 24色のカラーパレットから文字の色を選択します。 |
|  文字の大きさを変更 | 入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」「文字を小さく表示」 |
|  文字の位置を変更 | 文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンタリングして表示」「文字を右寄せして表示」 |
|  デコレーションエモジを挿入 | データフォルダに保存されたデコレーションエモジを挿入します。 |
|  画像を文中に挿入 | データフォルダに保存された画像を挿入します。 フォルダ／サブフォルダを選択 →  (選択)→画像を選択→  (選択) |

| | |
|--|--|
|  文字を点滅表示 | 文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」 |
|  右→左に動作 | 文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を終了」 |
|  左右に動作 | 文字や画像をスウィング表示させます。 「スウィング表示を開始」「スウィング表示を終了」 |
|  テンプレートを適用* | データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが適用されます。 |
|  ラインを挿入 | 行と行の間にラインを挿入します。 |
|  1つ前の状態へ | 装飾を1つ前の状態に戻します。 |
|  装飾情報を解除 | すべての装飾を解除します。 |
|  EZサイトで探す* | EZwebへ接続して、デコレーション画像／テンプレートをダウンロードできます。 |

*「冒頭文(デコレーション)」「署名(デコレーション)」編集時は選択できません。



8  →[送信]


- ◎デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ◎デコレーションメールの本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像／デコレーションエモジ／Flash®を挿入できます。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
※一度挿入した画像／デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※Flash®は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash®は挿入できません。
※挿入できる画像／デコレーションエモジ／Flash®は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
- ◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.119)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像／デコレーションエモジを合計して2MBまで添付できます。

- ◎ 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎ 本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー／切り取り／貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー／切り取りができるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個(最大100KB)以内です。
- ◎ 装飾付きコピー／切り取りを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。
- ◎ 異なる機種種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

Eメール作成画面でできること

1 Eメール作成画面／デコレーションアニメ作成画面／デコレーションメール作成画面で[サブメニュー]
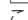
| | | |
|---|--------------|---|
| 2 | デコレーションメール切替 | 通常のEメール(テキストメール)をデコレーションメールに切り替えます。 ・  (▶P.71) をタップしても切り替えることができます。 |
| | テキストメール切替 | デコレーションメールをテキストメールに切り替えます。 ・ 装飾データは削除されます。 ・  (▶P.71) をタップしても切り替えることができます。 |
| | 上書き保存 | Eメールを送信せずに送信ボックスに上書きして保存します。 |
| | 新規保存 | Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。 |
| | テンプレート読み込み | データフォルダに保存されたデコレーションアニメ／デコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。 |


| | |
|-----------|--|
| テンプレート保存 | 編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存します。 |
| 送信プレビュー | 入力した内容をすべて表示します。 ・  を押しても送信プレビューを表示できます。 |
| 文字サイズ | Eメール作成画面の文字サイズを設定します。 |
| 非対応機向け送信 | ラッピングメール／デコレーションアニメ／デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようアドレスを変換して送信します。 |
| デコレ&絵文字送信 | テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようアドレスを変換して送信します。 ・ 「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。 |
| 一時停止／再開 | デコレーションアニメの再生を一時停止／再開します。 |

※ サブメニューで選択できる項目は、Eメール作成画面／デコレーションアニメ作成画面／デコレーションメール作成画面で選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

1 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段にが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されている名前、件名が表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。



《受信完了画面》

2 ①(選択)

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→②(選択)

受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→③(選択)


受信メール内容表示画面が表示されます。

[返信]: 返信のEメールを作成


 (返信) (ロングタッチ)*: クイック返信


 (▶ P. 71): 前のEメールを表示

 (▶ P. 71): 次のEメールを表示

* ソフトキーボード1 (▶ P. 71) を表示させてから、 (返信) をロングタッチします。

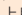

◎ Eメールやその他の機能を実行中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段にが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶ P. 139) が「OFF」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。

◎ 「メール自動受信」(▶ P. 139) が「OFF」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴りが点灯します。「新着メールを問い合わせる受信する」(▶ P. 126) 操作を行い、Eメールを受信してください。

◎ フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。

◎ 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもバケット通信料がかかる場合があります。

◎ 受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字／半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。

◎ 受信できるデコレーションアニメの最大データ量は、約90KBまでです。それを超えると、デコレーションアニメは破棄されます。

◎ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

◎ デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像はデータフォルダの「Eメール装飾データ」内の「受信デコレーション」サブフォルダに保存されます。


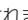
■ ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。通知アイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールの絵文字が表示されます。

Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。

- Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。

- 「添付自動受信」(▶ P. 140) の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。

- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合は、ラッピングメールデータが未受信の場合は (グレー)が表示されます。

- ・アドレス帳に着信画像を設定している場合でも、ラッピングメールの受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。
- ・受信したラッピングメールデータはデータフォルダの「Eメール装飾データ」内の「ラッピング」フォルダに保存されます。

■ デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、受信メール一覧画面でデコレーションアニメを選択→●(選択)と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。

- ・全画面で再生中に「サブメニュー」をタップすると、次の項目を選択できます。

| | |
|-------------------|---|
| 音量変更 | 音量を変更します。 「Level5」～「Level1」「OFF」 |
| 再生 クオリティ 変更 | デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。 high: 画質が美しく、動きは緩やか medium: 標準 low: 画質が粗く、動きは速い |
| 再開 | デコレーションアニメの再生を再開します。 |

- ・表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択→●(選択)と操作すると、電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできる場合があります。
- ・「戻る」をタップすると、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メール内容表示画面で本文を選択→●(再生)と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。
- ・受信メール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

■ 添付データを受信・再生する

1 受信メール内容表示画面で添付データを選択→●(選択)

添付詳細表示画面が表示されます。

添付詳細表示画面で「情報」をタップすると、添付データのファイル名やサイズなどの情報が表示されます。

■ 受信済みの添付データを再生する場合

2 添付データを選択→●(再生)

■ 未受信の添付データを受信して再生する場合

2 未受信の添付データを選択→●(受信)

3 ●(再生)



memo

- ◎ 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- ◎ 「添付自動受信」(▶P.140)の設定にかかわらず、クーポン情報データ／ライセンス未取得データは自動受信しません。
- ◎ 本文が未受信の場合は、添付データを受信できません。
- ◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面にインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種別は、拡張子が「.png」「.jpe」「.jpg」「.jpeg」「.gif(アニメーションを含む)」「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。

※ データによっては、インライン再生されない場合があります。


新着メールを問い合わせで受信する

「メール自動受信」(▶P.139)を「OFF」に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせで受信することができます。

1 待受画面で (▶P.71) → [新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。




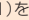


◎Eメールメニューで  (▶P.71) をタップしても、新着メールを問い合わせることができます。


受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で (▶P.71)

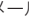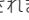Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、 と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、 と件数が表示されます。
- なかよしボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)、未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、 が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)がある場合は、 と件数が表示されます。

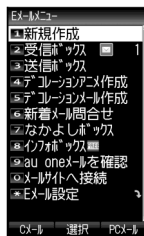



《Eメールメニュー》

2 [受信ボックス]／[送信ボックス]

受信ボックス／送信ボックスフォルダー一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ (選択)


受信メール／送信メール一覧画面が表示されます。

- 受信メール一覧画面の表示形式を「件名一覧+4行」「差出人一覧+4行」に設定しているときに、未読メールを選択して  (▶P.71) をタップまたは  をロングタッチすると、既読メールに変更できます。

4 Eメールを選択→ (選択)

受信メール／送信メール内容表示画面が表示されます。

[返信]：表示中のEメールの差出人のみに返信(受信メール)


 (返信) (ロングタッチ)*：表示中のEメールの差出人のみに「クイック返信」(▶P.132) (受信メール)


[戻る]：送信メール一覧画面へ戻る(宛先未入力 of 未送信メール)

[送信]：表示中のEメールを送信(宛先入力済みの未送信メール)

[再送信]：表示中のEメールを再送信(送信済みメール)

 (▶P.71)：前のEメールを表示

 (▶P.71)：次のEメールを表示


※ソフトキーパッド1(▶P.71)を表示させてから、 (返信) をロングタッチします。




- ◎Eメールメニューで「au one メールを確認」を選択すると、EZwebでau oneメールの受信トレイが表示されます。(▶P.146「au one メールを利用する」)
- ◎Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。
- ◎受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ◎受信ボックス／送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.374)をご参照ください。

■ フォルダ一覧画面の見かた

受信ボックス／送信ボックスには「メインフォルダ」と、「フォルダ1」「フォルダ2」が用意されています。メインフォルダとは別に、最大9個までサブフォルダを追加することができます。(▶ P.136)

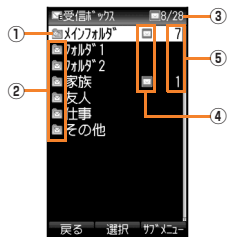

《受信ボックスフォルダ一覧画面》

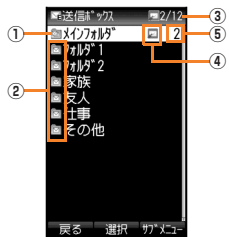

《送信ボックスフォルダ一覧画面》

- ① : メインフォルダ
- ② : サブフォルダ
- ③ 受信ボックスのメール件数

「(未読・本文未受信メール件数) / (受信ボックス内のメール総件数)」
送信ボックスのメール件数
「(未送信・送信失敗メール件数) / (送信ボックス内のメール総件数)」


- ④ : 新着メールあり
- : 未読メールあり
- : 未送信メールあり

- ⑤ 受信ボックス／送信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メール、未送信メール、送信失敗メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

■ Eメール一覧画面の見かた



《受信メール一覧画面》

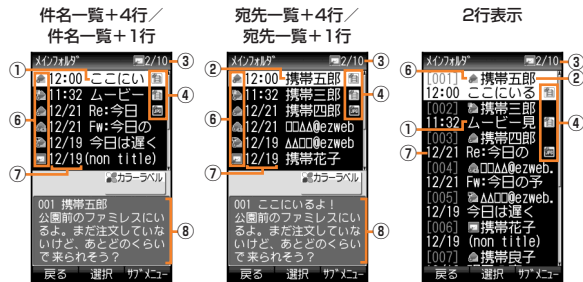

《送信メール一覧画面》

- ① 件名
- ② 宛先／差出人の名前またはEメールアドレス
Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。*

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

- ③ **受信フォルダ(メインフォルダ/サブフォルダ)のメール件数**
 「(未読・本文未受信メール件数)/(フォルダ内のメール総件数)」
送信フォルダ(メインフォルダ/サブフォルダ)のメール件数
 「(未送信・送信失敗メール件数)/(フォルダ内のメール総件数)」

④ 添付データアイコン

- : メロディデータ
- : 静止画データ
- : 動画データ
- ♥など: ラッピングメールデータ
- : 装飾データ
- : プレイリストデータ
- : Flash®データ
- : クーポンデータ
- : テキストデータ
- : その他データ

※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。

※添付データが未受信の場合やデータフォルダから削除されている場合は、 (グレー)が表示されます。(例:メロディデータ)

※添付データがサーバになく受信できない場合は、 (グレー)が表示されます。(例:メロディデータ)

※受信できない添付データの場合は、が表示されます。(例:メロディデータ)

⑤ 受信メールの状態アイコン

- : 未読のEメール/デコレーションメール/デコレーションアニメ
- : 本文未受信のEメール/デコレーションメール/デコレーションアニメ
- : 既読のEメール/デコレーションメール/デコレーションアニメ
- : サーバにメールがなく本文を受信できないEメール/デコレーションメール/デコレーションアニメ (添付データも含みます)

※保護されたメールの場合は、それぞれのアイコンに「」が付きます。

※返信済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「」が付きます。

※転送済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「」が付きます。

※返信・転送済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「」が付きます。

⑥ 送信メールの状態アイコン


- : 送信済みのEメール/デコレーションメール/デコレーションアニメ
- : 未送信のEメール/デコレーションメール/デコレーションアニメ
- : 送信に失敗したEメール/デコレーションメール/デコレーションアニメ
- : サーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール

※保護されたメールの場合は、それぞれのアイコンに「」が付きます。


⑦ 送受信の時間/日付

⑧ 本文プレビュー

■ Eメール内容表示画面の見かた

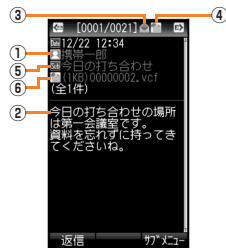

《受信メール内容表示画面》

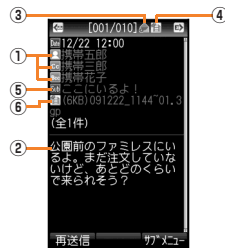

《送信メール内容表示画面》

① 受信メール

: 差出人の名前またはEメールアドレス



送信メール

/ / : 宛先の名前またはEメールアドレス

② 本文

③ など

(メール状態アイコン)



- ④  など
(添付データアイコン)
- ⑤  件名
- ⑥ 添付データなど

Eメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面でEメールを選択→[サブメニュー]

目的のEメールをロングタッチしても、サブメニューが表示されます。

| | | |
|---------|--|---|
| 返信 | 返信のEメールを作成します。 ▶P.132「Eメール内容表示画面でできること」 | |
| 編集 | 未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信します。 | |
| コピーして編集 | 送信済みのEメールや保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。 | |
| 送信 | 送信 | 未送信のEメールを送信します。 |
| | 非対応機向け送信 | 未送信のラッピングメール／デコレーションアニメ／デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようアドレスを変換して送信します。 |
| | デコレ&絵文字送信 | 未送信のテキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。 |
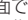
| | | |
|-----------|---|---|
| 再送信 | 送信 | 送信済みのEメールを再送信します。 |
| | 非対応機向け送信 | 送信済みのラッピングメール／デコレーションアニメ／デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようアドレスを変換して再送信します。 |
| | デコレ&絵文字送信 | 送信済みのテキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようアドレスを変換して再送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。 |
| アドレス帳へ登録 | アドレス帳へEメールアドレスを登録します。 ▶P.96「他の機能からアドレス帳に登録する」 | |
| アドレス帳から発信 | 差出人／宛先の電話番号がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳詳細画面から電話をかけることができます。 ▶P.97「登録した電話番号を利用する」 | |
| メール情報表示 | アドレス詳細表示 | ▶P.131「アドレス詳細表示／メール情報表示を利用する」 |
| | 差出人件名詳細 | |
| カラーラベル | Eメールを色分けして表示します。 「OFF」「赤」「青」「緑」 ・メール一覧画面で  (▶P.71) または  をタップしても色分けできます。 | |
| 選択受信 | 本文未受信のEメールの本文を受信します。 Eメールを選択→●(選択)→[実行] ・最大10件まで選択できます。 | |

| | | |
|---------|---|---|
| 選択保護／解除 | Eメールが自動的に削除されないように保護します。 Eメールを選択→●(選択)→[実行] <ul style="list-style-type: none"> 受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。 送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。 | |
| 検索 | 差出人検索 | 差出人または宛先のEメールアドレスに、入力した文字がすべて一致するメールや部分的に一致するメールのみを一覧表示します。 [全部一致検索]／[部分一致検索] →検索する文字を入力→●(OK) →●(検索) |
| | 宛先検索 | <ul style="list-style-type: none"> 「全部一致検索」の場合は半角64文字まで、「部分一致検索」の場合は半角26文字まで入力できます。 |
| | 添付メール検索 | 添付データのあるメールのみを一覧表示します。 |
| | 件名検索 | 件名または本文に、入力した文字を含むメールのみを一覧表示します。 検索する文字を入力→●(OK) →●(検索) |
| | 本文検索 | <ul style="list-style-type: none"> 全角13／半角26文字まで入力できます。 |
| | 件名&本文検索 | <ul style="list-style-type: none"> デコレーションアニメ／デコレーションメールでは、正しく検索できない場合があります。 |

| | | |
|-----------|----------------------------|--|
| メール移動／コピー | フォルダ移動 | 1件移動 ：選択しているEメールを移動 選択移動 ：複数のEメールを選択して移動 1. Eメールを選択→●(選択)→[実行] 2. 移動先のフォルダを選択→●(選択)→[はい] 全件移動 ：一覧表示しているEメールをすべて移動 |
| | データフォルダへコピー microSDへコピー | ▶P.131「EメールをmicroSDメモリーカード／データフォルダへ保存する」 |
| ソート | 受信順 | 新着メール順に並べ替えます。 |
| | 未読／未受信順 | 本文未受信メール、未読メール、既読メール、サーバメールなしの順に並べ替えます。 |
| | 差出人名順 | 差出人の名前またはEメールアドレスをO～9、A～Z、a～z、五十音順に並べ替えます。 |
| | 日付順 | 送信日付順に並べ替えます。 |
| | 未送信順 | 未送信メール、送信失敗メール、サーバメールなし、送信済みメールの順に並べ替えます。 |
| | 宛先名順 | 宛先の名前またはEメールアドレスをO～9、A～Z、a～z、五十音順に並べ替えます。 |
| | 件名順 | 件名をO～9、A～Z、a～z、五十音の順(「Fw:」、「Re:」は無視されます)に並べ替えます。 |
| | 保護順 | 保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替えます。 |

| | | |
|-------|---|--|
| 表示切替 | 件名／差出人名／宛先および選択中のメール本文の表示方法を切り替えます。 「件名一覧＋4行」「件名一覧＋1行」 「差出人一覧＋4行」「差出人一覧＋1行」 「宛先一覧＋4行」「宛先一覧＋1行」「2行表示」 | |
| 文字サイズ | Eメール一覧画面の文字サイズを設定します。 「やや大」「中」 | |
| 削除 | 1件削除 | 選択しているEメールを削除します。 |
| | 選択削除 | Eメールを選択して削除します。 Eメールを選択→●→[実行] →[はい] |
| | 全件削除 | 一覧表示しているEメールをすべて削除します。 |

※ 画面により選択できる項目は異なります。

アドレス詳細表示／メール情報表示を利用する

■ 送信メールの場合

- 1 送信メール一覧画面でEメールを選択→[サブメニュー]
→[アドレス詳細表示]

宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

■ 受信メールの場合

- 1 受信メール一覧画面でEメールを選択→[サブメニュー]
→[メール情報表示]→[アドレス詳細表示]

宛先(To/Cc)や返信先のEメールアドレスが表示されます。「差出人件名詳細」を選択した場合は、差出人や件名の詳細が表示されます。

- 2 Eメールアドレスを選択→●(選択)

選択メニューが表示されます。

| | |
|--------------|--|
| 3 Eメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 ▶P.118「Eメールを送る」 |
| デコレーションアニメ作成 | 選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメを作成します。 ▶P.120「デコレーションアニメを送る」 |
| デコレーションメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。 ▶P.121「デコレーションメールを送る」 |
| アドレス帳へ登録 | ▶P.96「他の機能からアドレス帳に登録する」 |
| 振分け登録 | 選択したEメールアドレスを「振分け登録」(▶P.136)に登録します。 |
| 拒否リストへ登録 | 選択したEメールアドレスを「メールフィルター」(▶P.142)の「指定拒否リスト設定」に登録します。 |
| アドレスコピー | 選択したEメールアドレスをコピーします。 |
| コピー | 表示されている差出人名称／アドレス帳の名前／Eメールアドレスのいずれかをコピーします。 |

EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存できます。

- 1 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面でEメールを選択→[サブメニュー]

- 2 [メール移動／コピー]→[microSDへコピー]／
[データフォルダへコピー]

| | | |
|---|-------|--|
| 3 | 1件コピー | 選択しているEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存します。 |
| | 選択コピー | 複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→●(選択)→[実行] |
| | 全件コピー | 一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。 |

■ microSDメモリカードに保存する場合

4 サブフォルダを選択→●→[はい]

■ データフォルダへ保存する場合

4 [はい]



memo

- ◎ 本文／添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存すると、microSDメモリカード／データフォルダからは本文／添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカード／データフォルダ内から、保存元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
- ◎ データフォルダ内からEメールを送信することはできません。
- ◎ デコレーションアニメをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存すると、デコレーションアニメは削除され、本文がテキストのEメールとなります。
- ◎ デコレーションメール／パステルメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- ◎ Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ◎ ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
- ◎ 受信済みの添付データのある受信メール／データを添付した送信メールをmicroSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはデータフォルダ(microSD)に保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面で [サブメニュー]

| | | | |
|---|--------------|----|---|
| 2 | 返信 | 返信 | <p>差出人返信: 通常のEメールで返信</p> <ul style="list-style-type: none"> Eメール設定の「返信メール引用」(▶P.141)が「ON」に設定されている場合は、デコレーションアニメ、デコレーションメール、パステルメールに返信すると装飾情報が消去され、本文のみが引用されます。 件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 宛先には、選択した差出人／返信先のEメールアドレスが入力されます。 <p>全員へ返信: 同報されている全員に返信</p> |
| | クイック返信 | | <p>定型文の「返事」カテゴリから返信文を選択してEメールを作成します。</p> |
| | デコレーションアニメ返信 | | <p>差出人返信: デコレーションアニメで返信</p> <p>全員へ返信: 同報されている全員にデコレーションアニメで返信</p> <ul style="list-style-type: none"> Eメール設定の「返信メール引用」(▶P.141)にかかわらず、本文は引用されません。 |
| | デコレーションメール返信 | | <p>差出人返信: デコレーションメールで返信</p> <p>全員へ返信: 同報されている全員にデコレーションメールで返信</p> |

| | | |
|----|----------|--|
| 返信 | PCメールで返信 | <p>ケータイ de PCメールで返信します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eメール設定の「返信メール引用」(▶P.141)が「ON」に設定されていて、ケータイ de PCメールの「返信時の本文引用」が「使用する」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名・本文がケータイ de PCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。 • Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイ de PCメールで設定した署名が付与されます。 |
| 転送 | 転送 | <p>サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eメール作成画面(▶P.118)が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 • デコレーションアニメ/デコレーションメールは転送できません。 |
| | 本文転送 | <p>本文を転送するEメールを作成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通常のEメールを本文転送する場合はEメール作成画面(▶P.118)、デコレーションアニメを本文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.120)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.121)が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 |

| | | |
|---------|---|---|
| 編集 | <p>未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集して送信します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通常のEメールを編集する場合はEメール作成画面(▶P.118)、デコレーションアニメを編集する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.120)、デコレーションメールを編集する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.121)が表示されます。 | |
| コピーして編集 | 送信済みのEメールや、保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。 | |
| 送信 | 送信 | 未送信のEメールを送信します。 |
| | 非対応機向け送信 | 未送信のラッピングメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 |
| | デコレ&絵文字送信 | <p>未送信のテキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。 |

| | | |
|---------------|--|---|
| 再送信 | 送信 | 送信済みのEメールを再度送信します。 |
| | 非対応機向け送信 | 送信済みのラッピングメール／デコレーションアニメ／デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して再度送信します。 |
| | デコレ&絵文字送信 | 送信済みのテキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して再度送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。 |
| アドレス帳へ登録 | アドレス帳へEメールアドレスを登録します。 ▶P.96「他の機能からアドレス帳に登録する」 | |
| アドレス帳から発信 | 差出人／宛先の電話番号がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳詳細画面から電話をかけることができます。 ▶P.97「登録した電話番号を利用する」 | |
| アドレス詳細表示 | ▶P.131「アドレス詳細表示／メール情報表示を利用する」 | |
| カラーラベル | Eメールを色分けして表示します。 「OFF」「赤」「青」「緑」 | |
| 保護／保護解除 | 表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。 | |
| 一時停止／再開 | デコレーションアニメの再生を一時停止／再開します。 | |
| 本文コピー／本文指定コピー | 本文の一部をコピーします。 1. ⊕でコピー開始位置を選択→●(始点) 2. ⊕でコピー終了位置を選択→●(終点) ・全角1,024／半角2,048文字まで選択できます。 ・デコレーションメールの装飾情報／挿入されていた画像はコピーされません。 | |

| | |
|-------------|---|
| フォルダ移動 | 表示しているEメールを移動します。 移動先のフォルダを選択→●(選択)→[はい] |
| テキスト表示／装飾表示 | デコレーションアニメ／パステルメールをテキスト表示に切り替えます。 ・テキスト表示中にサブメニューを表示すると、「装飾表示」と表示され、選択するとデコレーションアニメ／文字装飾を表示できます。 |
| ユーザー辞書に登録 | ▶P.92「ユーザー辞書に単語登録する」 |
| 文字サイズ | メールの内容表示画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」「極小」「超極小」 ・設定した文字サイズは、デコレーションアニメ装飾表示中／デコレーションメールの本文には適用されません。 |
| テンプレート保存 | 作成したデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダに保存します。 |
| 装飾データ削除 | デコレーションアニメが削除され、本文がテキストのEメールになります。 ・パステルメールの場合は、装飾データが削除されます。 |
| 削除 | 表示しているEメールを1件削除します。 |

※ 画面により選択できる項目は異なります。

差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する

1 受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面を表示

■ 差出人／宛先を利用する場合

2 差出人／宛先を選択→●(選択)

選択メニューが表示されます。(▶P.131「アドレス詳細表示／メール情報表示を利用する」)

■ 件名をコピーする場合

2 件名を選択→●(コピー)

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→●(選択)

| | |
|----------|--|
| 3 音声電話 | 選択した電話番号に電話をかけます。 |
| Cメール作成 | 選択した電話番号を宛先にしたCメール作成画面を表示します。 |
| アドレス帳へ登録 | ▶P.96「他の機能からアドレス帳に登録する」 |
| 特番付加 | ▶P.105「発信メニューを利用する」 |
| 電話番号コピー | 選択した電話番号をコピーします。 |
| コピー | 選択した電話番号でアドレス帳に登録されている名前をコピーします。 ・電話番号がアドレス帳に登録されていない場合は、電話番号をコピーします。 |

■ 本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→●(選択)

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 3 EZwebで接続 | EZwebで選択したURLのページを表示します。 |
| PCサイトビューアー接続 | PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。 |
| お気に入りへ登録 | ▶P.167「お気に入りリストを利用する」 |
| URLコピー | 選択したURLをコピーします。 |

■ 本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→●

| | |
|------------|-----------------------------|
| 3 EZナビウォーク | EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を表示します。 |
| EZwebで接続 | EZwebで選択したURLのページを表示します。 |
| お気に入りへ登録 | ▶P.167「お気に入りリストを利用する」 |
| アドレス帳へ登録 | ▶P.96「他の機能からアドレス帳に登録する」 |
| URLコピー | 選択したURLをコピーします。 |

■ 本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

2 FeliCa対応EZアプリ情報を選択→●→●(はい)

FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。



memo

- ◎ 電話番号として認識されるのは、0から始まる9～11桁の数字および、TEL、Tel、tel: (大文字、小文字、全角、半角の混在可)、☎、☎に続く数字です。
- ◎ 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。

- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合です。
- ◎ FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字・記号が含まれている場合です。
- ◎ デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

フォルダー一覧画面でできること

1 受信ボックスフォルダー一覧画面／送信ボックスフォルダー一覧画面でフォルダを選択→[サブメニュー]

| | |
|-------------------|---|
| 2 振分け登録 | ▶右記「振分け登録する」 |
| フォルダ名編集 | フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。 |
| メール再振分け | 現在、振分け登録されている内容で「Eメール」の再振分けを行います。 |
| フォルダ新規作成 | 新しくフォルダを作成します。 ・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。 ・メインフォルダを含めて、最大10個までフォルダを作成できます。 |
| フォルダ並び替え | フォルダの表示位置を変更します。 1. フォルダを選択→●(選択) 2. ④で位置を変更→●(実行) 3. [戻る] |
| フォルダロック／フォルダロック解除 | ロックしたフォルダの操作時にロックNo.の入力が必要になるように設定／解除します。 ロックNo.を入力→●→[はい] ・制限される操作は、ロックしたフォルダ内のEメールの表示、振分け登録、メール再振分け、受信ボックス／送信ボックスの「フォルダ表示」の「OFF」への変更、なかよし登録、なかよしボックスのEメール一覧画面の表示です。 |

| | | |
|------------|--|---|
| 文字サイズ | フォルダー一覧画面の文字サイズを設定します。 「やや大」「中」 | |
| フォルダ設定リセット | 選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。また、フォルダロックも解除します。 | |
| 削除 | フォルダ内全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 ロックNo.を入力→●→[はい] |
| | フォルダ削除 | 選択しているフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除します。 ロックNo.を入力→●→[はい] |
| | 全件削除 | 受信ボックス／送信ボックス内のEメールをすべて削除します。 ロックNo.を入力→●→[はい] |

※ 画面により選択できる項目は異なります。

振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを受信、またはEメールアドレスへEメールを送信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

1 受信ボックスフォルダー一覧画面／送信ボックスフォルダー一覧画面でフォルダを選択→[サブメニュー] →[振分け登録]

2 [新規登録]

| | |
|-----------|---------------------------|
| 3 アドレス帳引用 | アドレス帳のEメールアドレスを登録します。 |
| 送信履歴引用 | 送信履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。 |
| 受信履歴引用 | 受信履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。 |

| | |
|----------|---|
| グループ引用 | アドレス帳のグループを登録します。 |
| プロフィール引用 | プロフィールに登録されているEメールアドレスを登録します。 |
| 直接入力 | Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの「@」の左側の部分のみ、または「@」以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。 |

memo

- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に「@」を入力してください。
- ◎ 振分け登録は、受信ボックスで最大200件、送信ボックスで最大100件登録できます。
- ◎ 振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人および宛先です。
- ◎ 振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択して「削除」→「はい」と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

1 待受画面で (▶P.71)→[なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダ一覧画面が表示されます。
なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→ (選択)→Eメールを選択→ (選択)


memo

- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。

- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「差出人検索」「宛先検索」「ソート」以外を選択できます。なかよしボックスでは「メール移動/コピー」が「メールコピー」となり、Eメールを別のフォルダへ移動することはできません。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.129)をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参照ください。

なかよしボックスフォルダ一覧画面のサブメニューを利用する

1 なかよしボックスフォルダ一覧画面でフォルダを選択→[サブメニュー]
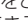
| | |
|------------|---|
| 2 なかよし登録 | フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。 ・「新規登録」を選択すると、「アドレス帳引用」「送信履歴引用」「受信履歴引用」「プロフィール引用」「直接入力」が選択できます。Eメールアドレスの入力方法については、「振分け登録する」(▶P.136)の操作  をご参照ください。 ・1つのフォルダに登録できるEメールアドレスは、1件のみです。 |
| フォルダ名編集 | フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力できます。 |
| 文字サイズ | フォルダ一覧画面の文字サイズを設定します。「やや大」「中」 |
| フォルダ設定リセット | フォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを削除します。 |
| フォルダ内全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 |

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えるメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

1 待受画面で (▶P.71)→[インフォボックス]

インフォメッセージの一覧が表示されます。

2 メッセージを選択→ (選択)

インフォメッセージの内容が表示されます。



- ◎インフォメッセージの一覧で「削除」をタップすると、メッセージを1件削除／選択削除／全件削除できます。
- ◎インフォメッセージの内容を表示して「サブメニュー」をタップすると、「本文コピー」「削除」を選択できます。インフォメッセージがデコレーションアニメの場合は「一時停止／再開」も選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

1 待受画面で→[データフォルダ]→[Eメールフォルダ]

2 [受信ボックス]／[送信ボックス]

Eメール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択→ (表示)

Eメール内容表示画面が表示されます。



- ◎Eメール一覧画面で「サブメニュー」をタップすると、「データお預り」(▶P.281)、「削除」(▶P.78)、「赤外線送信」(▶P.309)、「Bluetooth送信」(▶P.306)、「TouchMessage送信」(▶P.311)、「アドレス詳細表示」(▶P.131)を選択できます。
- ◎Eメール内容表示画面で「サブメニュー」をタップすると、「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「削除」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参照ください。

microSDメモ리카ードのEメールを利用する

1 待受画面で→[ツール]→[microSD] →[メールフォルダ]

2 [Eメール受信ボックス]／[Eメール送信ボックス] フォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ (選択) Eメール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→ (表示) Eメール内容表示画面が表示されます。



- ◎Eメール一覧画面で「サブメニュー」をタップすると、「削除」「ソート」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」を選択できます。受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.129)をご参照ください。

◎受信メール内容表示画面で「サブメニュー」をタップすると、「返信」「全員へ返信」「本文転送」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「削除」を選択できます。
送信メール内容表示画面で「サブメニュー」をタップすると、「コピーして編集」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「削除」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参照ください。

フォルダ一覧画面のサブメニューを利用する

1 フォルダ一覧画面でフォルダを選択→[サブメニュー]

2

| | | |
|---------|--|----------------------------|
| フォルダ名編集 | フォルダ名を編集します。 • フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。 | |
| メール削除 | フォルダ内全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 |
| | 全件削除 | 全フォルダ内のEメールをすべて削除します。 |
| フォルダ作成 | フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。 • microSDメモリカードへの初回アクセス時は、「フォルダ1～10」が用意されています。 • microSDメモリカード内のEメール受信ボックス／Eメール送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。 | |
| フォルダ削除 | 選択しているフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除します。 | |
| 表示件数切替え | フォルダ一覧画面に表示される件数表示を切り替えます。 「メール件数」「件数表示なし」 | |

Eメールを設定する

1 待受画面で[Eメール設定] (▶P.71)→[Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

| | | |
|---|----------|---|
| 2 | 受信／表示設定 | ▶下記「受信・表示に関する設定をする」 |
| | 送信／作成設定 | ▶P.141「送信・作成に関する設定をする」 |
| | メールフィルター | ▶P.142「メールフィルターを設定する」 |
| | その他の設定 | ▶P.144「その他の設定をする」 |
| | Eメール設定確認 | 「受信／表示設定」「送信／作成設定」「アドレス自動変換」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。 |

受信・表示に関する設定をする

1 Eメール設定メニューで[受信／表示設定]

| | | |
|---|---------|--|
| 2 | メール自動受信 | サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 • 「OFF」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。 • 「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール自動受信は自動的に「OFF」に設定されます。 |
|---|---------|--|

| | | |
|---------|----------|--|
| メール受信方法 | 全受信 | 差出人・件名と本文を受信します。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。 |
| | 指定全受信 | 指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。 アドレス帳 : アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信 個別アドレス : 「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信 アドレス帳／個別 : アドレス帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信 個別アドレス登録 : 個別アドレスを登録 ・個別アドレス登録一覧画面で「新規登録」を選択すると「アドレス帳引用」「送信履歴引用」「受信履歴引用」「プロフィール引用」「直接入力」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。 ・「個別アドレス登録」で登録済みのアドレスを選択→「削除」→「はい」と操作すると、削除できます。 |
| | 差出人／件名受信 | 差出人・件名のみを受信します。 ・受信メール一覧画面でEメールを選択→●(選択)と操作すると、本文を受信できます。 |

| | |
|--------------|--|
| 添付自動受信 | 受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 ON : Eメールの受信と同時に添付データを受信 OFF : 添付データを別途受信 ・自動受信する添付データの種別、添付データの容量の上限を変更するには、「ON」を選択して「詳細」をタップします。 添付データの種別を選択して●(選択)を押すと、そのデータを自動受信するかどうかを設定できます。また、「詳細」をタップすると、添付データの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面で「リセット」をタップすると、お買い上げ時の設定に戻ります。 ※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、ラッピングメールデータ／Flash®は137KBまで、プレイリストは411KBまでです。 ※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「OFF」に設定されます。 |
| フォルダ表示 | 受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| ラッピングメール表示 | ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面でラッピングメールデータのアニメーションを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| デコレーションアニメ表示 | デコレーションアニメをEメール一覧画面で選択したときに、アニメーションを全画面で再生するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |

送信・作成に関する設定をする

1 Eメール設定メニューで[送信／作成設定]

| | | |
|---|-------------|---|
| 2 | 返信先 アドレス | Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を入力します。 |
| | 差出人名称 | 送信先で表示される名前を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、差出人名称(全角10／半角20文字まで)を入力します。 |
| | 冒頭文／ 署名 | テキストメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、冒頭文／署名(全角128／半角256文字まで)を入力します。 |

| | | |
|---------|---|---|
| 冒頭文／署名 | 冒頭文／署名 (デコレーション) | デコレーションメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 「ON」「OFF」 <ul style="list-style-type: none">「ON」を選択した場合は、冒頭文／署名(約2.5KBまで)を入力します。冒頭文／署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像／デコレーションエモジ／Flash®を挿入できます。 ※Flash®は10件のうち1件のみ挿入できます。 ※冒頭文／署名に同一のFlash®は挿入できません。入力中に[サブメニュー]→[デコレーションプレビュー]と操作すると、入力内容を確認できます。冒頭文／署名を挿入することで、デコレーションメールの本文に挿入できる画像／デコレーションエモジの制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒頭文／署名は挿入されません。冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。 |
| 返信メール引用 | 返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 <ul style="list-style-type: none">「ON」に設定すると、受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用します。デコレーションアニメに返信する場合は、テキストの本文のみが引用されます。デコレーションアニメで返信する場合は、「返信メール引用」の設定にかかわらず、本文は引用されません。引用部分は本文とは異なる色で表示されます。 | |

| | | |
|----------|--|---|
| アドレス自動変換 | 変換内容編集 | <p>「非対応機向け送信」や「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(「@」以降)を自動的に変換するために設定します。</p> <p>1. 編集する項目を選択→●(選択)→[はい]</p> <p>2. 編集するタイトル/アドレスを選択→●(選択)</p> <p>3. タイトル/アドレスを編集→●(OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレスを変換して送信する場合、メールの宛先にはアドレス帳に登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。 |
| | 初期値に戻す | 「アドレス自動変換」の設定をすべてお買い上げ時の設定に戻します。 |
| フォルダ表示 | 送信ボックスにフォルダ一覧を表示するかどうかを設定します。 [ON][OFF] | |



memo

◎デコレーションアニメには、冒頭文/署名を挿入できません。

◎「アドレス自動変換」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

| 項目 | 基本アドレス (自動変換の対象) | 変換後アドレス | |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 非対応機向け送信 | デコレ&絵文字送信 |
| アドレス1 | @docomo.ne.jp | @d.ne-d.jp | @d.ne-u.jp |
| アドレス2 | @jp-*.ne.jp | @jp-*.ne-d.jp | @jp-*.ne-u.jp |
| アドレス3 | @ezweb.ne.jp | @ezweb.ne-d.jp | @ezweb.ne-u.jp |
| アドレス4 | @*.vodafone.ne.jp | @*.vodafone.ne-d.jp | @*.vodafone.ne-u.jp |
| アドレス5 | @softbank.ne.jp | @softbank.ne-d.jp | @softbank.ne-u.jp |
| アドレス6 | @pdx.ne.jp | @pdx.ne-d.jp | @pdx.ne-u.jp |
| アドレス7 | @*.pdx.ne.jp | @*.pdx.ne-d.jp | @*.pdx.ne-u.jp |
| アドレス8 | @willcom.com | @willcom.ne-dd.com | @willcom.ne-uu.com |

※アドレス1:ドコモ アドレス2/アドレス4/アドレス5:ソフトバンク
アドレス3:au アドレス6/アドレス7/アドレス8:ウィルコム

※*は地域ごとに異なります。

メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

1 Eメール設定メニューで[メールフィルター]

2 [次へ]→☐ (入力欄)を選択→●(入力)

→暗証番号を入力→●→[送信]

メールフィルター画面が表示されます。

| | | | |
|--------|-----------------|---|-------------------------------------|
| カンタン設定 | ▶右記「カンタン設定について」 | | |
| 個別設定 | 基本設定 | 未承諾広告規制 | 「未承諾広告※」を件名に含むEメールの受信を拒否します。 |
| | | なりすまし規制 | 携帯電話・PHSになりすまして送られてくるEメールの受信を拒否します。 |
| | | 一括指定受信 | インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信／拒否します。 |
| | 指定受信リスト設定 | 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。 | |
| | 指定拒否リスト設定 | 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。 | |
| その他の設定 | 宛先指定受信 | 「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信します。 | |
| | | URLリンク規制 | URLが含まれるEメールを拒否します。 |
| | HTMLメール規制 | HTML形式のEメールを拒否します。 | |
| | ドメイン認証規制 | アドレス詐称の可能性があるEメールを拒否します。 | |
| | 拒否通知メール返信設定 | メールフィルターで拒否されたEメールに対して、拒否通知メールを返信するかどうかを設定します。 | |

| | | |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| その他 | 設定確認、設定解除 | メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。 |
| | PC設定用ワンタイムパスワード発行 | ▶P.144「パソコンからメールフィルターを設定するには」 |
| | 設定にあたって | メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。 |

■カンタン設定について

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。

「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル(高)／(中)／(低)」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

| カンタン設定 | 有効になる機能 | 説明 |
|-------------|---------------------------|--|
| サポート設定 | — | 質問に答える形式でメールフィルターが自動的に設定されます。 |
| フィルターレベル(高) | 未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定 | インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない方、携帯電話間のメールのやりとりしがされない方におすすめの設定です。 |
| フィルターレベル(中) | 未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定 | しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方におすすめの設定です。 |
| フィルターレベル(低) | 未承諾広告規制、なりすまし規制 | 未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望される方におすすめの設定です。 |

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎ メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
未承諾広告規制 > 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすまし規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信
- ◎ 「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかどうかにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。
※「未承諾広告※」は、受信者の同意なしに一方向的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。
- ◎ 「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
※ Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎ 「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予めせめ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
※「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
- ※アドレスフィルターを「全受信」に設定する際、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。
- ◎ 「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎ 「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

■ パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

■ その他の設定をする

1 Eメール設定メニューで[その他の設定]

2 項目を選択→●(OK)→☐ (入力欄)を選択
→●(入力)→暗証番号を入力→●(OK)→[送信]

| 項目 | 説明 |
|------------------------|--|
| Eメールアドレスの変更 | <p>EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 【承諾する】 2. <input type="checkbox"/> (入力欄)を選択→●(入力) 3. Eメールアドレスの「@」の左側の部分(変更可能部分)を入力→●(OK) 4. 【送信】→[OK]→●(OK) <ul style="list-style-type: none"> • Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。 • 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 • Eメールアドレスの最初に「_」もしくは、数字の「0」を使用することはできません。 • 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 • Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。 |
| メールフィルター | ▶P.142「メールフィルターを設定する」 |
| au one メールへ自動保存(通信料有料) | <p>au one メールにメールを保存するかどうかを設定します。</p> <p>▶P.146「au one メールを利用する」</p> |
| 自動転送先 | <p>Sportio water beatで受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <input type="checkbox"/> (入力欄)を選択→●(入力) 2. Eメールアドレスを入力→●(OK) 3. 【送信】→[終了] <ul style="list-style-type: none"> • 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 |

| 項目 | 説明 |
|--------------------|---|
| 自動転送先 | <ul style="list-style-type: none"> • 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※ 設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 • 「エラー！ Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 • Eメールアドレスを間違えて設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 • 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。 |
| Eメールヘッダ情報表示(通信料有料) | <p>サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 • Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 • 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。 |
| その他の設定の確認 | <p>その他の設定の内容を一覧表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 設定を行った後は、「更新」を選択してください。 |
| auのメルマガサービス設定 | auからお届けするメールマガジン配信の設定をします。 |



memo

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のwebメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au oneメールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

1 待受画面で (▶P.71) → [au one メールを確認]

会員登録をしていない場合は、au one メールトップが表示されます。利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 [会員登録(規約に同意)]


会員登録画面が表示されます。

3 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力

→ [確認] → [OK]

会員登録が完了します。

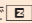


- ◎ 一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
- ◎ 待受画面で (▶P.71) → [au one トップ] → [メール] と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

1 待受画面で (▶P.71)

→ [au one メールを確認]

au oneメールの会員向けトップページが表示されます。

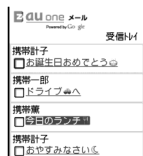

《au oneメールの受信トレイ》

■ au oneメールの機能について

| 機能 | 説明 |
|-------------|--|
| メール検索 | 入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索できます。 |
| メール送信 | 新規メールを作成して送信します。返信や転送もできます。 |
| メール受信 | 受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。 |
| 連絡先機能 | au oneメールで利用できるアドレス帳機能です。メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。 |
| 携帯メール自動保存機能 | Sportio water beatのEメール機能で送受信したメールを自動的にau oneメールに保存します。 |

ケータイ de PCメールを利用する

ケータイ de PCメールは、普段パソコンなどで利用しているメールアドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。



- ◎ 初回起動時は、ケータイ de PCメールをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ◎ メールを送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ ケータイ de PCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応していません。
- ◎ ケータイ de PCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイ de PCメールでメールの送受信を行うことができません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

会員登録する

ケータイ de PCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアドレスの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

- 1 待受画面で (▶P.71) → [PCメール]
→ [はい(毎回確認)] → [利用する]
→ [利用規約に同意する]

- 2 (入力欄)を選択 → → プレミアムEZパスワードを入力 → → [送信] → [OK]

会員登録が完了すると、メールアドレスの初期設定を行うかどうかを確認する画面が表示されます。
「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイ de PCメールを終了します。

- 3 [はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)

- 4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を選択 →

「メールアドレス」「メールアドレス」「メールアドレス」「差出人名称」を入力してください。
メールアドレスの初期設定が完了すると、ケータイ de PCメールメニューが表示されます。

■一覧にご利用のISPがない場合

- 4 [その他]

「メールアドレス」「メールアドレス」「メールアドレス」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。
メールアドレスの初期設定が完了すると、ケータイ de PCメールメニューが表示されます。



- ◎ ケータイ de PCメールメニューで「アカウント」をタップすると、メールアドレスの一覧が表示されます。[空き] → [はい]と操作すると、別のメールアドレスを登録できます。

ケータイ de PCメールメニューを表示する

1 待受画面で (▶P.71)

→[PCメール]

ケータイ de PCメールメニューが表示されます。



《ケータイ de PC
メールメニュー》

| | |
|--------------------|---|
| 2 新規作成 | 新しいメールを作成して送信します。 |
| 受信ボックス | 受信したメールが保存されます。 |
| 送信ボックス | 送信済みのメールまたは未送信メールが保存されます。 |
| 新着メール問合せ | 新しくメールが届いているかを確認します。 |
| 全アカウント 新着メール問合せ | 「全アカウント新着問合せ対象」に登録しているメールアドレスについて新しくメールが届いているかを確認します。 |
| PCメール設定/ 登録/解約 | ケータイ de PCメールを利用する際の詳細情報の設定や、会員登録/解約をします。 |
| 説明サイト | ケータイ de PCメールサイトを表示します。 |
| アプリ終了 | ケータイ de PCメールを終了します。 |

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。



memo

- ◎ 海外でのCメールのご利用については、付属の「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ 海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ（メール本文）を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうか分かります。

1 待受画面で (▶P.71)→[新規作成]

2 [宛先]

| | |
|-------------------|--|
| 3 アドレス帳引用 | アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。 |
| 送信履歴引用/ 受信履歴引用 | 送信履歴/受信履歴を選択して電話番号を宛先に入力します。 ・ Cメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大50件まで記録されます。 |
| プロフィール引用 | プロフィールに登録している電話番号を入力します。 |
| 電話番号入力 | 電話番号を入力します。 |

4 [本文]→本文を入力→ (OK)

本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。

5 【送信】

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

memo

- ◎ 操作 **5** で[サブメニュー]→[新規保存]と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
- ◎ 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます。
はい: CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。
いいえ: Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。
- ◎ Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

| | |
|------------------|---|
| お預かり(蓄積) 可能時間 | 72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。 |
| お預かり可能 件数 | 制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。 |

- ◎ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

| | |
|------------------|---|
| Cメール蓄積後 すぐに配信 | 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。 |
| リトライ機能による 配信 | 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。 |
| 通話を終了した ときに配信 | 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がSportio water beatで通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。 |

- ◎ 送信したCメールは、送信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。

- ◎ 契約期間の条件により送信数に制限があります。

| | |
|----------------|----------|
| ご加入から3ヶ月までのお客様 | 3,000通/月 |
| ご加入から4ヶ月以降のお客様 | 6,000通/月 |

※「スマイルハート割」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。
※ ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。

- ◎ 異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした。」と表示される場合があります。

■ ぶりペイド送信について

Sportio water beatをぶりペイド専用電話として使用する場合は、操作 **5** で[サブメニュー]→[ぶりペイド送信]と操作して送信してください。

- ぶりペイド送信で送信できる絵文字は、 の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ぶりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(ただし、送り先の方がC100 / C200 / C300 シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。)
- 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぶりペイド送信をご利用になれません。

■ Eメール変換機能について


送信メール作成画面で[サブメニュー]→[Eメールに変換]と操作すると、作成中のCメールをEメールに変換することができます。

また、本文に全角50／半角100文字以上入力した場合に表示されるEメール変換確認画面で「はい」を選択しても、Eメールへ変換することができます。

- ・「[宛先]」にアドレス帳登録済みの電話番号が入力されていた場合は、電話番号に対応するEメールアドレスが自動的に入力されます。ただし、アドレス帳にEメールアドレスが登録されていない場合は、宛先消去確認画面が表示され、「はい」を選択すると宛先が未入力の状態になります。
- ・半角カタカナは全角に変換されます。

Cメールを受け取る

1 Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、が点灯します。

受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

2



受信ボックスフォルダー一覧画面が表示されます。


3 フォルダを選択→ (選択)

4 Cメールを選択→ (選択)

Cメールの内容が表示されます。

[返信]: 表示中のCメールの差出人に返信





 (▶P.71): 前のCメールを表示

 (▶P.71): 次のCメールを表示



《待受画面》

memo

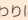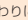


- ◎ 操作中にCメールを受信した場合は、が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
- ◎ 操作中にCメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知については、「マルチプレイウィンドウの新着通知優先の設定をする(M541)」(▶P.347)をご参照ください。
- ◎ は、未読のCメールがなくなると消灯します。
※緊急地震速報を受信した場合は、の代わりにが表示されます。
- ◎ Cメールの受信料は、無料です。
- ◎ 受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で (▶P.71)

Cメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メールがある場合は、と件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、と件数が表示されます。
- ・最新の緊急地震速報が未読である場合は、が表示されます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー一覧画面が表示されます。

受信ボックスには「メインフォルダ」と、「フォルダ1」「フォルダ2」が用意されています。メインフォルダとは別に、最大10個までサブフォルダを追加することができます。(▶ P.155)

・「メインフォルダ」には、が表示されます。

・サブフォルダには、が表示されます。

未読メールがある場合は、が表示されます。

また、新着の未読メールがある場合は、が表示されます。

3 フォルダを選択→ (選択)

受信メール一覧画面が表示されます。

・一覧画面の表示形式を「本文一覧+4行」「差出人一覧+4行」に設定しているときに、未読メールを選択して (▶ P.71) をタップまたは「」をロングタッチすると、既読メールに変更できます。

4 Cメールを選択→ (選択)

受信メール内容表示画面が表示されます。

[返信]：表示中のCメールの差出人に返信

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→ (選択)


送信メール内容表示画面が表示されます。

[送信]：表示中のCメールを送信

(▶ P.71)：前のCメールを表示


(▶ P.71)：次のCメールを表示

■ 受信ボックス／送信ボックスの見かた

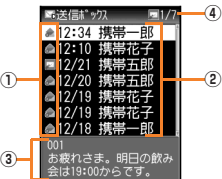

④ ① メール状態アイコン
受信ボックス
次のアイコンが表示されます。

：既読 ：未読
：既読(Eメールお知らせ)
：未読(Eメールお知らせ)

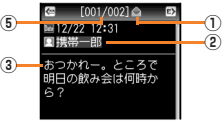

③ ② ①
③ ② ①
③ ② ①

《Cメール一覧画面》
※送信ボックスの場合

③ ② ①
③ ② ①
③ ② ①

《Cメール内容表示画面》
※受信メールの場合

送信ボックス
次のアイコンが表示されます。

：未送信 ：送信成功
：送信失敗 ：蓄積したメール
：ぱりペイド送信済み
：ぱりペイド送信失敗
：ぱりペイド送信キャンセル

※保護されているCメールには、それぞれのアイコンに「」が付きます。

② 差出人／宛先の名前または電話番号

差出人／宛先の電話番号が表示されます。

電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

③ 本文

④ 受信ボックスのメール件数

「(未読メール件数)／(フォルダ内のメール件数)」

送信ボックスのメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数)／(送信ボックス内のメール件数)」

⑤ 受信メールのメール番号


「(選択した受信メール番号)／(フォルダ内のメール件数)」

送信メールのメール番号

「(選択した送信メール番号)／(送信ボックス内のメール件数)」

Cメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面でCメールを選択→[サブメニュー]

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | 返信 | 返信のCメールを作成します。 |
| | クイック返信 | 定型文の「返事」カテゴリから返信文を選択してCメールを作成します。 |
| | 転送 | 転送のCメールを作成します。 |
| | 編集 | 選択している未送信のCメールを編集して送信します。 |
| | コピーして編集 | 選択している送信済みのCメールや保護されているCメールをコピーし、編集して送信します。 |
| | 送信 | 選択している未送信メールを送信します。 |
| | 再送信 | 選択している送信済みメールを再度送信します。 |
| | アドレス帳へ登録 | ▶P.96「他の機能からアドレス帳に登録する」 |
| | 相手に発信 | 選択しているメールの差出人／宛先に電話をかけます。 |
| | アドレス詳細表示 | 受信ボックスの場合は差出人の電話番号、送信ボックスの場合は宛先の電話番号が表示されます。 ・「サブメニュー」をタップすると、「音声電話」「Cメール作成」「アドレス帳へ登録」「特番付加」「電話番号コピー」「振分け登録」「受信フィルター登録」が選択できます。 |
| | 選択保護／解除 | Cメールが自動的に削除されないように保護します。 Cメールを選択→●(選択)→[実行] ・保護するCメールには、  が表示されます。 ・受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大100件を保護できます。 ・送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大50件を保護できます。 ・microSDメモリーカード内の受信ボックス／送信ボックスのCメールは、保護できません。 |

| | | |
|-----------|---|--|
| メール移動／コピー | フォルダ移動 | 1件移動／コピー：選択しているCメールを移動／コピー 選択移動／コピー ：複数のCメールを選択して移動／コピー →[実行] 1. Cメールを選択→●(選択) →[実行] 2. 移動／コピー先のフォルダを選択→●(選択)→[はい] |
| | microSDへ移動 | |
| | microSDへコピー | フォルダ内全件移動／コピー ：フォルダ内のCメールをすべて移動／コピー 全件移動／コピー ：一覧表示しているCメールをすべて移動／コピー |
| 送信結果詳細 | 送信結果を表示します。 ・microSDメモリーカード内のCメールでは、表示できません。 | |
| 表示切替 | Cメール一覧画面の表示形式を設定します。 受信メール一覧の場合 「本文一覧+4行」「本文一覧+1行」「差出人一覧+4行」「差出人一覧+1行」「2行表示」 送信メール一覧の場合 「本文一覧+5行」「本文一覧+1行」「宛先一覧+5行」「宛先一覧+1行」「2行表示」 ・Cメール一覧画面で「[#]」(▶P.71)をタップしても、切り替えることができます。 | |
| 文字サイズ | Cメール一覧画面の文字サイズを設定します。 「やや大」「中」 | |
| 受信フィルター登録 | 選択しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.159)の指定番号に登録します。 | |

| | | |
|----|---------------|---|
| 削除 | 1件削除 | 選択しているCメールを削除します。 |
| | 選択削除 | Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→●(選択)→[実行]→[はい] |
| | フォルダ内 全件削除 | フォルダ内のCメールをすべて削除 します。 ・「受信フォルダ表示」(▶P.158)を 「ON」に設定している場合は、受信 ボックスで「フォルダ内全件削除」 を実行できます。 |
| | 全件削除 | 受信ボックス／送信ボックスの Cメールをすべて削除します。 ・「受信フォルダ表示」(▶P.158)を 「OFF」に設定している場合は、受信 ボックスで「全件削除」を実行でき ます。 |

※ 画面により選択できる項目は異なります。



memo

- ◎ microSDメモリカード内の受信ボックス／送信ボックスから、本体内の受信ボックス／送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。
- ◎ 未読のCメール、未送信メール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動できません。

Cメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面で [サブメニュー]

| | | | |
|---|------------|---------------------------------------|----------------|
| 2 | 返信 | 返信 | 返信のCメールを作成します。 |
| | クイック 返信 | 定型文の「返事」カテゴリから返信文 を選択してCメールを作成します。 | |
| | 転送 | 転送のCメールを作成します。 | |
| | 編集 | 表示している未送信のCメールを編集して送信 します。 | |
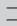
| | | |
|---------------|--|---|
| コピーして 編集 | 表示している送信済みのCメールや保護されているCメールをコピーし、編集して送信します。 | |
| 送信 | 表示している未送信メールを送信します。 | |
| 再送信 | 表示している送信済みメールを再度送信します。 | |
| アドレス帳へ 登録 | ▶P.96「他の機能からアドレス帳に登録する」 | |
| 相手に発信 | 表示しているメールの差出人／宛先に電話をかけます。 | |
| アドレス 詳細表示 | ▶P.152「Cメール一覧画面でできること」 | |
| 保護／ 保護解除 | 表示しているCメールを保護／保護解除します。 | |
| 本文コピー | すべて コピー | 本文の全体をコピーします。 |
| | 部分 コピー | 本文の一部をコピーします。 1.  でコピー開始位置を選択 →●(始点) 2.  でコピー終了位置を選択 →●(終点) |
| メール移動／ コピー | フォルダ 移動 | 表示している受信メールを移動します。 |
| | microSD へ移動 | 表示しているCメールをmicroSDメモリカードに移動します。 |
| | microSD へコピー | 表示しているCメールをmicroSDメモリカードにコピーします。 |
| ユーザー 辞書に登録 | ▶P.92「ユーザー辞書に単語登録する」 | |
| 文字サイズ | Cメール内容表示画面の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」「極小」「超極小」 | |
| 送信結果 詳細 | 送信結果を表示します。 ・ microSDメモリカード内のCメールでは、表示できません。 | |

| | |
|-----------|---|
| 受信フィルター登録 | 表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.159)の指定番号に登録します。 |
| 削除 | 表示しているCメールを1件削除します。 |

※画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する

1 受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面を表示

■本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→●(選択)

Cメール内容表示画面で宛先を選択しても表示できます。

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 3 音声電話 | 選択した電話番号に電話をかけます。 |
| Cメール作成 | 選択した電話番号を宛先にしたCメール作成画面を表示します。 |
| アドレス帳へ登録 | ▶P.96「他の機能からアドレス帳に登録する」 |
| 特番付加 | ▶P.105「発信メニューを利用する」 |
| 電話番号コピー | 選択した電話番号をコピーします。 |
| 振分け登録 | ▶P.156「振分け登録する」 |
| 受信フィルター登録 | 電話番号を「受信フィルター」(▶P.159)の指定番号に登録します。 |

■本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→●(選択)

| | |
|--------------|---|
| 3 Eメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面(▶P.118)を表示します。 |
| デコレーションアニメ作成 | 選択したEメールアドレスを宛先にしたデコレーションアニメ作成画面(▶P.120)を表示します。 |
| デコレーションメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先にしたデコレーションメール作成画面(▶P.121)を表示します。 |
| アドレス帳へ登録 | ▶P.96「他の機能からアドレス帳に登録する」 |
| アドレスコピー | 選択したEメールアドレスをコピーします。 |

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→●(選択)

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 3 EZwebで接続 | EZwebで選択したURLのページを表示します。 |
| PCサイトビューアー接続 ^{*1} | PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。 |
| お気に入りへ登録 | ▶P.167「お気に入りリストを利用する」 |
| EZナビウォーク ^{*2} | EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を表示します。 |
| アドレス帳へ登録 ^{*2} | ▶P.96「他の機能からアドレス帳に登録する」 |
| URLコピー | 選択したURLをコピーします。 |

※1 通常のURLを選択したときのみ表示されます。

※2 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。



- ◎ 電話番号／URL／GPS情報として認識される条件については、「差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する」(▶P.135)をご参照ください。
- ◎ 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.158「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

受信ボックスフォルダー一覧画面でできること

1 受信ボックスフォルダー一覧画面でフォルダを選択 →[サブメニュー]

| | | |
|---|----------|---|
| 2 | 振分け登録 | ▶P.156「振分け登録する」 |
| | フォルダ名編集 | フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。 |
| | メール再振分け | 振分け登録されている内容で、Cメールの再振分けを行います。 |
| | フォルダ新規作成 | フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。 ・メインフォルダとは別に、最大10個までフォルダを作成できます。 |
| | フォルダ並び替え | フォルダの表示位置を変更します。 1. フォルダを選択→●(選択) 2. Ⓢで位置を変更→●(確定) 3. [保存] |
| | 表示件数切替え | 受信ボックスフォルダー一覧画面に表示される件数表示を切り替えます。 「未読件数」「メール件数」 ・受信ボックスフォルダー一覧画面で[#] (▶P.71)をタップしても、切り替えることができます。 |

| | |
|---------------------------|---|
| フォルダロック／ フォルダロック 解除 | ロックしたフォルダの操作時にロックNo.の入力が必要になるように設定／解除します。 ロックNo.を入力→●→[はい] ・制限される操作は、ロックしたフォルダ内のCメールの表示、振分け登録、メール再振分け、受信ボックスの「フォルダ表示」の「OFF」への変更です。 |
| 文字サイズ | 受信ボックスフォルダー一覧画面の文字サイズを設定します。 「やや大」「中」 |
| フォルダ設定 リセット | フォルダ設定 リセット 選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。 |
| | 全フォルダ 設定 リセット すべてのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。 |
| 削除 | フォルダ内 全件削除 選択しているフォルダ内のCメールをすべて削除します。 ロックNo.を入力→●→[はい] |
| | フォルダ 削除 選択しているフォルダとフォルダ内のCメールをすべて削除します。 ロックNo.を入力→●→[はい] |
| | 全件削除 受信ボックス内のCメールをすべて削除します。 ロックNo.を入力→●→[はい] |

振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにCメールが自動的に振り分けられます。

1 受信ボックスフォルダ一覧画面でフォルダを選択 →[サブメニュー]→[振分け登録]

振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。
⊙を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

2 [新規登録]

| | | |
|---|----------|---------------------------|
| 3 | アドレス帳引用 | アドレス帳の電話番号を登録します。 |
| | 送信履歴引用 | 送信メール履歴に記録された電話番号を登録します。 |
| | 受信履歴引用 | 受信メール履歴に記録された電話番号を登録します。 |
| | グループ引用 | アドレス帳のグループを登録します。 |
| | プロフィール引用 | プロフィールに登録されている電話番号を登録します。 |
| | 電話番号入力 | 電話番号を直接入力して登録します。 |

memo

- ◎ 振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
- ◎ 操作2で登録済みの電話番号を選択→●(編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎ 操作2で登録済みのアドレス帳グループを選択→●(確認)→●(編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎ 操作2で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して「削除」をタップすると、1件削除／選択削除／全件削除できます。

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一齐にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する(ON)」に設定されています。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。

memo

- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎ 緊急地震速報は、情報料、通信料ともに無料です。
- ◎ 当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎ 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
<http://www.jma.go.jp/>(パソコン用)

1 待受画面で☎(▶P.71)→[緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。


| | | |
|---|------|---|
| 2 | 受信履歴 | 緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→● <ul style="list-style-type: none">● 受信履歴一覧画面で「削除」をタップすると、受信履歴を1件削除／選択削除／全件削除できます。● 緊急地震速報内容表示画面で「削除」をタップすると、受信履歴を1件削除できます。● 受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。 |
|---|------|---|

| | |
|---------------|---|
| 受信設定 | 緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する(ON)」 「受信しない(OFF)」 |
| 受信音/ バイブ確認 | ●(再生)を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信完了画面、受信音(警報音)、バイブレータの振動を確認できます。 |

緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上的表示で通知します。


1 緊急地震速報を受信

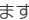緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が鳴り、が点灯します。
受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信アイコンが表示されます。



2 ●(選択)

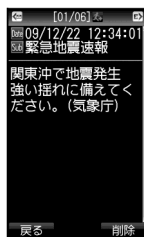


緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震速報の詳細が表示されます。



《緊急地震速報
内容表示画面》



memo

- ◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎ 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- ◎ お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信場合があります。
- ◎ 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎ 操作中に緊急地震速報を受信した場合は、が表示され、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ◎ 未読の緊急地震速報がある場合は、受信履歴の横にが表示されます。既読の緊急地震速報がある場合は、受信履歴の横にが表示されます。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「音量」が「OFF」に設定されている場合は、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「OFF」以外の場合は、固定の音量で警報音が鳴ります。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合は、バイブレータは振動しません。「OFF」以外の場合は、警報音に合わせて振動します。
- ◎ マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」に設定されている場合、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。
- ◎ マナーモードが「オリジナルマナー」に設定されている場合、オリジナルマナー編集の「着信音量」の「Cメール受信」が「OFF」になっていると、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「OFF」以外の場合は、固定の音量で警報音が鳴ります。
- ◎ マナーモードが「オリジナルマナー」に設定されている場合、オリジナルマナー編集の「バイブレータ」の「Cメール受信」が「OFF」になっていると、バイブレータは振動しません。「OFF」以外の場合は、警報音に合わせて振動します。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。



- ◎Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぶりペイド送信含む)です。Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 設定を解除する | 本文に「解除」と入力して、090444440010にCメールを送信する。 |
| 設定を有効にする | 本文に「有効」と入力して、090444440011にCメールを送信する。 |
| 設定を確認する | 本文に「確認」と入力して、090444440012にCメールを送信する。 |

※ 設定時のCメール送信は無料です。

※ 設定完了の案内Cメールは、「090444440012」の番号通知で届きます。

Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「090444440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

- ・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

1 待受画面で☎(▶P.71)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

| | |
|----------|---|
| 2 署名 | Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 <ul style="list-style-type: none">・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。・署名は、全角40／半角80文字まで入力できます。 |
| 蓄積機能 | Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。 選択蓄積 ：そのつど蓄積するかどうかを選択 自動蓄積 ：自動的にCメールセンターに蓄積 |
| 受信フィルター | ▶P.159「受信フィルターを設定する」 |
| 受信フォルダ表示 | 受信ボックスをフォルダ表示にするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 <ul style="list-style-type: none">・フォルダロックしたフォルダがある場合に「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必要です。 |
| メール件数確認 | 受信ボックスと送信ボックスのCメールの件数を表示します。 |

受信フィルターを設定する

1 Cメール設定メニューで[受信フィルター]

→ロックNo.を入力→●

| | | | |
|---|----------|---|---|
| 2 | 指定番号 | 設定 | 指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | 指定番号一覧 | 指定番号一覧が表示されます。 <ul style="list-style-type: none">・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「アドレス帳引用」「送信履歴引用」「受信履歴引用」「プロフィール引用」「電話番号入力」から入力方法を選択できます。・登録済みの電話番号を選択→●(選択)と操作すると、電話番号を編集できます。・登録済みの電話番号を選択して「削除」をタップすると、電話番号を1件削除／選択削除／全件削除できます。・電話番号は、最大10件まで登録できます。・電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付けられている場合は、「184」「186」を削除して登録します。・受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。 | |
| | アドレス帳登録外 | アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 | |
| | Eメールお知らせ | Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 | |

EZwebやネットワークサービスを利用する

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。



- ◎EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることもあります。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- ◎EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

■EZweb専用通信料金について

- ・通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます。(有料情報の場合)
- ・受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- ・EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- ・EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります。(初期設定時を除く)
- ・海外でのパケット通信は、パケット通信料定額サービスの対象外となるため、高額になる可能性があります。

■SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。




- ◎ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
- 認証会社: KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./RSA Data Security, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc.
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に🔒(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

1 待受画面で[E] (▶P.71)

EZwebメニューが表示されます。
「PCサイトビューアー」をタップすると、PCサイトビューアーメニューに切り替わります。

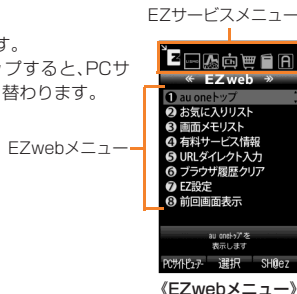

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 2 au one トップ | ▶P.162「au one トップからコンテンツにアクセスする」 |
| お気に入りリスト | ▶P.167「お気に入りリストを利用する」 |
| 画面メモリスト | ▶P.168「画面メモリストを利用する」 |
| 有料サービス情報 | ▶P.164「通話料・通信料などを確認する」 |

| | |
|------------|---|
| URLダイレクト入力 | URLを直接入力して情報サイトを表示します。 入力欄を選択→●(入力)→URLを入力→●(OK)→[OK] ・ 全角/半角1,000文字まで入力できます。 ・ 「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。 ・ EZwebに対応していないページを開覧する場合、一部表示されない情報があります。 |
| ブラウザ履歴クリア | ブラウザ履歴をすべて消去します。 |
| EZ設定 | ▶P.168「EZwebを設定する」 |
| 前回画面表示 | EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。 |

■ SH@ez(シャープ携帯専用サイト)にアクセスする

便利な辞書などのオリジナルコンテンツをダウンロードできます。

1 EZwebメニューで[SH@ez]

■ ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にSportio water beat内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に[ブラウザメニュー]→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示することができます。

memo

- ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます。(有効期限は情報によって異なります)
- 情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

au one トップからコンテンツにアクセスする

1 EZwebメニューで[au one トップ]

2 見たいジャンルを選択→●(OK)

3 ●でカテゴリを選択→●(OK)

→●で情報サイトを選択→●(OK)

[戻る] (▶P. 71) / [戻る]: 前ページに戻る

[戻る] (▶P. 71) (ロングタッチ) / [戻る] (長押し):
au one トップに戻る

[戻る] (▶P. 71): 履歴に保存されている次ページを表示



《au one トップ》

EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

1 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択→●(OK)

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。●を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。「再生」をタップするとダウンロードしたデータが再生されます。以降の操作は、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作について」(▶P. 251)、「データを再生/表示する」(▶P. 274)をご参照ください。

memo

- ◎ データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で「移動」をタップすると、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリーカードに移動できます。

■ ダウンロード予約について

コンテンツをダウンロードする際、ダウンロード予約のリンクが表示されている場合やサーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜～早朝時間帯に自動でダウンロードされます。ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

| ダウンロード状況 | 説明 |
|----------|---|
| 予約中 | ダウンロード予約中のコンテンツです。 |
| 受信完了 | ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。 |
| 未受信 | 自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。 ・選択すると手動でダウンロードできます。 |

memo

- ◎ ダウンロード予約は最大20件までです。
- ◎ 翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード予約は、その後の午前3時～8時に自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
- ◎ ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。

- ◎ 「ダウンロード予約」フォルダで予約済みのコンテンツを選択して「予約取消」をタップすると、ダウンロード予約を取り消すことができます。また、ダウンロード済みのコンテンツを選択して「履歴削除」をタップすると、ダウンロードの履歴を削除します。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

1 待受画面で[E] (▶P.71) → [au one トップ]

→ [auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

| | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 2 | auからのお知らせ | メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。 | |
| | みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイト「なるほど！au」 | みんなが質問・回答を投稿するau Q&Aサイトへアクセスできます。 | |
| | auケータイのサポートメニュー | 確認する 調べる 申し込む／変更する | ▶P.164「通話料・通信料などを確認する」 ▶P.165「料金プランや割引サービスなどを調べる」 ▶P.165「料金プランなどを申し込む／変更する」 |
| | ご利用の多いメニュー | 通話料・通信料照会 | 通話料／通信料を照会できます。 |
| | | 有料サービス利用情報 | 有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認できます。 |
| | | 契約情報照会 | お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。 |

| | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| ご利用の多いメニュー | 変更受付確認 | 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。 |
| | オンラインマニュアル | ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。 |
| PCインターネットや電話のサポートメニュー | au one netやひかりoneなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。 | |
| メンテナンス情報 | auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。 | |
| 便利なリンク集 | au style (auホームページ) | au style(auホームページ)にアクセスできます。 |
| | auショップ検索 | お近くのauショップの検索ページにアクセスできます。 |
| | auオンラインショップ | au電話のオプション品の購入やポイント交換ができます。 |
| | 災害用伝言板(デモ版) | 災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。 |
| お問い合わせ | auお客様センターへの問い合わせができます。 | |

通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

1 auお客さまサポート画面で[確認する]

| | |
|-------------|---|
| 2 通話料・通信料照会 | 今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会できます。 |
| ご請求金額照会 | ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できます。 |
| 契約情報照会 | お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。 |

有料サービス利用情報

お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更などができます。

■ EZリストを確認する場合

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

1. [継続利用確認(EZリスト)]

- ・有料情報サービスを選択して●(OK)を押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。

■ 利用状況を月ごとに確認する場合

有料情報サービスのご利用状況を月ごとに確認できます。

1. [当月利用状況]

■ EZパスワードを初期化・変更する場合

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。

1. [EZパスワード初期化・変更]

→[EZパスワードの変更]

2. (入力欄)を選択→●(入力)

→現在のEZパスワードを入力

→●(OK)→[OK]

3. 任意の4桁の数字を入力→●

4. もう一度同じ4桁の数字を入力→●

→[OK]→[OK]

- ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

- ・「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードが初期値に戻ります。

- ・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化や変更ができます。

| | |
|-----------------|---|
| 有料サービス利用 情報 | <p>■ EZパスワードの入力省略設定をする場合 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。</p> <p>1. [EZパスワード入力省略設定] 2. <input type="checkbox"/> (入力欄)を選択→●(入力) →EZパスワードを入力→●(OK) →[OK] 3. 「入力を省略する」を選択→●→[OK] →[OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 ・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で設定できます。 ・パスワード入力の入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。 |
| WEB de 請求書 | 請求書のかわりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。 |
| ポイント照会 | auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できます。 |
| auプレミア メンバーズ | auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付ができます。 |
| 変更受付確認 | 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。 |
| 未払い料金照会 | 前月までの未払い料金を照会できます。 |
| 料金のお支払い | 今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能にするサービスです。 |

料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

1 auお客さまサポート画面で[調べる]

| | | |
|---|--------------------|--|
| 2 | 料金プラン/ 割引サービス紹介 | 料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。 |
| | au料金 クリニック | お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金プランをご案内します。 |
| | サービス紹介 | EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。 |
| | auショップ検索 | お近くのauショップを検索できます。 |
| | オンライン マニュアル | ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。 |
| | 迷惑メール対策 | 迷惑メールの対処方法を確認できます。 |
| | 災害用伝言板 (デモ版) | 災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。 |
| | 技術情報 | お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。 |

料金プランなどを申し込む／変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

1 auお客さまサポート画面で[申し込む／変更する]

2 変更する項目を選択→●(OK)→[次へ]

3 ☐ (入力欄)を選択→●(入力)→暗証番号を入力 →●→[送信]

4 画面の指示に従って設定



- ◎お申し込みをする前には、Sportio water beatご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行くと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。
また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

1 コンテンツ表示中に[ブラウザメニュー]


| | | |
|---|------------|--|
| 2 | au one トップ | au one トップを表示します。 |
| | お気に入り登録 | <p>「登録」をタップすると、表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 登録時にタイトルやURLを編集したり、登録先のフォルダを選択することもできます。 コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。 |
| | データフォルダへ保存 | <p>◎(保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 保存対象の添付データが複数ある場合は、Ⓐで保存したいデータを選択して◎(保存)を押します。 保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。 |

| | |
|------------|---|
| 画面メモへ保存 | <p>「登録」を選択すると、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 登録時にタイトルを編集することもできます。 タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。 コンテンツによっては、保存できない場合があります。 データフォルダの容量が不足している場合、画面メモへ保存できません。 |
| ページ更新 | 表示中のコンテンツの情報を更新します。 |
| お気に入りリスト | ▶P.167「お気に入りリストを利用する」 |
| 画面メモリスト | ▶P.168「画面メモリストを利用する」 |
| URLダイレクト入力 | URLを直接入力して情報サイトを表示します。 |
| テキストコピー | 表示中のコンテンツの文字をコピーします。 |
| ページ情報表示 | 表示中のコンテンツの情報を表示します。 |
| サーバ証明書表示 | 表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。 |

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

1 EZwebメニュー／ブラウザメニューで[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。
フォルダには、タイトルの前に  が表示されます。
フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→●(選択)と操作してください。



《お気に入りリスト画面》

2 お気に入りを選択→●(接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

お気に入りリストのサブメニューを利用する

1 お気に入りリスト画面でお気に入り／フォルダを選択→[サブメニュー]

2

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| 詳細／編集 | お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 1. ●(編集) 2. タイトルを選択→●(選択) →タイトルを入力→●(OK) 3. URLを選択→●(選択)→URLを入力 →●(OK) 4. フォルダを選択→●(選択) →フォルダを選択→●(選択)→[登録] ・タイトルは全角50／半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。 ・URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・フォルダの一覧画面で「作成」をタップすると、フォルダを新規作成できます。 | |
| 削除 | ▶P.78「データを削除する」 | |
| 新規登録 | タイトルやURLを入力して、お気に入りリストを新規登録します。 | |
| フォルダ新規作成 | フォルダを新規作成します。 フォルダ名を入力→●(OK) ・フォルダ名は、全角14／半角28文字まで入力できます。 | |
| 並び替え | お気に入りやフォルダを並べ替えます。 移動先を選択→●(確定) | |
| フォルダ移動 | 1件移動 | 選択したお気に入りを別のフォルダに移動します。 |
| | 選択移動 | 複数のお気に入りを選択して別のフォルダに移動します。 |
| | 全件移動 | 表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを別のフォルダに移動します。 |
| 赤外線送信 | ▶P.309「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 | |

| | |
|-----------|---|
| URLお預り | お気に入りリストをau one My Pageに保存します。 • au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 • お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。 |
| お預りURL確認 | au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプします。 フォルダを選択→●→お気に入りを選択→● |
| ショートカット登録 | ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー([1] ～ [9] (▶P.71))をロングタッチすることで、お気に入りのコンテンツにアクセスできます。 ショートカットキーを選択→●(登録) • ショートカットキーからお気に入りを解除するには、ショートカットキーを選択→[解除]→[はい]と操作します。 • ショートカットキーに登録したお気に入りを お気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。 |

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

1 EZwebメニュー／ブラウザメニューで[画面メモリスト]

画面メモリスト画面が表示されます。

2 画面メモを選択→●(選択)

画面メモのページが表示されます。

memo

◎通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

画面メモリストのオプションメニューを利用する

1 画面メモリスト画面で画面メモを選択

→[オプション]

| | |
|---------|--|
| 2 詳細／編集 | 画面メモの登録日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。 ●(入力)→タイトルを入力→●(OK)→[登録] • タイトルは、全角／半角50文字まで入力できます。 |
| 画面メモ更新 | EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。 |
| 削除 | 選択している画面メモを削除します。 |
| 全削除 | 画面メモを全件削除します。 |

EZwebを設定する

1 EZwebメニューで[EZ設定]

| | |
|-----------|--|
| 2 文字サイズ設定 | ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
|-----------|--|

| | |
|-------------|--|
| 添付データ再生設定 | <p>ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定します。</p> <p>「再生する」「再生しない」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。また、着うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。 「再生しない」に設定すると、Flash®を利用したページ(au one トップ画面など)が正しく表示されません。 |
| ページスクロール設定 | <p>ブラウジング中にⓈを長押しした場合のスクロール方法を設定します。</p> <p>1行: 連続して1行ずつスクロール</p> <p>1ページ: 画面単位で1ページずつスクロール</p> <ul style="list-style-type: none"> ブラウジング中にⓈを押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールします。ただし、au one トップ画面ではスクロールしません。 |
| タイトル表示設定 | <p>ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。</p> <p>「表示する」「表示しない」</p> <ul style="list-style-type: none"> 情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。 |
| ブラウザ履歴クリア設定 | <p>EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。</p> <p>自動設定する: 自動的に消去</p> <p>自動設定しない: 自動的に消去しない</p> |
| タイムアウト設定 | <p>ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。</p> <p>「30秒」「60秒」</p> |
| エリア情報送出設定 | <p>エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに送出するかどうかを設定します。</p> <p>「送出する」「送出しない」</p> |
| EZ設定確認 | <p>EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示します。</p> |

| | |
|----------|--|
| 一発ジャンプ設定 | <p>待受画面またはブラウジング中に[R]E(▶P.71)をロングタッチしたときに、接続して表示するページを設定します。</p> <p>メーカーサイト: SH@ez(シャープ携帯専用サイト)(▶P.161)に設定</p> <p>お気に入りリスト: お気に入りリストから選択して設定</p> <p>手動設定: URLを入力して設定</p> <ul style="list-style-type: none"> 「手動設定」では、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 URLは、半角256文字まで入力できます。 |
| バージョン情報 | <p>ブラウザのバージョン情報を表示します。</p> |

EZムービーで動画コンテンツを楽しむ

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。



memo

- ◎ EZムービーのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

| 保護情報 | 説明 |
|--------|-------------------|
| 著作権あり | 著作権が登録されています。 |
| 再生回数制限 | 再生できる回数が決められています。 |
| 再生期限制限 | 再生できる期日が決められています。 |
| 再生期間制限 | 再生できる日数が決められています。 |

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎ 「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。

◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

1 au one トップで[カテゴリ(メニューリスト)]

→[EZサービスで探す]→[映像・画像・音声]

→[EZムービー]

EZムービーポータルサイトが表示されます。

EZムービーを再生する

1 情報サイトから再生するEZムービーを選択→◎

確認メッセージの表示後に◎(OK)を押すと、ダウンロードが実行されます。

2 [再生]

ダウンロードしたEZムービーを再生します。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、ダウンロード後、自動的に再生されます。



memo

- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ダウンロードしたEZムービーは、データフォルダ(本体)に保存されます。
- ◎ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了すると「移動」をタップしてmicroSDメモリーカードへデータを移動できます。ただし、著作権のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。

◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、「リンク」をタップするとEZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

| | |
|----------|---|
| 電話番号 | 電話をかけることができます。 |
| Eメールアドレス | Eメールやデコレーションアニメ、デコレーションメールを作成したり、Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。 |
| URL | EZwebやPCサイトビューアーでページを表示したり、URLをお気に入りに登録できます。 |

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。



memo

- ◎EZチャンネルプラス/EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで できること

見たい番組をSportio water beatに登録するだけで、番組更新（配信）に合わせて最新のコンテンツが配信され、Sportio water beatに自動でダウンロードされます。

EZチャンネルプラスでは、EZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて16番組まで登録できます。

※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。





- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス／EZチャンネルをご利用になれません。

■ マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式にて配信されます。




- ◎マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部にが表示されます。この間は、フリック十字キーモードアイコンは表示されません。

EZチャンネルプラスメニューを表示する

1 待受画面で[E] (▶P.71)→で 「EZチャンネルプラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。

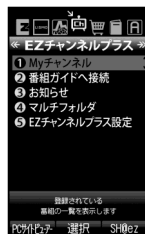

《EZチャンネル
プラスメニュー》

| | |
|--------------|--|
| 2 Myチャンネル | ▶P.173「Myチャンネルから番組を再生する」 |
| 番組ガイドへ接続 | ▶P.172「番組に登録する」 |
| お知らせ | 登録した番組の更新情報を表示します。 ・更新情報がある場合は、「更新」をタップして「更新チェック」(▶P.174)を実行できます。 |
| マルチフォルダ | ▶P.173「マルチフォルダから番組を再生する」 |
| EZチャンネルプラス設定 | ▶P.174「EZチャンネルプラスを設定する」 |



- ◎EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎EZチャンネルプラス／EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

番組を登録する

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

1 EZチャンネルプラスメニューで[番組ガイドへ接続]

2 番組を選択→●(OK)→画面の指示に従って番組を登録



memo

- ◎EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。
- ◎登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

番組の解約について

- ◎EZチャンネルプラスメニューで[番組ガイドへ接続]→[登録番組を確認する]→解約する番組の「解約先」を選択→●(OK)と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎番組を解約しても「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に移動した番組は再生できます。

■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

| 項目 | EZチャンネルプラスの番組 | EZチャンネルの番組 |
|------------------|---|---|
| 番組登録 | パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ※番組数に関係なく一律315円(税込)／月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。 ※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。 | パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録できます。 ※1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入をおすすめします。 ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 |
| データサイズ(最大約5MB／回) | 1～5MB程度 | 1～5MB程度 |
| 情報料 | 全番組が無料 | 有料19番組／ 無料12番組 (2009年5月現在) |
| 最大登録番組数 | 最大16番組(うちEZチャンネルの登録数を含む) | 最大3番組 |
| 初回配信 | 登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ | 登録翌日 |

■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。



memo

- ◎この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ◎マルチフォルダ／ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
- ◎番組お知らせセ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴りません。

◎新しく情報が追加された番組アイコンには、①が表示されます。

Myチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

1 EZチャンネルプラスメニューで[Myチャンネル]

2 番組を選択→●(再生)



◎ Myチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了しても、次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組によっては続きから再生できない場合があります。

◎ EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択すると番組ガイド接続確認画面が表示されます。

◎ 再生中は、次のキーをご利用になれます。

[音量↓]/[音量↑]: 音量調節

[停止]: 一時停止

○: 次のチャプタの頭出し

●: 現在再生中のチャプタの先頭に戻る

○(2回): 1つ前のチャプタに戻る

○(長押し): 番組の先頭へ戻る


○: カーソルの移動

○、[○]~[9]、[×]、[#] (▶P.71): リンクの選択

[DBEX] (▶P.71): DBEX ON/DBEX OFFの切り替え

※ 番組によっては操作できない場合があります。

Myチャンネル画面の内容

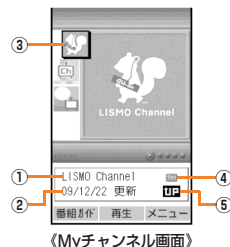

(Myチャンネル画面)

① 番組タイトル

② 更新状況

登録: 番組の登録が完了してダウンロード待ち

更新あり: 番組データのダウンロードに失敗または更新された番組データをダウンロードしていない

・番組を選択して更新チェックをしてください。

更新: 番組データがダウンロード済み
更新未完了: 番組データの更新処理中

・ダウンロードが完了するまでお待ちください。

休止中: 番組が休止中

・更新チェックできません。

データなし: 番組データを移動済み

③ 番組アイコン

④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの番組の場合に表示

⑤ 未再生の番組の場合に表示

マルチフォルダから番組を再生する

1 EZチャンネルプラスメニューで[マルチフォルダ] →[マルチフォルダ]

2 番組を選択→●

Myチャンネルメニューを利用する

1 EZチャンネルプラスメニューで[Myチャンネル]

2 番組を選択→[メニュー]

| | |
|---------|--|
| 3 詳細情報 | 番組データの詳細情報を表示します。 |
| 番組データ移動 | <p>番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内部またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動します。</p> <p>データフォルダ: データフォルダ(本体) microSD: データフォルダ(microSD)</p> <ul style="list-style-type: none"> 著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は保存できません。 一部電子書籍形式の番組(EZブック)はブックフォルダに保存されます。EZブックについては、「EZブックで小説やマンガを楽しむ」(▶P.175)をご参照ください。 |
| サイトへ接続 | 番組データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。 |
| 更新チェック | <p>更新予定日時を過ぎても番組の更新ができない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。 |

EZチャンネルプラスを設定する

1 EZチャンネルプラスメニューで[EZチャンネルプラス設定]

| | |
|------------|--|
| 2 自動更新チェック | 番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| 手動更新チェック確認 | 手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |

機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種からSportio water beatに機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をSportio water beatで引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

1 EZチャンネルプラスメニューで[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]→画面の指示に従って番組を登録



memo

◎一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

ショッピング&オークションを利用する

1 待受画面で[E] (▶P.71) → Ⓢ で「ショッピング&オークション」を選択

| | |
|----------------|--|
| 2 「買う」メニューへ接続 | ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供しています。 |
| auショッピングモールへ接続 | キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内しています。 |
| au oneモバオクへ接続 | 入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェックできます。 |
| au Recordsへ接続 | CDや音楽／映画＆ドラマDVDなどを購入できます。 |
| au Booksへ接続 | 約50万点の中から、お気に入りの本を購入できます。 |
| au Gamesへ接続 | ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入できます。 |
| au Travelへ接続 | 人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに合わせて予約できます。 |
| auチケットへ接続 | 人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入できます。 |

EZブックで小説やマンガを楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

1 待受画面で[E] (▶P.71) → Ⓢ で「EZブック」を選択

| | |
|----------------|---|
| 2 au oneブックへ接続 | EZブックをダウンロードしたり、本を購入することができます。 ・検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集などもご利用になれます。 |
|----------------|---|

| | |
|------------|-----------------------------|
| EZブック一覧へ接続 | EZブックをご提供しているサイトの一覧を表示します。 |
| ブックフォルダ | データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示します。 |



memo

- ◎ お買い上げ時には、データフォルダの「ブックフォルダ」に電子書籍「運命が怖いくらいわかる事典 立読増量版」「NARUTO-ナルト-(ワイド版)001」が用意されています。
- ◎ 「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと電子書籍と電子ブックビューアは削除されますが、SH@ez(シャープ携帯専用サイト)から、お買い上げ時にデータフォルダに用意されていた電子書籍と電子ブックビューアをダウンロードすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れるテロップや、選択したエリアの天気などを表示するウィンドウが常時表示され、テロップやウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。


1 待受画面でⓈ → テロップを選択



《待受画面》

2 ◎ (ニュース)

EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。

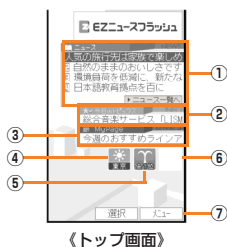

- ① **ニュース見出し**
ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示します。
- ② **今日のトピックス**
「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示します。
- ③ **My Page**
au one My Pageサービスの更新情報を確認します。
- ④ **天気ナビアイコン**
「天気」ジャンルのトップページから全国／地方／県レベルの情報を表示します。

⑤ 占いナビアイコン

「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示します。

⑥ 拡張ナビアイコン

新たな情報が配信された際に詳細を表示します。

⑦ 設定メニュー

EZニュースフラッシュの設定を行います。

3 画面の表示に従って操作

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

◎ (選択): 項目を選択して押すと、次の画面を表示

↑: カーソルの移動、画面を上下にスクロール

☒ / ☒ (▶ P.71): ニュース一覧／ニュース記事を表示中は、ページ切り替え

☒: ニュース一覧を表示中は、ジャンルの切り替え

天気詳細コメントを表示中は、今日／明日の天気の切り替え

[メニュー]: メニューを表示

[トップ]: トップ画面に戻る

☒: 1つ前の画面に戻る



- ◎ 初めてご利用になる場合は、待受画面で☒→テロップを選択→☒→[はい]→[OK]と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎ テロップに広告が表示されているときにテロップを選択すると、広告画面が表示されます。
- ◎ 待受画面で☒→ウィンドウを選択→☒(OK)と操作すると、設定メニューの「待受画面ウィンドウジャンル設定」で選択したジャンルの画面が表示されます。
- ◎ マルチキャスト通信方式(▶ P.171)で配信されてくるEZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- ◎ テロップやウィンドウに何も表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースフラッシュをご利用になれません。
- ◎ 「EZニュースフラッシュ(無料)」をご利用いただくには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後、もう一度EZニュースフラッシュアプリをダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。
- ◎ マルチキャスト通信を利用したEZニュースフラッシュ受信時には、画面上部に☒が表示されます。この間は、フリック十字キーモードアイコン☒は表示されません。

EZニュースフラッシュで配信される情報について

| ジャンル | 内容 |
|----------|--|
| ニュース | 主要ニュース／スポーツニュース／芸能ニュースの3カテゴリ |
| 天気 | 今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報 |
| 占い | 12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報 |
| 今日のトピックス | 注目キーワード情報、「今日」にまつわる情報、特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など |

テロップとウィンドウの表示を設定する (M312)

1 待受画面で●→[設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]→[表示情報設定]

| | | |
|---------------------|---|--|
| 2 ニュースフラッシュ テロップ | 表示ON／OFF設定 | 待受画面でテロップを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | スクロールスピード | スクロールスピードを設定します。 「速め」「ふつう」「遅め」 |
| | 文字サイズ | 文字サイズを設定します。 「大きめ」「ふつう」「小さめ」 |
| ニュースフラッシュ ウィンドウ | 待受画面でウィンドウを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 | |



◎テロップとウィンドウを非表示にしても、待受画面で○を押すと表示されます。

au one ガジェットを利用する

au one ガジェットとは、ガジェットと呼ばれるアプリケーションをダウンロードして待受画面で利用することができる機能です。

au one ガジェットを待受画面に常時表示するには「ガジェットの表示を設定する (M312)」(▶P. 178)をご参照ください。

お買い上げ時は「表示OFF」に設定されています。

1 待受画面で○→サイドカーソルキー○でガジェットを選択

ガジェットを選択して○を押すと、Sportio water beat に保存されているガジェットコンテンツを順番に見ることができます。

2 ○(OK)→ガジェットを操作



〈au one ガジェット〉



memo

- ◎ガジェットが待受画面に表示されていない場合は、待受画面で○→サイドカーソルキー○で (設定アイコン) を選択→○(OK) と操作して、「ガジェット選択」で待受画面に表示するガジェットをあらかじめ選択してください。
- ◎ガジェット操作中に「手動更新」が表示されている場合は、「手動更新」をタップすると通信を行い情報を取得します。
- ◎ガジェットのダウンロードおよびガジェットでの通信やガジェットの情報更新には、別途通信料がかかります。
- ◎ガジェットコンテンツの操作方法や内容については、各ガジェットコンテンツの提供元にお問い合わせください。
- ◎ガジェット表示中は、待受画面の背景のアニメーションなどが停止した状態となります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ガジェットコンテンツを更新できません。

au one ガジェットを設定する

1 待受画面で \odot →サイドカーソルキー \odot でau one ガジェットを選択

2 [サブメニュー]

3 ガジェット選択
待受画面に最初に表示するガジェットを選択します。
 ・待受画面に設定されているガジェットを選択して「サブメニュー」をタップした場合のみサブメニューで「ガジェット選択」を選択できます。
 ・ガジェットコンテンツの「詳細情報」で「自動更新頻度」が「通信なし」となっていないガジェットコンテンツは、最初に表示するように設定すると自動で通信を行います。通信は詳細情報の「自動更新頻度」に表示されている頻度で行います。
 なお、最初に表示するように設定されていないガジェットは、自動では更新されません。

オリジナル オリジナルガジェットから選択します。
Eメール: Eメールの未読メール情報を表示
Cメール: Cメールの未読メール情報を表示
フォトスライドショー: 「フォトフォルダ」と「グラフィック」フォルダの画像を表示
カレンダー: カレンダーを表示
ミュージックフォルダ: 「着うたフル」フォルダの楽曲情報を表示
発信履歴表示: 発信履歴を表示

データフォルダ データフォルダに保存されているガジェットコンテンツから選択します。

EZwebで探す EZwebに接続し、ガジェットコンテンツをダウンロードできます。

OFF ガジェットコンテンツを待受画面に表示しません。

| | |
|--------|--|
| 登録 | 現在選択しているガジェットを待受画面に最初に表示するガジェットとして設定します。 ・待受画面に最初に表示するガジェットに設定されていないガジェットを選択して「サブメニュー」をタップした場合のみサブメニューで「登録」を選択できます。 |
| 透明度選択 | ガジェットが透ける度合いを設定します。 「0%」「20%」「40%」「60%」「80%」 |
| 背景色選択 | ガジェットの背景色を設定します。 「ガジェットに従う」「カラー1」～「カラー5」 |
| フレーム選択 | ガジェットの周りに好きな枠を表示します。 「フレーム1」～「フレーム3」「フレームなし」 |
| 自動更新履歴 | ガジェットの最新の自動更新日時を表示します。 |

ガジェットの表示を設定する(M312)

ガジェットを待受画面上に表示する方法を設定できます。

1 待受画面で \odot →[設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]→[表示情報設定]

2 [ガジェット]→[表示ON/OFF設定]

| | | |
|---|-----|---|
| 3 | ON | ガジェットを常時表示します。 |
| | OFF | ガジェットを隠します。 ・待受画面で \odot を押すと、ガジェットを表示します。 |

検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始できます。

検索ウィンドウを待受画面に常時表示するには「待受画面に表示する情報を設定する(M312)」(▶P.336)をご参照ください。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

1 待受画面で☉→サイドカーソルキー☉で①～③の検索ウィンドウを選択→●(OK)

- ① キーワード検索
文字を入力してサイトを検索します。
- ② カテゴリ検索
au one トップのカテゴリ(メニューリスト)を表示します。
- ③ au one トップ
au one トップを表示します。



《待受画面》

検索ウィンドウを設定する

1 待受画面で☉→サイドカーソルキー☉で①～③の検索ウィンドウを選択→[サブメニュー]

| | |
|----------|--|
| 2 透明度選択 | 検索ウィンドウが透ける度合いを設定します。 「0%」「20%」「40%」「60%」「80%」 |
| 検索エンジン指定 | 文字を入力してサイトを検索するときの検索エンジンを設定します。 「EZweb固定」「PCサイトビューアー固定」「毎回選択」 ・「毎回選択」に設定すると、検索のたびにEZwebまたはPCサイトビューアーを選択できます。 |

au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。


My Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報を選択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

1 待受画面で[E] (▶P.71)→[au one トップ]→[マイページ]

au one My Pageのトップページが表示されます。

au one My Pageへ初めて接続するときは、最初に会員登録を行ってください。(▶P.180「au one My Pageに会員登録する」)

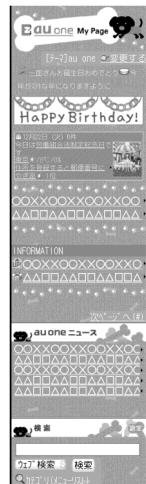

《au one My Pageのトップページ》

memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

■ au one データフォルダについて

Sportio water beatやパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存されます。

| | |
|----------|---|
| ケータイフォルダ | Sportio water beatから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。 |
| 個人フォルダ | パソコンから保存したデータを保存します。 ・5個のサブフォルダを作成できます。 |
| ゴミ箱 | 各フォルダで削除したデータを保存します。 |

memo

- ◎データフォルダのフォルダー一覧画面のサブメニューで「au one データフォルダ」(▶P.281)を選択すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。

■ お気に入りURLについて

Sportio water beatのお気に入りをお気に入りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

| | |
|---------------|---|
| ケータイのお気に入りURL | Sportio water beatから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。 |
|---------------|---|

memo

- ◎お気に入りリスト画面のサブメニューで「お預りURL確認」(▶P.168)を選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。

■ au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

- 1 待受画面で  (▶P.71) → [au one トップ] → [マイページ]

- 2 [会員登録] → [利用規約]

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。


- 3 [利用規約に同意]

会員登録が完了します。

memo

- ◎登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Pageの「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

■ My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に  と「My Page新着あり」が表示されます。

- 1 待受画面で  を選択 →  (選択)

EZニュースフラッシュのトップ画面(▶P.176)が表示され、「My Page」欄で更新内容を確認できます。

- 2 [My Page] → [YES]

My Pageのトップページが表示されます。

EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お客様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。



- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
※ 地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご利用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用にならない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎ 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎ 通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

海外でのご利用上の注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎ 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
- ◎ 以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
 - ・ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
 - ・ ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
 - ・ 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
 - ・ 屋内、自動車や列車内




内蔵アンテナ部

EZナビメニューを表示する

1 待受画面で[E] (▶P.71)→

「EZナビ」を選択

EZナビメニューが表示されます。

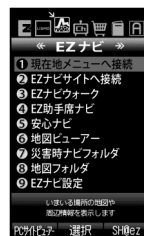

《EZナビメニュー》

| | | |
|---|------------|---|
| 2 | 現在地メニューへ接続 | EZwebで「現在地メニュー」に接続して、現在地周辺の地図と情報を表示します。 |
| | EZナビサイトへ接続 | EZwebでEZナビの公式サイトに接続します。 |
| | EZナビウォーク | ▶下記「EZナビウォークを利用する」 |
| | EZ助手席ナビ | ▶P.183「EZ助手席ナビを利用する」 |
| | 安心ナビ | ▶P.184「安心ナビを利用する」 |
| | 地図ビューアー | ▶P.186「地図ビューアーを利用する」 |
| | 災害時ナビフォルダ | ▶P.186「災害時ナビを利用する」 |
| | 地図フォルダ | データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。 |
| | EZナビ設定 | ▶P.188「EZナビを設定する」 |



◎お買い上げただけですぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。Sportio water beatでは、お買い上げ時にはフルモードが設定されています。

1 EZナビメニューで「EZナビウォーク」

ご利用モードは、「シンプル」／「フルモード」をタップすると切り替えることができます。



《EZナビウォークメニュー（フルモード）》



「シンプル」／
「フルモード」



《EZナビウォークメニュー（シンプルモード）》

Sportio water beatでは、タッチパネルを利用して直感的な操作でサービスをご利用いただけます。

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

| 機能 | 説明 |
|--------------|--|
| フリーワード | 入力した店名、住所、駅名などで情報を検索できます。 |
| トータルナビ／地図 | 電車、飛行機、バス、タクシーなど、あらゆる交通手段から最適なルートでナビをしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。 |
| 乗換／時刻表 | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。 |
| お店／施設／イベント | お店や各施設、イベント情報などを検索できます。 |
| ドライブ／渋滞情報 | 全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。 |
| オススメ便利メニュー | パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォークを楽しめる機能をご利用できます。 |
| 設定／会員登録／インフォ | 各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。 |

■「シンプルモード」の場合

| 機能 | 説明 |
|-----------|--|
| ナビをする | 電車、飛行機、バス、タクシーなど、あらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。 |
| 現在地の地図 | 現在地周辺の地図を確認できます。 |
| 乗換案内 | 出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。 |
| 渋滞／交通情報 | 全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。 |
| 会員登録・インフォ | 各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。 |
| フルモードとは | フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。 |



- ◎EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎「ダイレクト起動キー設定(M561)」(▶P.348)で「現在地図へ接続」を設定すると、をタップして現在地の地図を表示することができます。

■声de入力機能について

「トータルナビ／地図」「乗換／時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声de入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、バケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- ・「発声して下さい」画面が出てから、20秒以内に入力を開始してください。入力がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、入力を開始してから20秒以内に入力を終わってください。入力を開始してから20秒を過ぎると、それまで入力した内容で検索を開始します。

- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- ・声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)

■3Dナビ機能について

3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が3D画像で表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。

- ・3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- ・3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- ・3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- ・シンプルモードでは、3Dナビ機能はご利用いただけません。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

1 EZナビメニューで[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。
Sportio water beatでは、タッチパネルを利用して直感的な操作でサービスをご利用いただけます。



《EZ助手席ナビメニュー》

■ EZ助手席ナビの機能について

| 機能 | 説明 |
|-----------|---|
| 目的地を検索する | 店名・TEL・住所etcから目的地を設定したり、音声案内を利用できます。 |
| 現在地を確認する | 現在地の地図や周辺の施設などを検索します。 |
| 道路情報を見る | 全国のリアルタイムな渋滞、道路情報を検索します。 |
| もっと助手席ナビ | ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど、便利な機能を利用できます。 |
| インフォメーション | 会員登録／解約、お知らせの確認、お問い合わせができます。 |

memo

- ◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- ◎ 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確認できるサービスです。

memo

- ◎ 安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。

1 EZナビメニューで[安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※ 相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

2 [同意する]→◎

3 ナビパスワードを入力→◎

安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップメニュー》

| | | |
|---|-----------|--|
| 4 | いつでも位置確認 | <p>Sportio water beatからの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。</p> <ul style="list-style-type: none"> 位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストにSportio water beatを登録して位置確認を許可しておく、位置確認する際の確認操作は必要ありません。 いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビのいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。 お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。 エリア通知とのサービス併用はできません。 |
| | エリア通知 | <p>あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。 |
| | 位置確認メール | 位置確認メールは、Sportio water beatからの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。 |
| | 履歴 | いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。 |
| | 設定・入会・ヘルプ | ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、安心ナビサービスへの入会/退会ができます。 |



memo

- ◎ ナビパスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。
- ◎ ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎ 安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎ 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信、EZアプリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウンロードできます。

1 EZナビメニューで[地図ビューアー]

■ 地図ビューアーの機能について

| メニュー | 説明 |
|-----------|--|
| おすすめ | EZwebに接続して、EZガイドマップ提供の おすすめサイトを表示します。 |
| エリアで探す | EZwebに接続して、エリアからコンテンツを 探すことができます。 |
| ジャンルで探す | EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツ を探すことができます。 |
| サイトトップ | EZwebに接続して、地図ビューアーサイトの トップページを表示します。 |
| 簡易ハンディGPS | GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、 測位日時、移動距離、平均速度などを確認でき ます。窓際もしくは屋外でご利用ください。 |
| アプリ設定 | 「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定した り、地図ビューアーの「バージョン情報」を確 認できます。「あしあと設定」では、測位した履 歴をデータフォルダに保存したり、保存した 履歴データの読み込みなどを行うことができ ます。 |



◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。

また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。


1 EZナビメニューで[災害時ナビフォルダ]

2 「災害時ナビ」フォルダを選択→●(選択)

→災害時ナビデータを選択→●(選択)

3 ○で「スタート」を選択→●(選択)

○(▶P.71)をタップしても、災害時ナビメニューが表示されます。

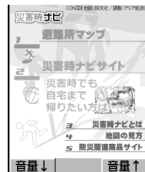

《災害時ナビ
メニュー》

| | | |
|---|----------|--|
| 4 | 避難所マップ | 現在地周辺の避難所の場所を確認します。 |
| | 災害時ナビサイト | EZwebで災害時ナビサイトに接続します。 |
| | 災害時ナビとは | 災害時ナビの説明を表示します。 |
| | 地図の見方 | 地図の見かたを表示します。 |
| | 防災関連商品 | EZwebサイトのauショッピングモールで 防災関連の商品をご紹介します。 |



◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに「避難所マップ」が登録されています。

◎ 一部コンテンツは、有料になります。

- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。検索中は、マナーモードを設定している場合でも携帯電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこに携帯電話があるかを探すこともできます。

- 1 待受画面で **[A]** (▶P.71) → **[ケータイ探せて安心サービス]** を選択 → **[起動]**
- 2 [次へ] → [次へ] → [すべて同意の上 本アプリを利用する]

■ケータイ探せて安心サービスの機能について

| 機能 | 説明 |
|----------|----------------------------------|
| サービスのご紹介 | EZwebでケータイ探せて安心サービスの公式サイトに接続します。 |
| 検索された履歴 | 検索された履歴を表示します。 |
| 設定変更 | 検索要求を受けたとき、検索を許可するかどうかを設定します。 |



memo

- ◎お買い上げいただいですぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用の携帯電話を登録する必要があります。
パソコンから: <https://cs.kddi.com/> (auお客さまサポート)
※ご利用の携帯電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎携帯電話の位置を検索する際は、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。
※ 圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

1 EZナビメニューで[EZナビ設定]

| | | |
|---|-------------------|---|
| 2 | GPS 情報通知 設定 | EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定します。 ON(確認あり) : 確認画面を表示するように設定 ON(確認なし) : 確認画面を表示しないように設定 OFF : GPS情報を通知できないように設定 ・「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図を表示しようとするとエラーメッセージが表示され、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。 |
| | 安心ナビ 設定 | ナビ パスワード 変更 |
| | | ナビパスワードを変更します。 [はい]→現在のナビパスワードを入力→●(OK)→新しいナビパスワードを入力→●(OK) ・ナビパスワードの変更画面で[リセット]→ロックNo.を入力→●と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができます。 ・「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、Sportio water beatで位置確認を許可する必要があります。 |
| | | プライバシー フィルター |
| | | ▶右記「プライバシーフィルターを設定する」 |

| | | |
|--------------|--------------------|---|
| サービス 接続設定 | 現在地 メニュー URL | EZナビメニューで「現在地メニューへ接続」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。 初期値 : URLを初期値に戻す ユーザー設定 : URLを入力して設定 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、現在地メニューが有効に機能しない可能性があります。 |
| | GPSメール URL | GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 初期値 : URLを初期値に戻す ユーザー設定 : URLを入力して設定 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。 |

プライバシーフィルターを設定する

1 EZナビメニューで[EZナビ設定]

2 [安心ナビ設定]→[プライバシーフィルター] →ロックNo.を入力→●

| | | |
|----------|---|---|
| アドレス帳登録外 | アドレス帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」 | |
| 指定番号 | 設定 | 指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」 |
| | 指定番号リスト | 指定番号リストが表示されます。受信を拒否する電話番号を登録します。 アドレス帳を検索して登録する場合 1. [新規登録]→[アドレス帳検索] 2. アドレス帳を選択→●(詳細) →電話番号を選択→●(選択) 3. [完了]→[はい] 電話番号を入力して登録する場合 1. [新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→● 3. [完了]→[はい] • 登録済みの電話番号を選択して●(選択)を押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」で電話番号を変更できます。また、登録済みの電話番号を選択して[サブメニュー]→[編集]と操作しても変更することができます。 • 登録済みの電話番号を選択して[サブメニュー]→[削除]と操作すると、電話番号を1件削除/全件削除できます。 • 電話番号は、最大10件まで登録できます。 |

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報選択メニューが表示されます。

| | | |
|---|-----------|---|
| 2 | 現在地 | 現在地のGPS情報を取得して付加します。 |
| | 新規スポットの検索 | EZナビウォークで任意のスポットを検索して付加します。 |
| | アドレス帳から | アドレス帳に登録されているGPS情報を付加します。 アドレス帳を選択→●(詳細)→●(選択) • GPS情報が付加されているアドレス帳のみ、アドレス帳一覧画面に表示されます。 |
| | データフォルダから | フォト/ムービーに付加されているGPS情報を付加します。 フォルダ/サブフォルダを選択→●(選択)→フォト/ムービーを選択→●(選択) • データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されているフォト/ムービーのみ、一覧画面に表示されます。 |
| | プロフィールから | プロフィールに登録されているGPS情報を付加します。 |
| | 地図で修正する | 登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソルの地点に修正します。 1. ⬇でカーソルを移動 2. ●(メニュー)→[場所を修正する] →[はい] |

※ アドレス帳/プロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「プロフィールから」は選択できません。

※ データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。

※ Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は表示されません。

※ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「現在地」「新規スポットの検索」「地図で修正する」をご利用になれません。



- ◎著作権保護が設定されている画像／EZムービーに、GPS情報は付加できません。

EZアプリ(BREW®)を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。
大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。



- ◎BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。
- ◎本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎EZアプリは最大255件、またはデータフォルダと合わせて約900MBまで保存できます。
- ◎EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。
- ◎掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧ください。
- ◎Sportio water beatは、タッチパネルとサイドカーソルキーのみでの操作となるため、ご利用できないEZアプリがあります。対応状況については各アプリのサイト内でご確認ください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

EZアプリメニューを利用する

1 待受画面で[A] (▶P.71)

EZアプリメニューが表示されます。

2 ①でアイコンを選択→②(起動/OK)



(EZアプリメニュー)

| 項目 | 説明 |
|------------|--------------------|
| EZアプリを探そう! | ▶P.191「EZアプリを探そう!」 |
| (EZアプリ) | ▶P.192「EZアプリを起動する」 |
| EZアプリ設定 | ▶P.193「EZアプリを設定する」 |



- ◎待受画面で[E] (▶P.71) → ①で「EZアプリ」を選択 → [EZアプリフォルダ]と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。

◎お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。

- ・EZニュースフラッシュ(▶P.175)
- ・EZナビウォーク(▶P.182)
- ・EZ助手席ナビ(▶P.183)
- ・安心ナビ(▶P.184)
- ・地図ビューアー(▶P.186)
- ・ケータイ探して安心サービス(▶P.187)
- ・じぶん通帳(▶P.194)
- ・au Smart Sports Run&Walk(▶P.195)
- ・バーコードリーダー&メーカー(▶P.198)
- ・Gガイド番組表リモコン(▶P.198)
- ・電子ブックビューア(▶P.199)
- ・モバイルSuicaアプリ(▶P.200)
- ・QUICPay設定アプリ(▶P.199)
- ・スーパーモンキーボールモバイル
- ・てくてくエンジェルM体験
- ・ACT体感★ボウリング

◎「メモリリセット(M453)」[EZアプリリセット(M454)]「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。

◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう！」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

◎EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定(M211)」の「音声着信(M211)」の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

EZアプリを探そう！

アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードできます。

1 EZアプリメニューで「EZアプリを探そう！」を選択

→●(起動)

| | |
|--------------------|---|
| <p>2 キーワードで探す！</p> | <p>キーワードで検索してEZアプリをダウンロードします。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「キーワードで探す！」の□(入力欄)を選択→●(入力) 2. キーワードを入力→●(OK)→[検索] 3. EZアプリを選択→●(OK) →画面の指示に従ってダウンロード 4. ●(はい)→EZパスワードを入力 →[OK]→●(はい) |
| <p>ジャンルで探す！</p> | <p>ジャンルから検索してEZアプリをダウンロードします。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ジャンルを選択→●(OK) 2. EZアプリを選択→●(OK) →画面の指示に従ってダウンロード 3. ●(はい)→EZパスワードを入力 →[OK]→●(はい) |



memo


- ◎EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに255件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。

EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

1 EZアプリメニューでEZアプリを選択→ (起動)



EZアプリが起動します。

EZアプリの起動中に→[はい]と操作すると、EZアプリを終了します。

EZアプリによってはで終了できる場合もあります。



memo

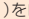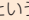- EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- 待受画面で (▶P.71) をロングタッチすると、EZアプリ設定の「一発起動設定」で設定したEZアプリが起動します。
- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。サイドを長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
 - ※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- EZアプリには、他のau電話やサイトからのCメール/メッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
 - ※Cメール/メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。

○EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。



memo

- 起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

EZアプリメニューのメニューを利用する


1 EZアプリメニューでEZアプリを選択→[メニュー]



| | | |
|---|----------------|--|
| 2 | 一発起動に設定／一発起動解除 | 選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 ・一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。 |
| | バージョンアップ確認 | 選択しているEZアプリをバージョンアップします。 ・バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。 |
| | 詳細情報 | 選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。 |
| | 削除 | 選択しているEZアプリを削除します。 |

| | |
|----------|---|
| メニュー表示切替 | EZアプリメニューの表示方法を選択します。 「アイコン表示大」「アイコン表示小」 「一覧表示」 |
|----------|---|

EZアプリを設定する

1 EZアプリメニューで[EZアプリ設定]

| | |
|-------------|---|
| 2 待受EZアプリ設定 | <p>壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。</p> <p>EZアプリを選択→●(OK)→●(OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。を押すと、待受画面に戻ります。 「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。 待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできません。待受EZアプリを設定しているときに、PCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。 EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途通信料がかかります。 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。 待受EZアプリ実行中は、「大音量ブザー(M26)」が動作しない場合があります。 待受EZアプリを設定した場合、電池バックのご利用可能時間が通常より短くなります。 |
|-------------|---|

| | |
|-------------|--|
| 待受EZアプリ起動時間 | <p>待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。</p> <p>[編集]→起動時間を入力→●(OK)→●(OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2〜30秒の間で設定できます。 |
| 一発起動設定 | <p>待受画面で (P.71)をロングタッチしたときに起動するEZアプリを選択します。</p> <p>EZアプリを選択→●(OK)→●(OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> 「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。 一発起動設定されていないEZアプリが起動中の場合は、 (P.71)をロングタッチしても一発起動できないことがあります。 |
| アプリ並べ替え | <p>EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。</p> <p>1. EZアプリを選択→●(OK)</p> <p>2. 移動先を選択→●(OK)→[保存]→●(OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。 EZアプリメニューで[ソート]→[ダウンロード順]／[起動順]と操作すると、ダウンロード順／起動順に並べ替えることができます。 |
| フォルダ使用状況 | <p>データフォルダの使用状況や、BREW®のバージョン情報を表示します。</p> |

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行[®]のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

※ じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

1 EZアプリメニューで「じぶん通帳」を選択→●(起動)

■ クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

1 じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。

2 画面の案内に沿って必要事項をご入力の上、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。

3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。

4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると※、お取引が可能になります。

※ ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (<http://www.jibunbank.co.jp/>) をご覧ください。

memo

- ◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
- ◎運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEBサイトをご覧ください。
- ◎じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日～1週間かかります。
- ◎お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■ じぶん通帳の機能について

| 機能 | 説明 |
|-----------|---|
| じぶん通帳機能 | さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただけます。 |
| 振込み | ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と口座番号振込をご利用いただけます。 |
| 電子マネーチャージ | お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ [®])上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。 |
| その他お取引 | EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。 |
| べんりツール | お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メモ、貯金計画、フリ勘電卓)をご利用いただけます。 |
| セキュリティ | ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。 |

■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトを参照ください。

Sportio water beatから：待受画面で[E] (▶P.71)→[au one トップ]→[カテゴリ(メニューリスト)]→[バンキング・マネー]→[ネット銀行・その他銀行]→[じぶん銀行]

パソコンから：<http://www.jibunbank.co.jp/pc/>

memo

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。
au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただきます、便利で安全・安心なケータイバンキングを提供するサービスです。

※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。

- ◎ じぶん通帳の情報は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップしたじぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。

- ◎ 以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。

じぶん通帳から振り込みをした履歴／貯金計画／支払メモ／取引明細のアイコン設定

※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。

※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます(上限300件)。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

1 EZアプリメニューで「Run&Walk」を選択→●(起動)

Run&Walkメニューが表示されます。

「カウンター設定」が「OFF」のときは、利用確認画面が表示されます。

「はい」を選択してカロリーカウンターを設定してください。

(▶P.196「カロリーカウンターを設定する」)




《Run&Walk
メニュー》

2 [Run&Walk] (走る&歩く)／[Bike] (自転車) (有料)

| | |
|----------------------------|---|
| 3 パーソナル トレーナー (一部有料) | トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアするモードです。 ・「Bike」(自転車)を選択した場合は選択できません。 |
| ペース メーカー | 指定したペースで「走る／歩く」モードです。 ・「Bike」(自転車)を選択した場合は選択できません。 |
| フリーラン | 自由に「走る／歩く」モードです。 【走行開始】→【はい】 ・[STOP]→[保存して終了する]と操作すると、走行内容を保存してフリーランを終了します。 |
| BEAT RUN | 専用の音楽に合わせて、「走る／歩く」モードです。 ・「Bike」(自転車)を選択した場合は選択できません。 |

memo

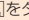- ◎「ダイレクト起動キー設定(M561)」(▶P.348)で「Run&Walk」を設定すると、をタップしてRun&Walkを起動することができます。
- ◎初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ◎一部機能は、有料会員のみご利用いただけます。
- ◎Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎体重の入力および表示時にはロックNo.を入力する必要があります。
- ◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。
パソコンから: <http://run.auone.jp/>
- ◎携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報(GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

カロリーカウンターを設定する

「カウンター設定」を「ON」にすると、本体に内蔵された加速度センサーで、万歩計のように歩行歩数や走行歩数をカウントして、距離や消費カロリーの目安を算出することができます。

1 待受画面で◎→[Smart Sports] →[カロリーカウンター設定]

| | |
|------|--|
| 性別 | 性別を設定します。 「女性」「男性」 |
| 生年月日 | 生年月日を入力します。 |
| 身長 | 身長を入力します。 ・◎を押した後、「はい」を選択すると、身長を基に計算した「歩行時歩幅」と「走行時歩幅」が自動的に入力されます。 |
| 体重 | 体重を入力します。 |

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 歩行時歩幅 | 歩行時歩幅を入力します。 |
| 走行時歩幅 | 走行時歩幅を入力します。 |
| カウンター設定 | カロリーカウンターのON/OFFを設定します。 「ON」「OFF」 |
| カウンターリセット時刻 | 1日に一度カロリーカウンターをリセットする時刻を設定します。 |

memo

- ◎「身長」「体重」を入力しないと、距離や消費カロリーはカウントされず「0」のままとなります。
- ◎「カウンター設定」を「ON」に設定すると、電源がONになっている間は常に歩数がカウントされます。
- ◎カロリーカウンターの表示は、1日に一度「カウンターリセット時刻」で設定した時刻にリセットされます。
- ◎歩数のカウント情報は、本体に最大31日分保存され、Run&Walkアプリで利用できます。本体に保存されたカウント情報が31日分を超えた場合は、最も古いカウント情報から自動的に削除されます。
- ◎Sportio water beatのカロリーカウンターは、歩行/ジョギングに伴う微かな振動を検出し、それを歩数と見立ててカロリーをカウントしています。歩数を正常に検出できない場合や、歩行/ジョギング以外の振動を検出すると、カウントの誤差が大きくなります。
- ◎次のような不規則な歩行/ジョギングをすると、歩数を正確にカウントできない場合があります。
 - ・すり足のような歩き方(雪道など)
 - ・サンダル、下駄、ぞうりなどの履物での歩行
 - ・混雑した街中を歩くときなどの歩行の乱れ
 - ・より高速で走ったとき
 - ・極端にゆっくり歩いたとき
- ◎次のように上下運動や振動が多い場合は、歩数を正確にカウントできない場合があります。
 - ・歩行やジョギング以外のスポーツ
 - ・乗り物に乗車中の上下運動または横ブレがあるとき
 - ・階段や急斜面での昇り降り
 - ・Sportio water beatを操作しているとき
 - ・立ったり、座ったりする動作

◎「カウンター設定」を「ON」にすると、待受画面によっては距離、消費カロリー、の目安が表示されます。(▶P.335「待受画面に表示する画像を設定する(M311)」)

◎次の場合は、歩数がカウントされない場合があります。

- ・パイプレータが振動しているとき
- ・スピーカーから音が出ているとき

※スピーカーを使用するとRun&Walkアプリが正常に動作しない場合があります。平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や平型ステレオイヤホンマイク(別売)、またはBluetooth®機器などハンズフリー機器をご使用ください。なお、スピーカーを使用していない場合でも、機能によってはカウントを停止する場合があります。

◎誤測定防止のため、歩き始めた直後の歩数はカウントされません。歩行が継続されると、それまでの歩数をまとめてカウントします。

◎加速度センサーに異常が発生すると、「カウンター設定」は自動的に「OFF」になります。

体組成計連携を利用する

対応体組成計からデータを受け取り、au Smart Sports Karada Manager(以下、Karada Manager)へデータを反映させることができます。

Karada Managerは食生活を軸とした、ユーザーが思う「なりたい自分」へナビゲートする健康管理サービスです。Karada Managerは無料でご利用いただけます(一部有料)。



◎体組成計の操作については、体組成計の取扱説明書をご参照ください。

1 体組成計の接続設定を有効にする

■体組成計をSportio water beatに登録する場合

2 待受画面で◎→[Smart Sports]
→[Karada Manager]→[体組成計を登録する]→◎

3 体組成計の電源を入れ、機器探索状態にする

4 登録したい体組成計の名称を選択→◎

■体組成計からデータを受信してKarada Managerへ送信する場合

2 待受画面で◎→[ツール]→[Bluetooth]
→[接続待ち開始/停止]→[接続待ち開始]

3 体組成計の電源を入れ、測定を開始する

4 体組成計からデータを受信完了→[karadaデータを送信する]



memo

- ◎体組成計連携機能は、対応体組成計のみでご利用いただけます。
- ◎対応体組成計については、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)またはEZwebのKarada Managerサイトにてご確認ください。
- ◎体組成計連携機能を利用する前にKarada Managerの会員登録を行う必要があります。
- ◎一部機能は、有料会員のみご利用いただけます。
- ◎通信には別途パケット通信料がかかります。

※Karada Managerへのデータ送信時のみ、パケット通信料がかかります。体組成計からデータを受信する場合は、パケット通信料は発生しません。


バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、Sportio water beatのプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

1 EZアプリメニューで「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。
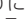
| | | |
|---|-----------|---|
| 2 | バーコード読み込み | カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 <ul style="list-style-type: none">• JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。• 読み取りにくい場合は、でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。• 続けて読み取るときは、「読取」をタップします。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。 |
| | プロフィール | プロフィールの内容をバーコードに変換します。 |
| | アドレス帳 | アドレス帳の内容をバーコードに変換します。 |



memo

- ◎ バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。

- ◎ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎ プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎ バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M321)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BS、スカパー！の番組情報の閲覧や、番組検索ができます。また、赤外線通信機能を利用したリモコン機能や、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

1 EZアプリメニューで「Gガイド番組表リモコン」を選択→ (起動)

■ Gガイド番組表リモコンの機能について

| 機能 | 説明 |
|--------|---|
| 番組表の閲覧 | 地上波、BS、スカパー！の番組表を閲覧できます。 <ul style="list-style-type: none">• Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。 |
| リモコン機能 | テレビ、ビデオ、DVD、スカパー！のチューナーを操作するリモコンとして使用します。 <ul style="list-style-type: none">• スカパー！番組のリモコン対応に関してはスカパー！チャンネルへの加入が必要です。 |
| 番組情報検索 | 日時指定、ジャンル、キーワード、インターネットから番組情報を検索します。 |
| 番組録画予約 | 赤外線通信機能を利用して、録画したい番組情報に対応機器に転送することにより録画予約します。 |

| 機能 | 説明 |
|----------|--|
| リモート録画予約 | 外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設定します。 |
| ワンセグ視聴 | Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を設定します。 |
| チェック機能 | 気になる番組をチェックリストに入れることで、予約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単にできる機能です。 |
| お知らせメール | キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。 ・お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登録が必要です。 待受画面で[E] (▶P.71)→[au one トップ]→[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]→[TV・ラジオ・ブック]→[EZテレビ] |



memo

- ◎ リモコン操作する場合は、Sportio water beatの赤外線ポートをテレビなどのリモコン受光部に向けて操作してください。
- ◎ 操作する機器によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- ◎ 番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
- ◎ 対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。
アクセス方法: 待受画面で[**E**] (▶P.71)→[au one トップ]→[テレビ]

電子ブックビューアを利用する

ダウンロードした電子書籍を携帯電話で閲覧することができます。

- 1 待受画面で◎→[データフォルダ]→[ブックフォルダ]
- 2 閲覧したい電子書籍を選択→◎(選択)



memo

- ◎ 電子書籍閲覧中に[メニュー]→[操作説明]と操作すると、詳しい操作説明を読むことができます。
- ◎ 電子ブックビューアを削除すると、「EZブック」(▶P.175)が利用できなくなります。再度利用する場合は、電子ブックビューアを「EZアプリを探そう!」からダウンロードしてください。
- ◎ 電子書籍閲覧中に表示されるリンク形式の電話番号、Eメールアドレス、URLなどは、選択して電話をかけたり、Eメール送信、URLへのアクセスなどを行うことができます。

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

- 1 EZアプリメニューで「QUICPay設定アプリ」を選択
→◎(起動)

■ QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■ QIICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせください。

最新の対応クレジットカード会社は、QIICPay(クイックペイ)ホームページ(<http://www.quicpay.jp/>)から確認できます。

- ・提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく変更する場合があります。



- ◎ ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎ 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QIICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話1つで電車への乗車、定期券・Suicaグリーン券・モバイルSuica特急券の購入、「Suica」マークのあるお店での買い物などができるサービスです。

1 EZアプリメニューで「モバイルSuicaアプリ」を選択 →●(起動)

■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- ・モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社が提供するサービスです。
- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけでそのまま入出場できます。
- ・モバイルSuicaの会員規約・利用特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- ・JR東日本のSuicaエリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新都市交通(ニューシャトル)、仙台空港鉄道、JRバス関東(水戸～赤塚間)、PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitacaエリア、

JR東海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリアの各駅でご利用いただけます。

- ・「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、駅ナカや街ナカの「Suica」マークのあるお店でお買い物ができます。また、「PASMO」マーク、「Kitaca」マーク、「ICOCA」マークのあるお店でもご利用になれます。
- ・窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- ・万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途かかります。「EASYモバイルSuica」は再発行できません。)
- ・クレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)へのチャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用いた「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご利用いただけます。

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト(パソコン・携帯から)

<http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/>

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間:AM4:00～翌日AM2:00)



- ◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしてもFeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCa」サービスでご利用になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリアクティブ化をしていただく必要があります。メモリアクティブを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータは消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえることはできません。

◎ モバイルSuicaの操作時は、意図しない操作を防止するため、画面をタップしてもフリック十字キー専用ソフトキーパッドが表示されません。カーソルは画面をフリックまたはサイドカーソルキー^④で操作し、決定はサイドカーソルキー^⑤を押します。

EZ FeliCa(おサイフケータイ[®])を利用する

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。Sportio water beatをリーダー／ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのFeliCa対応EZアプリをダウンロードする必要があります。

なお、ご利用にあたっては、同梱の「おサイフケータイ[®]はじめてガイド」や、巻末の「EZ FeliCa ご利用上の注意」(▶P.400)をあわせてご参照ください。

EZ FeliCaご利用にあたって

- Sportio water beat本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック(M414)」などの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。

- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ[®]をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご利用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源を切ってください。
- サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- 「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うとサービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。
 - ※ リセットによってサービスが登録されているFeliCa対応EZアプリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
 - ※ サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- 削除したFeliCa対応EZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態ではEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内の一部のデータを新機種へ移しかえることができない場合があります。その場合の対応方法は、各サービス提供会社にお問い合わせください。

- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
 - EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供会社にご確認、お問い合わせください。
 - 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 - 対応機種によって、EZ FeliCaで提供するサービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
 - 電話がかかってきた場合や、スケジュール／アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
 - テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中は、EZ FeliCaで提供するサービスの一部*がご利用いただけない場合があります。テレビ(ワンセグ)／赤外線通信を終了させて、EZ FeliCa対応サービスを再起動してください。
- * アプリケーションを起動して利用するサービス(電子マネーの残高照会や利用履歴照会など)がご利用いただけない場合があります。ただし、アプリケーションを起動せずに利用できるサービス(電子マネーの決済など)は、テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中でもご利用いただけます。
- 電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。
 - 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけない場合があります。
 - FeliCa対応EZアプリ起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー／ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

■EZ FeliCaデータ移行を利用する

Sportio water beatでは、auショップやPiPit(一部店舗を除く)で、「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種にFeliCaチップ内のデータをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のFeliCa対応EZアプリをもう一度ダウンロードするだけで、継続してサービスをご利用いただけます。

- 一部のFeliCa対応EZアプリ(モバイルSuicaなど)は「EZ FeliCaデータ移行」の対象外となります。従来通り、お客様自身での手続きをお願いします。
- おサイフケータイ[®]機種でも「EZ FeliCaデータ移行」の対象外の機種があります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種であっても、おサイフケータイ[®]の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
- ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種、対象のFeliCa対応EZアプリ、料金などについてはauホームページをご確認ください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後、移行元携帯電話のFeliCaチップ内のデータは初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際、移行先携帯電話のFeliCaチップ内にすでにデータが入っている場合は初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元携帯電話と移行先携帯電話で同一のau ICカードをご使用ください。
- 移行先携帯電話にFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa対応EZアプリが存在している場合、お客様自身で削除したうえで「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後の移行元携帯電話でもう一度FeliCaサービスをご利用になる場合、携帯電話内に残っているFeliCa対応EZアプリはいったん削除し、もう一度ダウンロードしたうえでご利用ください。

- auショップなどでご説明する各種注意事項をよく確認のうえ、お手続きください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施するためには対象機種同士である必要があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

1 待受画面で●→[ツール]→[EZ FeliCa]


EZ FeliCaメニューが表示されます。

| | |
|-----------------|---|
| 2 アプリ一覧 | <p>FeliCa対応EZアプリを起動します。 EZアプリを選択→●(起動)</p> <ul style="list-style-type: none"> • アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、EZ FeliCa対応サービスがご利用になります。 • Sportio water beatにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「じぶん通帳」(▶P.194)「QUiCPay(クイックペイ)」(▶P.199)「モバイルSuica」(▶P.200)が用意されています。 |
| EZ FeliCaサイトへ接続 | <p>FeliCa対応EZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • FeliCa対応EZアプリをダウンロードするには、カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。 • FeliCaロック中は、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできません。 |
| auケータイクーポン | ▶P.205「auケータイクーポンを利用する」 |
| メモリ使用状況 | FeliCaチップの使用状況、IDm(FeliCaチップの識別番号)、コンテナID(FeliCaチップの固有の番号)を表示します。 |

| | | |
|------|-------------|--|
| 各種設定 | コンビネーション | <p>リーダー／ライターと通信したときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「OFF」にすると、リーダー／ライターからクーポン情報を取得できません。 |
| | コンビネーションパイプ | <p>リーダー／ライターと通信したときにSportio water beatを振動させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> • リーダー／ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。 |
| | データ移行設定 | <p>FeliCaチップ内のデータを他の携帯電話に移行するときに使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • データ移行設定を行うと、EZ FeliCaを利用できなくなりますので、ご注意ください。 |

リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけでリーダー／ライターとやりとりできます。

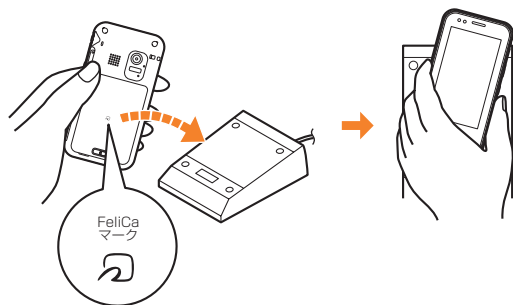

- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際はゆっくりと近づけてください。
- FeliCaマークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、Sportio water beatを少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- LISMO Playerを聴きながらリーダー／ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホンから雑音が聞こえる場合があります。

memo

- FeliCa対応EZアプリを起動せずに、リーダー／ライターとのデータの読み書きができます。
- 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。
- 電池パックカバー裏のシールをはがさないでください。リーダー／ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。

FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。

1 待受画面で●→[設定]→[プライバシー／制限]
→[セキュリティロック]→[FeliCaロック]


2 [ON]／[OFF]→ロックNo.を入力→●

「ON」を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。


| | | |
|----------|---|---|
| クイック解除 | ON | クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。 クイック解除コードを入力→●(設定) ・クイック解除コードとして、○／○／○／○のうち、1～4回キーを押すか、画面の「?」を上下左右にフリックしてください。 |
| | OFF | FeliCaロックのクイック解除を無効にします。 |
| クイック解除時間 | クイック解除によりFeliCaロックを一時的に解除する時間を設定します。 クイック解除時間を入力→●(設定) ・1～60分の間で設定できます。 | |

4 [保存]

memo

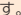
- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ FeliCaロックを設定すると、待受画面に  が表示されます。
- ◎ Sportio water beatを紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414)」によりFeliCaロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.340)をご参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)


待受画面で  を長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、EZ FeliCaを利用できます。「FeliCaロック(M412)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

1 待受画面で (長押し)

2 クイック解除コードを入力

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。
[ロックNo.]→ロックNo.を入力→ (OK)と操作しても、FeliCaロックを一時的に解除できます。

memo

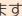- ◎ FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面に  が表示されます。
- ◎ 待受画面以外では、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- ◎ 電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。
- ◎ クイック解除コード入力時には、フリック操作はできません。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー／ライターにSportio water beatをかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebから取得することもできます。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリーカード、Touch Message、Bluetooth®通信を利用して交換することもできます。

auケータイクーポンを取得する

1 店舗などのリーダー／ライターにSportio water beatをかざす


auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。

2 待受画面に表示された (auケータイクーポン保存完了アイコン) を選択→ (選択)

クーポンの一覧が表示されます。

3 クーポンを選択→ (選択)


クーポン情報が表示されます。

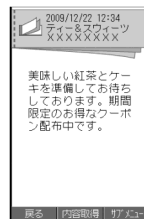

《クーポン情報画面》

4 ◎ (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得したクーポン内容が表示されます。

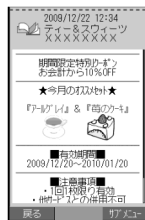

《クーポン内容画面》



memo

- ◎ 待受画面以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- ◎ クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」サブフォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」サブフォルダに保存されます。
- ◎ テレビ(ワンセグ)起動中は、待受画面を表示中でもリーダー／ライターからクーポン情報を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶ P. 78)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎ 各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

auケータイクーポンメニューを利用する

1 EZ FeliCaメニューで「auケータイクーポン」

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2 クーポンフォルダ ▶ P.207「auケータイクーポンを使う」

| | | |
|----------|----------|---|
| 取得設定 | 音・バイブ設定 | リーダー／ライターからクーポン情報を取得したときの音・バイブレータの動作を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」 |
| クーポン保存設定 | クーポン保存設定 | リーダー／ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定します。 自動保存: 確認画面を表示せず、自動的に保存 確認保存: 確認画面を表示 |
| 接続設定 | 接続設定 | クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。 |

| | | |
|------|-----------|---|
| 取得設定 | 重複判定設定 | リーダー／ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」「保存しない」 |
| | ナビ連携URL設定 | 店舗などの地図を表示する際に接続するサイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を表示できなくなる可能性があります。 ・[サブメニュー]→[編集]と操作すると、URLを変更できます。[サブメニュー]→[初期値に戻す]と操作すると、URLをお買い上げ時の設定に戻すことができます。 |

auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニューで[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]**
- フォルダを選択→●(選択)→使用したいクーポン内容を選択→●(選択)**
- 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる**

■クーポン情報画面／クーポン内容画面のサブメニューについて

| 項目 | 説明 |
|-------|-------------------------------------|
| 内容取得 | クーポン内容を取得します。 |
| 内容更新 | クーポン内容の情報を更新します。 |
| 場所を確認 | クーポン情報・クーポン内容に表示されている店舗などの地図を表示します。 |

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、普段はパソコンで見ていたようなWEBサイトも、WINならではの高速パケット通信(受信最大3.1Mbps)によって快適に閲覧できます。



memo

- ◎パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- ◎ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー通信量(M15)」で確認することができます。
- ◎画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料定額サービスの対象外となります。
- ◎日本国内で無料とされるサイトでも、海外からアクセスする場合はパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- ◎PCサイトビューアーでは、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。
- ◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
- ◎SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に が表示されます。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。

Sportio water beatから：待受画面で[E] (▶P.71)→[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンから：<https://cs.kddi.com/> (auお客さまサポート)

※ パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

PCサイトビューアーメニューを表示する

1 待受画面で[E] (▶P.71)→[PCサイトビューアー]

パケット通信料に関する警告文が表示されます。

[5] (▶P.71)をタップしてチェックマークを消すと、次回から警告文が表示されなくなります。

2 [OK]

PCサイトビューアーメニューが表示されます。

「EZメニュー」をタップすると、EZwebメニューに切り替わります。



《PCサイト
ビューアーメニュー》

| | |
|-----------------|---|
| 3 au one トップ | au one トップを表示します。 |
| お気に入り | ▶P.212「お気に入りを利用する」 |
| アクセス 履歴 | 過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> 履歴を選択して●(接続)を押すと、サイトにアクセスできます。 アクセス履歴は、最大10件保存されます。 アクセス履歴の一覧で「削除」をタップすると、アクセス履歴を削除できます。* |
| 画面メモ | ▶P.213「画面メモを利用する」 |
| 待受指定 | ▶P.213「待受指定を利用する」 |
| URL入力 | ▶P.209「パソコン用のサイトを見る」 |
| 設定 | ▶P.215「PCサイトビューアーを設定する」 |
| 前回表示 画面 | PCサイトビューアーの終了時に表示していた画面を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> キャッシュ情報を表示するため、そのサイトの最新情報を表示しているわけではありません。 サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。 |

※ 次のいずれかより削除方法を選択できます。

| | |
|------|--|
| 一件削除 | アクセス履歴を1件削除します。 |
| 選択削除 | アクセス履歴を選択削除します。 1. 削除するアクセス履歴を選択→●(選択) 2. [削除]→[OK]→[OK]→●(OK) |
| 全て削除 | アクセス履歴を全件削除します。 |

検索ツールを利用する


キーワードでWEBサイトを検索できます。

1 PCサイトビューアーメニューで (入力欄) を選択

→  (編集)

2 キーワードを入力→ (OK) → [検索]

キーワードは、10,000文字まで入力できます。

検索ツールに関するご注意の表示中に  (▶P.71) をタップして
チェックマークを消すと、次回から警告文が表示されなくなります。

3 [OK]

検索結果のページが表示されます。





- ◎「カテゴリ」を選択してから検索すると、カテゴリに登録されたWEBサイトを検索できます。
- ◎「イメージ」を選択してから検索すると、WEBサイトの画像を検索できます。

パソコン用のサイトを見る

1 PCサイトビューアーメニューで[URL入力]

2 (編集) → URLを入力 → (OK)


URLは、1,024文字まで入力できます。

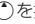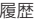
 を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が一覧に表示されます。履歴を選択して  (選択) を押すと、入力履歴の内容がURLとして入力されます。

入力履歴の一覧で「削除」をタップすると、入力履歴を削除できます。


3 [接続]

入力したURLのページが表示されます。

 : 画面を上下左右にスクロール／リンクの選択(ポインタが「ON」の場合)


 : 画面を上下にスクロール(ポインタが「OFF」で「スモールスクリーン」の場合)


 : リンクを選択(ポインタが「OFF」の場合)。リンクがない場合は、画面を上下にスクロール

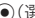
 (選択): 選択しているリンク先に移動

[アクション]: アクションメニューを表示


[メニュー]: ブラウジング中メニューを表示


 : 次ページを表示


 : 前ページを表示

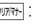 : 前ページを表示。ページをダウンロード中に押すと、ダウンロードを中止

 (長押し): au one トップを表示

 : 対象ページの切り替え


 (ロングタッチ): リンク選択時には、ページ切り替えの対象ページに指定


 : PCサイトビューアーを終了

 : 表示モード(スモールスクリーン／PCスクリーン)の切り替え

 : お気に入りの一覧を表示


 : アクセス履歴の一覧を表示

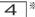
 : 画像表示の切り替え

 : クイックジャンプ


 : URL入力画面を表示

 : 表示中のページを入力した文字列で検索

 : 各種表示設定メニューを表示

 : 表示中のページをお気に入りに登録

 : 通常表示と全画面表示の切り替え

 : 拡大縮小表示の切り替え



 : 文字サイズの切り替え

※「ソフトキーボードの名称と機能」(▶P.71)をご参照ください。



◎リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとする、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

■ リンクについて

お買い上げ時は、「ポインタ」(▶P.216)が「ON」に設定されています。☉でポインタを上下左右に動かして画面上のリンクを選択できます。ポインタの形が「」から「」に変わると、リンクが選択状態になります。


「ポインタ」を「OFF」にした場合は、☉を押すとリンクを順にたどって選択します。


EZwebのURLを含むリンクを選択して◎(選択)を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。


Eメールアドレスを含むリンクを選択して◎(選択)を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して◎(選択)を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

■ ページ切り替えについて

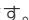ブラウジング中のページを3ページまで切り替え対象のページに指定できます。ページを指定するには、指定したいページのリンクを選択して (▶P.71)をロングタッチします。

指定したページは一時的に保存され、 (▶P.71)をタップするたびにページを切り替えて表示できます。画面上部には、ページ番号／総ページ数が表示されます。

また、お気に入り一覧、アクセス履歴、URL入力履歴、リンカー一覧でリンクを選択して (▶P.71)をロングタッチしてもページを指定できます。

■ Flash®(フラッシュ)表示について


「Flash表示」(▶P.215)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。また、Flash®コンテンツを選択して◎(Flash)→[再生指定]と操作すると、「再生」「一時停止」「リプレイ」「画質(低／中／高)」を選択できます。

- お買い上げ時のFlash表示は、「OFF」に設定されています。「ON」に設定すると、再生指定の「画質」は「中」になります。
- Flash表示を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生できない場合があります。
- 待受指定(▶P.213)はFlash®に対応していないため、Flash®コンテンツを含むページを待受指定にする場合は、Flash表示が「OFF」の状態での表示となります。
- Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態の画像が保存されます。

■ ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」をタップすると、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できます。


※メッセージの表示中に (▶P.71)をタップしてチェックマークを消すと、次回からメッセージが表示されなくなります。

ログイン情報が記憶されたIDまたはパスワードの入力欄を選択して◎(選択)を押すと、記憶されているログイン情報を利用するかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」をタップすると、記憶されたIDとパスワードが入力されます。

※◎(削除)→[OK]→◎(OK)と操作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

■ 容量の大きなページを表示しようとする

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとする、確認メッセージが表示され、画面の右上に！が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

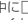※確認メッセージの表示中に (▶P.71)をタップしてチェックマークを消すと、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

- [4] (▶ P.71) をタップして、画像表示を「OFF」にする。
- 「機能設定」 (▶ P.215) で「JavaScript」を「OFF」にする。
- 下記「アクション」メニューで「ページ更新」を選択する。
- [1] (▶ P.71) をタップして表示モードを切り替える。
- PCサイトビューアーを再起動する。

アクションメニューを利用する

1 ブラウジング中に[アクション]

| | | |
|---|------------|--|
| 2 | 前ページへ | 前のページを表示します。 |
| | 次ページへ | 次のページを表示します。 |
| | 中止 | 表示中のページのダウンロードを中止します。 |
| | ページ更新 | 表示中のページをダウンロードして更新します。 |
| | クイックジャンプ | ページの末尾、ページの先頭にジャンプします。 |
| | au one トップ | au one トップを表示します。 |
| | ページ内検索 | 表示中のページを入力した文字列で検索します。 ●(編集)→検索する文字列を入力→●(OK) →[検索] • 文字列は、50文字まで入力できます。 • 検索した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 • 続けて検索する場合は、「次へ」をタップします。 • 検索を終了するには、「中止」をタップします。 |
| | コピー | 表示中のページ内にあるテキストをコピーします。 始点を選択→●(始点)→終点を選択→●(終点) →●(OK) • サイトの構成によっては、指定した通りにコピーできない場合があります。 |

| | |
|-------|--|
| リンク情報 | 選択中のリンクのタイトルと、リンク先のページのURLを表示します。 • 「Eメール」をタップすると、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。 |
| リンク一覧 | 表示中のページにあるリンクの一覧を表示します。 • 「Eメール」をタップすると、選択中のURLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。 |

ブラウジング中メニューを利用する

1 ブラウジング中に[メニュー]

| | | |
|---|--------|---|
| 2 | 検索ツール | ▶ P.209「検索ツールを利用する」 |
| | お気に入り | ▶ P.212「お気に入りを利用する」 |
| | アクセス履歴 | ▶ P.208「PCサイトビューアーメニューを表示する」 |
| | 画面メモ | ▶ P.213「画面メモを利用する」 |
| | 待受指定 | ▶ P.213「待受指定を利用する」 |
| | URL入力 | ▶ P.209「パソコン用のサイトを見る」 |
| | 画像保存 | 表示中のページ内に含まれる画像の一覧がサムネイル表示されます。 画像を選択→[保存] • 保存できるファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の画像です。 • 画像を選択して●(表示)を押すと、画像を一画面で表示できます。 • ページの読み込みを途中で中断した場合やサイトの構成により、画像の保存や表示ができないことがあります。また、ファイルサイズが大きい場合は、ダウンロードできないことがあります。 |
| | 設定 | ▶ P.215「PCサイトビューアーを設定する」 |

| | |
|-------|--|
| ページ情報 | 表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示します。 ・「Eメール」をタップすると、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。 |
| ページ切替 | ページ切り替えて指定したページを一覧で表示します。 ・ページを選択して●(選択)を押すと、ページが切り替わります。 |

お気に入りを利用する

お気に入りとフォルダの登録件数には、制限がありません。ただし、お気に入りとフォルダの容量は、約100KBまでです。

1 PCサイトビューアーメニュー／

ブラウジング中メニューで[お気に入り]

お気に入り一覧画面が表示されます。

画面の下部には、選択したお気に入りのURLが表示されます。

フォルダには、タイトルの後に▶が表示されます。

フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→●(選択)と操作してください。「上のフォルダへ」を選択すると、1つ上のフォルダに戻ります。

2 お気に入りを選択→●(接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

オプションメニューを利用する

1 お気に入り一覧画面でお気に入り／フォルダを選択→[オプション]

| | | | |
|---|--------|--|--|
| 2 | 追加 | 表示中のページをお気に入りに登録します。 | |
| | 新規作成 | タイトルやURLを入力して、お気に入りを新規登録します。 1. 「タイトル」欄を選択→●(編集) →タイトルを入力→●(OK) 2. 「URL」欄を選択→●(編集)→URLを入力 →●(OK) 3. 「登録」→●(OK) ・タイトルは50文字まで、URLは1,024文字まで入力できます。 | |
| | フォルダ作成 | フォルダを新規作成します。 ●(編集)→タイトルを入力→●(OK)→「登録」 →●(OK) ・タイトルは、50文字まで入力できます。 | |
| | 編集 | お気に入りを選択していた場合は、お気に入りのタイトルとURLを編集します。 フォルダを選択していた場合は、フォルダのタイトルを編集します。 | |
| | 移動 | お気に入りを移動します。 ⌚で移動先を選択→「ここへ」→●(OK) ・フォルダ内に移動する場合は、フォルダを選択 →●(開く)と操作してから移動先を選択します。 | |
| | 削除 | 一件削除 | お気に入りを1件削除します。 |
| | | 選択削除 | お気に入りを選択削除します。 1. 削除するお気に入りを選択 →●(選択) 2. 「削除」→「OK」→「OK」→●(OK) |
| | | 全て削除 | お気に入りを全件削除します。 |

画面メモを利用する

画面メモは、最大10件(最大約820KB)まで登録できます。

1 PCサイトビューアーメニュー／ ブラウジング中メニューで[画面メモ]

画面メモ一覧画面が表示されます。

画面の下部には、選択した画面メモのURLが表示されます。

2 画面メモを選択→●(表示)→●(OK)

画面メモが表示されます。

いずれかのキー(☐、[F12]、[F1] (▶P.71))を除く)を操作すると、画面メモ一覧画面に戻ります。



◎画面メモでは、表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示した場合、リンクなどを操作することはできません。

オプションメニューを利用する

1 画面メモ一覧画面で画面メモを選択→[オプション]

| | | |
|---|------|---|
| 2 | 新規作成 | 画面メモを新規登録します。 ●(編集)→タイトルを入力→●(OK)→[登録] →●(OK) ・タイトルは、50文字まで入力できます。 |
| | 編集 | 登録済みの画面メモのタイトルを編集します。 |
| | 移動 | 画面メモの一覧での表示位置を移動します。 ⬆で移動先を選択→[ここへ]→●(OK) |
| | 削除 | 一件削除 画面メモを1件削除します。 選択削除 画面メモを選択削除します。 1. 削除する画面メモを選択→●(選択) 2. [削除]→[OK]→[OK]→●(OK) 全て削除 画面メモを全件削除します。 |

待受指定を利用する

待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWEBサイトの一部を待受画面に表示できます。お客様が指定した時間ごとに情報を自動更新できます。



- ◎自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- ◎待受指定を設定すると、EZアプリの「待受EZアプリ設定」(▶P.193)が設定されている場合は、待受EZアプリ設定が解除されます。また、待受指定を設定中に待受EZアプリ設定を設定すると、PCサイトビューアーの待受指定が解除されます。
- ◎待受指定を設定した場合、電池バックのご利用可能時間が短くなります。
- ◎待受指定は、最大10件(最大約100KB)まで登録できます。そのうち1件を待受画面で表示する待受指定として選択できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は起動しません。

1 PCサイトビューアーメニュー／ ブラウジング中メニューで[待受指定]

待受指定一覧画面が表示されます。

2 待受指定を選択→●(設定)

3 ⬆で更新間隔を選択→●(OK)→[OK]→●(OK)

更新間隔は「24時間」「12時間」「8時間」「4時間」「2時間」「1時間」「30分」「更新しない」から選択できます。

待受指定に選択したものには、待受指定一覧画面に、▶が表示されます。



- ◎待受指定をOFFにするには、待受指定一覧画面で「設定しない」を選択して●(選択)を押します。

◎ 待受画面でページを表示中に「接続」をタップすると、ページの先頭から表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できません。

待受指定を新規作成する

現在表示中のページを待受指定に登録します。

1 待受指定一覧画面で[オプション]→[新規作成]

⊕を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。
「拡大」をタップしてから、⊕を押すと、表示領域を拡大できます。
※もう一度、「縮小」をタップすると、表示領域を縮小できます。

2 ○(OK)→○(OK)→●(編集)→タイトルを入力 →○(OK)

タイトルは、50文字まで入力できます。

3 [登録]→○(OK)



- ◎ PCサイトビューアーメニューで「待受指定」を選択した場合は、新規作成できません。
- ◎ 表示する領域としてページの一部を選択した場合は、WEBサイトの内容や、WEBサイトが更新されたことにより選択した部分が待受画面で正しく表示されないことがあります。
- ◎ SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)を登録しようとすると、エラーメッセージが表示されて登録できない場合があります。
※ ページを登録できた場合でも、待受指定でのページ更新時に認証エラーとなり、正しくページを表示できない場合がありますのでご注意ください。

オプションメニューを利用する

1 待受指定一覧画面で待受指定を選択→[オプション]

| | |
|--------|---|
| 2 新規作成 | ▶ 左記「待受指定を新規作成する」 |
| プレビュー | 登録されているページを表示します。 ・ ページを表示するために通信料がかかります。 |
| 詳細 | 待受指定のURL、全取得容量目安、更新容量目安のKB数、更新間隔を表示します。 |
| 編集 | 登録済みの待受指定の表示領域とタイトルを変更します。 ・ ページを表示するために通信料がかかります。 |
| 移動 | 待受指定の一覧での表示位置を移動します。 ⬇で移動先を選択→[ここへ]→○(OK) |
| 削除 | 一件削除 待受指定を1件削除します。 |
| | 選択削除 待受指定を選択削除します。 1. 削除する待受指定を選択 →○(選択) 2. [削除]→[OK]→[OK]→○(OK) |
| | 全て削除 待受指定を全件削除します。 |

PCサイトビューアーを設定する

1 PCサイトビューアーメニュー／ ブラウジング中メニューで[設定]

| | | | |
|---|------------|---------|--|
| 2 | 各種表示 設定 | 表示モード | 表示モードを切り替えます。 スモールスクリーン : Sportio water beatの画面のサイズに合わせて表示 PCスクリーン* : PCで表示した場合と同じようにレイアウトして表示 ・「PCスクリーン」を選択すると、レイアウトされたページの一部分が表示されます。 |
| | | 全画面表示 | ページの内容を全画面に表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF*」 ・全画面表示中でも、「アクション」をタップするとアクションメニュー、「メニュー」をタップするとブラウジング中メニューが表示されます。 |
| | | 画像表示 | 画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示にならない場合があります。 |
| | | Flash表示 | Flash®データをアニメーション表示にするかどうかを設定します。 「ON」「OFF*」 |
| | | 広告表示 | 広告を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・海外ではバナー広告も課金の対象となります。海外で使用する場合は、「OFF」に設定することをおすすめします。 |
| | | | |

| | | |
|------------|-------------|---|
| 各種表示 設定 | 拡大縮小 表示 | ページを拡大表示、縮小表示します。 選択モード : ページ全体の概要を表示して、選択枠で選択した部分を表示 20%/50%/80%/100%*/150%/200% : それぞれの大きさに拡大縮小して表示 ・「選択モード」は、ブラウジング中のみ選択できます。 |
| | 文字サイズ 表示 | ページを表示する文字サイズを設定します。 「小」「標準*」「やや大」「大」「極大」「超極大」 |
| | テーマ | ページのタイトルを表示する領域やメニューなどの色を選択します。 「標準*」「ダーク」「ブライト」「ピンク」「グリーン」「オレンジ」 |
| 機能設定 | JavaScript | JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| | Cookie | Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| | リダイレクト | 無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| | リフレッシュ | リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。 |
| | ログイン情報 | ログイン時にIDとパスワードを記憶するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |

| | | |
|----------|---|---|
| 機能設定 | ポインタ | ポインタを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| | ルート証明書 | ルート証明書による認証を承認するかどうかを設定します。 ルート証明書を選択→●(選択)→「承認*」／「拒否」 ・ルート証明書を選択して「詳細」をタップすると、選択したルート証明書の詳細が表示されます。 |
| 各種警告表示設定 | 起動時警告表示 | 通信料に関するご注意を表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」 |
| | 待受指定警告表示 | 待受指定設定時に通信に関するご注意を表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」 |
| | 全画面表示警告 | 全画面表示にする際、確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」 |
| | ページサイズ警告表示 | ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったとき警告を表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」 |
| | 検索ツール警告表示 | 検索ツールに関するご注意を表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」 |
| | ログイン情報警告表示 | IDとパスワードを記憶する際にご注意を表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」 |
| 起動時表示ページ | PCサイトビューアーの起動時に表示する内容を選択します。 「PCサイトビューアーメニュー*」「au one トップ」 | |

| | | |
|------|----------------|---|
| リセット | Cookieリセット | 保存されているCookie情報をすべて削除します。 |
| | ログイン情報リセット | 記憶されているIDとパスワードをすべて削除します。 |
| | 前回表示画面リセット | 前回表示画面のキャッシュ情報を削除します。 |
| | 設定リセット | PCサイトビューアーのすべての設定をリセットします。 ・「機能リセット(M452)」を行ってもリセットされます。 |
| | メモリリセット | PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り／アクセス履歴／画面メモ／待受指定／入力履歴／Cookie情報／ログイン情報／前回表示画面を削除します。 ・「メモリリセット(M453)」を行っても削除されます。 |
| 初期化 | 初期化 | PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り／アクセス履歴／画面メモ／待受指定／入力履歴／Cookie情報／ログイン情報／前回表示画面を削除します。 ・「オールリセット(M455)」を行ってもリセット、削除されます。 |
| | PCサイトビューアーについて | ブラウザのバージョン情報を表示します。 |

※ お買い上げ時／設定リセット／初期化後の設定です。

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

| | サービス | 参照先 |
|--------------|--------------------|-------|
| 標準サービス | Cメール | P.148 |
| | お留守番サービス(ボイスメール含む) | 下記 |
| | 着信転送サービス | P.222 |
| | 割込通話サービス | P.225 |
| | 発信番号表示サービス | P.227 |
| | 番号通知リクエストサービス | P.228 |
| | データ通信サービス | P.232 |
| 有料オプションサービス* | 三者通話サービス | P.226 |
| | EZ待ちうた | P.229 |
| | 迷惑電話撃退サービス | P.230 |
| | 通話明細分計サービス | P.231 |

* 有料オプションサービスは、別途で契約が必要になります。

お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいたり、「電波OFFモード(M52)」を「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■ お留守番サービスをご利用になる前に

- ・ au電話で購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- ・ お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.222)は同時に開始できません。

- ・ お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- ・ お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.228)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■ お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

| | |
|--------------|----------------------|
| お預かり(保存)する時間 | 48時間まで ^{*1} |
| お預かりできる件数 | 20件まで ^{*2} |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで |

*1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。

*2 件数は伝言とボイスメール(▶P.219)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|--------------|---|
| 特番へのダイヤル操作 | 入力する特番にかかわらず、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。 |
| 遠隔操作 | 遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。 |
| 伝言・ボイスメールの録音 | 伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。 |

お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

1 待受画面で (▶P.71) →

2 ガイダンスに従って操作

お留守番サービスを開始する(M532/M533)

■ 通話中にかかってきた電話をお留守番サービスに転送する場合(留守番開始1)

1 待受画面で → [設定] → [ユーザー補助]

→ [ネットワーク] → [留守番開始1] → (▶P.71)

待受画面で (▶P.71) → と操作しても設定できます。

2 (長押し)

■ 通話中にかかってきた電話をお留守番サービスに転送しない場合(留守番開始2)

1 待受画面で → [設定] → [ユーザー補助]

→ [ネットワーク] → [留守番開始2] → (▶P.71)

待受画面で (▶P.71) → と操作しても設定できます。

2 (長押し)

■ お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- 通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- 着信中に (メニュー) → [着信転送] と操作した場合(選択転送)

memo

◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.315)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。

◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

お留守番サービスを停止する(M534)

1 待受画面で → [設定] → [ユーザー補助]

→ [ネットワーク] → [留守番停止] → (▶P.71)

待受画面で (▶P.71) → と操作しても設定できます。

2 (長押し)

memo

- ◎お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」などの操作をすることができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、停止設定ができません。

電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、Sportio water beatのお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.220「応答メッセージの録音／確認／変更をする(M535)」)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作「2」に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作「3」へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 「#」を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 「1」: 録音した伝言を再生して、内容を確認する
- 「2」: 録音した伝言を「至急扱い」にする
- 「9」: 録音した伝言を消去して、取り消す
- 「✕」: 録音した伝言を消去して、録音し直す

4 ☎(長押し)

memo

- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

1 待受画面で「☎(▶P.71)」→「1」「6」「1」「2」+相手の方のau電話番号を入力→☎

2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.109)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未読／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

memo

- ◎「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間です。
- ◎それぞれ保持件数は次の通りです。
発番情報なし: 1件
発番情報あり: 20件

- ◎ご契約時は、「発信情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.218)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発信情報なし」に変更できます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは、着信履歴(▶P.109)で確認できます。

電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ◎ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.218)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く(M531)









1 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助]

→[ネットワーク]→[留守伝言再生]→(▶P.71)

待受画面で(▶P.71)→と操作しても設定できます。

2 ガイドンスに従ってキー操作(▶P.71)

: 同じ伝言をもう一度聞く

- : 伝言を保存
- : 5秒間巻き戻して聞き直す
- : 伝言を一時停止(20秒間)*1
- : 5秒間早送りして聞く
- : 伝言を消去
- : 伝言再生中の操作方法を聞く
- : 次の伝言を聞く*2
- : 前の伝言を聞く*2

*1 ~、、のいずれかのキーを操作すると、伝言の再生を再開します。

*2 再生中の伝言は保存されません。

3 (長押し)

memo

- ◎お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.219)も同じものとして扱われます。
- ◎伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

応答メッセージの録音／確認／変更をする(M535)

新しい応答メッセージの録音や現在設定している応答メッセージの内容の確認／変更、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助]





→[ネットワーク]→[応答内容変更]→(▶P.71)

待受画面で(▶P.71)→と操作しても設定できます。

■すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

- 2**  (▶P.71)→3分以内で応答メッセージを録音→
→→

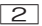■ 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2  (▶P.71) → 10秒以内に名前を録音 →  → 
→ 



■ 設定されている応答メッセージを確認する場合

2  (▶P.71) → 応答メッセージを確認 → 

■ 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合

2  (▶P.71) → 3分以内で応答メッセージを録音 →  → 

memo

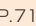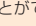- ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎ 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って (▶P.71) をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
- ◎ 録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って (▶P.71) をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておく、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。
(▶P.220「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M535)」)

1 待受画面で (▶P.71) →     

2 



memo

- ◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

蓄積停止を解除する

1 待受画面で (▶P.71) →     

2 ガイダンスを確認後



memo

- ◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のSportio water beat以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

| サービス内容 | 番号 |
|--------------|-----------|
| 総合案内(伝言再生など) | 0141 |
| お留守番サービスの開始 | 1411/1413 |
| お留守番サービスの停止 | 1410 |
| 伝言・ボイスメールの再生 | 1417 |

2 ご利用のSportio water beatの電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.48)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



memo

- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュボタンを使用します。プッシュボタンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイダンスへ切り替える(M536)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]

→[ネットワーク]→[英語ガイダンス]→ (▶P.71)

待受画面で (▶P.71)→  と操作しても設定できます。

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2



memo

- ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

日本語ガイダンスへ切り替える(M537)

1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]

→[ネットワーク]→[日本語ガイダンス]→ (▶P.71)

待受画面で (▶P.71)→  と操作しても設定できます。

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2



memo

- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。



memo

- 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないとされる番号には転送できません。
- 着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.217)を同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.228)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送



- 無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- 海外での着信転送サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。


■ ご利用料金について

| | |
|-------------------------------|--|
| 月額使用料 | 無料 |
| サービス開始 「1422」～「1425」 | 無料 |
| サービス停止「1420」 | 無料 |
| 相手先からSportio water beatまでの通話料 | 有料 ※ 電話をかけてきた相手の方のご負担となります。 |
| Sportio water beatから転送先までの通話料 | 有料 ※ お客様のご負担となります。 ※ 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。 |


■ 応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切てあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。



- 1 待受画面で  (▶P.71) → **1 4 2 2** + 転送先電話番号を入力 → 


- 2  (長押し)




- 前回と同じ転送先を設定する場合には、**1 4 2 1 2**  で設定できます。
- 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.315)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

■ 通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)



- 1 待受画面で  (▶P.71) → **1 4 2 3** + 転送先電話番号を入力 → 


- 2  (長押し)




- 前回と同じ転送先を設定する場合には、**1 4 2 1 3**  で設定できます。
- 話中転送と割込通話サービス(▶P.225)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

■ かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 1 待受画面で  (▶P.71) → **1 4 2 4** + 転送先電話番号を入力 → 

- 2  (長押し)



- 前回と同じ転送先を設定する場合には、**1 4 2 1 4**  で設定できます。
- フル転送を設定している場合は、お客様のSportio water beatは呼び出されません。

手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときに、手動で転送します。

- 1 待受画面で (▶P.71) → + 転送先電話番号を入力 →
- 2 (長押し)



- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、 で設定できます。
- ◎ 着信中に (メニュー) → [着信転送] と操作すると、転送先電話番号に転送します。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

海外の電話へ転送する

001 国際電話サービスで、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

- 1 待受画面で (▶P.71) → 転送の種類によって、それぞれの番号を入力 →
- | | | | |
|---|---------|---|--------|
| <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> | : 無応答転送 | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> | : フル転送 |
| <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> | : 話中転送 | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> | : 選択転送 |

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号をアクセスコードから入力します。



※ 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください。

訂正

また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

3 (長押し)



memo

◎ 001 国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

- 1 待受画面で (▶P.71) →
- 2 (長押し)

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様の Sportio water beat 以外の au 電話、他社の携帯電話、PHS、NTT 一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXX に電話をかける

上記の XXXX には、サービス内容によって次の番号を入力してください。

| サービス内容 | 番号 |
|---------|------|
| 無応答転送開始 | 1422 |
| 話中転送開始 | 1423 |
| フル転送開始 | 1424 |
| 選択転送開始 | 1425 |
| 転送停止 | 1420 |

2 ご利用の Sportio water beat の電話番号を入力

訂正

001 国際電話サービスについてのお問い合わせ先
一般電話・au 電話から
 0077-7-111 (通話料無料)
受付時間 9:00~20:00、土日祝も受付

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.48)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎ 遠隔操作には、プッシュボタンを使用します。プッシュボタンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。



memo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎ Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ ご利用料金について

| | |
|-------|-----------------------------|
| 月額使用料 | 無料 |
| 通話料 | 電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります) |

割込通話サービスを開始する(M538)

1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]

→[ネットワーク]→[割込通話開始]→ (▶P.71)

待受画面で (▶P.71)→ と操作しても設定できます。

2 (長押し)



memo

- ◎ 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.228)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.230)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話サービスを停止する(M539)

1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]

→[ネットワーク]→[割込通話停止]→ (▶P.71)

待受画面で (▶P.71)→ と操作しても設定できます。

2 (長押し)



memo

- ◎ 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- ◎ 「最大3.1Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

例：Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2 (▶P.71)

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

 (▶P.71) をタップするたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

 を長押しすると、通話中／保留中の両方の通話が終了します。

memo

- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎ 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
- ◎ 海外での割込通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 待受画面で (▶P.71) → + 相手先電話番号を入力 →

memo

- ◎ 発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」「184」を最初にダイヤルしてください。

◎ 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になりません。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

例：Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

通話中にアドレス帳や発信履歴、送受信メール履歴から電話番号を呼び出すこともできます。

2


通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさん呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、 (▶P.71) を2回タップするとAさんとの通話に戻ります。

4 (▶P.71)

3人で通話できます。

 (▶P.71) をタップすると、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。

 を長押しすると、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。

- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であつた場合には、割り込みはできません。
- 海外での三者通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

■ ご利用料金について

| | |
|-------|-----------------------------|
| 月額使用料 | 有料 |
| 通話料 | 電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります) |

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のSportio water beatのディスプレイに表示されるサービスです。

■ お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。



- 発信者番号(Sportio water beatの電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 海外から発信した場合、原則として相手の方に電話番号が通知されません。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号がSportio water beatのディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

| 表示 | 説明 |
|--------------------------|---|
| 「非通知設定」 (ID Unsent) | 相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。 |
| 「公衆電話」 (Payphone) | 相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。 |
| 「通知不可能」 (Not Support) | 相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。 |



memo

- 海外で着信した場合、原則として発信者番号が表示されますが、現地事業者の事情により、「通知不可能」や実際とは異なる番号が表示されることがあります。また、電話をかけてきた相手の方が発信者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示されることがあります。

■ 電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

- 1 待受画面で●→[設定]→[プライバシー／制限]
→[発信者番号通知]

| | | |
|---|-----|---|
| 2 | ON | お客様のSportio water beatの電話番号が、相手の方に通知されます。 |
| | OFF | 電話番号は、相手の方に通知されません。 |

memo

- ◎ 電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- ◎ 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知(M46)」を「ON」にしても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ 「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービス(▶P.217)、着信転送サービス(▶P.222)、割込通話サービス(▶P.225)、三者通話サービス(▶P.226)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.230)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 待受画面で  (▶P.71) → 

2 

memo

- ◎ 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎ 番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎ 次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・ 公衆電話、国際電話
 - ・ Cメール
 - ・ その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを停止する

1 待受画面で  (▶P.71) → 

2 

EZ待ちうたを利用する(オプションサービス)

EZ待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

■ EZ待ちうたに関するご注意

- ・月額使用料は、有料です。
- ・au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ・権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はおお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

待ちうたの楽曲を登録する(M22)

- 1 待受画面で●→[設定]→[音／バイブ／ランプ]
→[待ちうた設定]→[はい]

2 待ちうたの楽曲を登録



memo

- ◎ 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- ◎ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎ 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

楽曲を聴かせる設定をする(M22)

■ 全員に聴かせる場合

- 1 待受画面で●→[設定]→[音／バイブ／ランプ]
→[待ちうた設定]→[はい]

- 2 [EZ待ちうた設定メニュー]→[My設定]
→[1.みんなに聴かせる]

3 画面の指示に従って設定



memo

- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎ 「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎ 着信転送サービス(▶P.222)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

- ◎グローバルパスポートGSM/CDMAで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手の方にEZ待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

待ちうた情報お知らせサービスを利用する

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる操作です。

1 待ちうたを聴いてから60分以内に 090-4444-1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。



- ◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のおお客様のみとなります。
- ◎Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたすら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。



- ◎お留守番サービス(▶P.217)、着信転送サービス(▶P.222)、割込通話サービス(▶P.225)、三者通話サービス(▶P.226)、番号通知リクエストサービス(▶P.228)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

| | |
|-----------------|----|
| 月額使用料 | 有料 |
| 受信拒否リスト登録「1442」 | 無料 |
| 最後の登録を削除「1448」 | 無料 |
| すべての登録を削除「1449」 | 無料 |

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 待受画面で (▶P.71) → 1 4 4 2

2



- ◎受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。

◎ 次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。

- ・ 警察、消防機関、海上保安本部
- ・ 公衆電話、国際電話
- ・ Cメール

◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。

◎ 受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。

◎ 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。

◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、受信拒否リストへの登録ができません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。

◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。

- ・ Cメール
- ・ 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 待受画面で  (▶ P.71) → 

2 

memo

◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、受信拒否リストからの削除ができません。



受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する

1 待受画面で  (▶ P.71) → 

2 

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

1 待受画面で  (▶ P.71) → + 相手先電話番号を入力 → 



memo

◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。

◎ 発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」「184」を最初にダイヤルしてください。

◎ フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。

◎ 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信3.1Mbps/送信1.8MbpsでのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

Sportio water beat では「au.NET(エーユーネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

- Bluetooth® 接続やUSBドライバ/USBケーブル(別売)を使用している通信料は、パソコン・PDA・カーナビなどを利用したパケット通信料定額サービス対応機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいていない場合、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。
- 画像を含むサイトの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。
- Sportio water beatは、ASYN/ FAX通信は非対応です。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。

Sportio water beatから：待受画面で **E** (▶ P.71)

→ [au one トップ] → [auお客さまサポート] → [確認する]

パソコンから：<https://cs.kddi.com/> (auお客さまサポート)

※ パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ PacketWINのご利用料金について

| | |
|-------|----|
| 月額使用料 | 無料 |
| 通信料* | 有料 |

■ au.NETのご利用料金について

| | |
|-------|--------------|
| 月額使用料 | 有料(ご利用月のみ発生) |
| 通信料* | 有料 |

※ 通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

現在地の通信環境を確認する(M5※1)

- 1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]
→[データ通信/USB]→[通信環境確認]→[実行]

次のメッセージが表示されます。

| メッセージ | 通信環境の説明 |
|-----------------------------------|------------------------|
| 最大3.1MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です | CDMA 1X WINサービスエリア内です。 |
| 最大144kbpsのPacket通信が可能です | CDMA 1X WINサービスエリア外です。 |
| 電波状態の良いところでリトライしてください | 電波圏外(サービスエリア外か電波極弱)です。 |



- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M5※1)」を行うことができません。

PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ: http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

シャープ株式会社のホームページ: <http://www.sharp.co.jp/k-tai/>
接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」 「USB充電ケーブル01(別売)」

- 1 Sportio water beatとパソコンなどを接続機器(USBケーブルWIN(別売)など)を使って接続
- 2 接続機器のモデムを設定
- 3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

au.NETご利用の場合の設定

| 項目 | 設定(値) |
|---------|--|
| ユーザー名※1 | [au@au-win.ne.jp] |
| パスワード※1 | [au] |
| 電話番号※2 | *99* *24# |
| DNSアドレス | プライマリDNS: 210.196.3.183 セカンダリDNS: 210.141.112.163 |

※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。

※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99* *24#」と設定してください。「*99* *24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。



- ◎ Packet通信中に「確認」をタップすると、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎ Packet通信中にEメールを受信した場合は、✉が表示されて、「お知らせ受信(M214)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- ◎ Packet通信中にCメールを受信した場合は、✉が表示されて、「Cメール受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎ Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、📢が表示されて、警報音(固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

カメラで撮影する

このカメラでできること

Sportio water beatは有効画素数約320万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でもフォト撮影やムービー録画ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

■ フォトでできること

用途に合わせてフォトサイズや画質設定を選択できます。

| フォトサイズ: 横×縦(ドット) | 画質設定 | 容量(目安) | 保存可能 枚数(目安) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 壁紙(標準): 240×320 | ノーマルモード 固定 | 26KB程度 | 5,000枚 |
| 壁紙(フルワイド): 480×854 | ノーマルモード 固定 | 100KB程度 | 5,000枚 |
| 0.3M: 640×480 | ノーマルモード 固定 | 74KB程度 | 5,000枚 |
| 1M: 1,280×960 | ファインモード ノーマルモード | 397KB程度 215KB程度 | 2,304枚 4,114枚 |
| フルハイビジョン: 1,920×1,080 | ファインモード ノーマルモード | 620KB程度 314KB程度 | 1,476枚 2,880枚 |
| 2M: 1,600×1,200 | ファインモード ノーマルモード | 615KB程度 310KB程度 | 1,476枚 2,880枚 |
| 3M: 2,048×1,536 | ファインモード ノーマルモード | 884KB程度 600KB程度 | 1,028枚 1,515枚 |



memo

◎ ファインモードは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■ ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズを選択できます。

○: Eメール添付可 △: サイズを変換してEメール添付可

| 録画モード | 録画サイズ: 横×縦(ドット) | 録画可能時間 | Eメール添付 |
|-------|--------------------|----------|--------|
| 高品質L | 176×144 | 最大15秒 | ○ |
| QVGA | 320×240 | 最大約120分* | △ |
| VGA | 640×480 | 最大約90分* | △ |

* 市販品のmicroSDメモリーカード(512MB~2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリーカードの容量により録画可能時間は異なります。


カメラをご利用になる前に

- ・ レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- ・ Sportio water beatを暖かい場所に長時間置いたあとに画像を撮影したり、保存したりすると、画像が劣化することがあります。
- ・ カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・ レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けられることがあります。
- ・ 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがつかないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。

- ・手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。



また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意ください。

- ・被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッターを押してください。カメラを動かしながらシャッターを押すと、画像がぶれる原因となります。
- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ・白熱電球下などで撮影すると画面が赤くなる場合があります。そのときは、ホワイトバランスを「 (電球)」に設定して撮影すると改善されます。
- ・ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・標準撮影／マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- ・カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体

- ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - ・動きが速い被写体
- ・マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
 - ・カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
 - ・フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。また、本体の温度が上昇し、カメラが使用できなくなることがあります。
 - ・太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
 - ・動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
 - ・プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
 - ・電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
 - ・お客様がSportio water beatのカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。
 - ・カメラ使用中は新ペールビューを使用できません。

Sportio water beatの持ちかた

両手で本体をしっかりと持ち、シャッター●(撮影)または[カメラ]を押して撮影します。

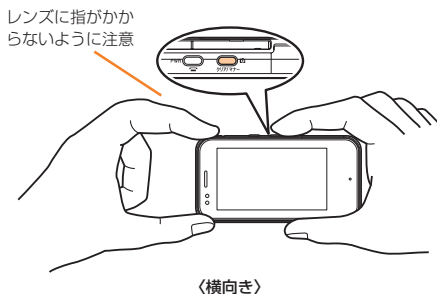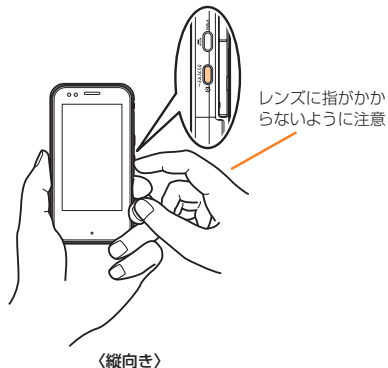

memo

◎「フォト(カメラモード)」で「 (画面方向の記録)」(▶P.243)を「 (ON)」に設定している場合は、Sportio water beatの向きにかかわらず常に「」が表示され、画像の上下方向の情報も保存されます。

フォトを撮影する

- 1 待受画面で◎→[カメラ]
→[フォト(壁紙モード)]／
[フォト(カメラモード)]

フォトモニター画面が表示されます。

◎：ズームイン／ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.375)をご参照ください。)

◎：明るさの調整(「+2.0」～「-2.0」まで調節できます。)

[F/E] (▶P.71)／[カメラ] (半押し)：オートフォーカスロック

[5] (▶P.71)：キー操作ガイドの表示ON/OFF



〈フォトモニター画面〉

- 2 ◎ (撮影)／[カメラ]

シャッター音が鳴り、フォトレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

- 3 ◎ (保存)／[カメラ]

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。



〈フォトレビュー画面〉

memo

◎フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。

オートフォーカスロックについて

◎フォトモニター画面で $\boxed{\text{AF}}$ (P.71) / $\boxed{\text{半押し}}$ と操作すると、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠()が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠()が赤色で表示されます。

※「 $\boxed{\text{AF}}$ (フォーカス設定)」(P.243)が「 $\boxed{\text{AF}}$ (遠景固定)」/「 $\boxed{\text{AF}}$ (マクロ固定)」に設定されていると、フォーカスロックできません。

■ フォトが保存されるフォルダについて

「 $\boxed{\text{SAVE}}$ (保存先設定)」(P.243)の設定内容と撮影モードにより保存先フォルダが異なります。

| 撮影モード／ 保存先設定※1 | 本体 | microSD | 自動 |
|---------------------|---|--|--|
| フォト (壁紙モード) | データフォルダ (本体)内の 「フォトフォルダ」の日付サブ フォルダ | データフォルダ (microSD)内の 「フォトフォルダ」 | データフォルダ (本体)内の 「フォトフォルダ」の日付サブ フォルダ |
| フォト (カメラ モード) | | データフォルダ (microSD)内の 「カメラフォルダ」のサブ フォルダ | データフォルダ (microSD)内の 「カメラフォルダ」のサブ フォルダ※2 |

※1「 $\boxed{\text{SAVE}}$ (保存先設定)」(P.243)で指定した保存先は、フォト画面にアイコンで表示されます。
(P.239)

※2 microSDメモリーカードに保存できない場合は、データフォルダ(本体)に保存されます。

フォトを連写する

1回の撮影で連続した4枚／9枚のフォトを撮影できます。

1 「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面で [サブメニュー]→[$\boxed{\text{連写設定}}$]

2 [$\boxed{\text{ON/OFF}}$ (連写起動)]→[$\boxed{\text{ON}}$ (ON(連写モード))]

3 ◎ (撮影) / $\boxed{\text{シャッター}}$

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

・「 $\boxed{\text{連写速度}}$ 」で「 $\boxed{\text{マニュアル}}$ 」を選択した場合、◎ (撮影) / $\boxed{\text{シャッター}}$ を連続で押してください。「完了」をタップすると、サムネイル画面にシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。

連写中に「 $\boxed{\text{撮直し}}$ / $\boxed{\text{シャッター}}$ (P.71)をタップすると、撮影済みのフォトをすべて削除して撮直しができます。



《サムネイル画面》

4 ◎ (表示) / $\boxed{\text{シャッター}}$

5 ◎ (保存) / $\boxed{\text{シャッター}}$

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。
保存したフォトには、サムネイル画面に $\boxed{\text{保存済み}}$ が表示されます。

memo

◎「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面で[サブメニュー]→[$\boxed{\text{連写設定}}$]→[$\boxed{\text{連写速度}}$] / [$\boxed{\text{連写枚数}}$]と操作すると、撮影間隔(「 $\boxed{\text{はい}}$ 」「 $\boxed{\text{ふつう}}$ 」「 $\boxed{\text{おそい}}$ 」「 $\boxed{\text{マニュアル}}$))や連写枚数(「 $\boxed{\text{9枚}}$ 」「 $\boxed{\text{4枚}}$))を設定できます。

- ◎ フォトサイズが壁紙(フルワイド)のときは、「」(連写枚数)」は「」(4枚)」に固定となります。
- ◎ 「」(手ブレ補正)」を「」(オート)」に設定すると「」(連写起動)」が「」(OFF(通常モード))」に戻ります。

ムービーを録画する

1 待受画面で→[カメラ]→[ムービー]

ムービーモニター画面が表示されます。

- ◎ : ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.375)をご参照ください。)

- ◎ : 明るさの調整(「+2.0」～「-2.0」まで調節できます。)

- ◎ (▶P.71): キー操作ガイドの表示ON/OFF



《ムービーモニター画面》

2 (録画) /

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

- ◎ : ズームイン/ズームアウト

- ◎ : 明るさの調整

- ◎ [00] / [●]: 録画を一時停止/解除



《録画中画面》

■ 録画モードが高品質Lの場合

3 (停止) /

録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。

[サブメニュー]→[] (再生)]で保存するムービーを確認できます。

- ◎ : 音量調節(ムービー再生時)



《ムービープレビュー画面》

4 (保存) /

本体内部またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダに保存されます。

■ 録画モードがQVGA、VGAの場合

3 (停止) / 録画時間経過

本体内部またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダに保存されます。

memo

◎ 着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。ただし、録画モードが高品質Lの場合は、着信前までのムービーのプレビュー画面が表示されます。

◎ 録画モードが高品質Lの場合、ムービープレビュー画面や一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。

録画モードがQVGA、VGAの場合、一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーをデータフォルダ(本体)またはデータフォルダ(microSD)の「ムービーフォルダ」に自動的に保存します。

■ムービーが保存されるフォルダについて


「SAVE」(保存先設定) (▶P.243)の設定内容と録画モードにより保存先フォルダが異なります。

| 録画モード／ 保存先設定※1 | 本体 | microSD | 自動 |
|-------------------|--|--|--|
| 高品質L | データフォルダ (本体)内の 「ムービー フォルダ」の日 付サブフォルダ | データフォルダ (microSD)内 の「ムービー フォルダ」 | データフォルダ (本体)内の 「ムービー フォルダ」の日 付サブフォルダ |
| QVGA／ VGA | | | データフォルダ (microSD)内 の「ムービー フォルダ」※2 |

※1 「SAVE」(保存先設定) (▶P.243)で指定した保存先は、ムービー画面にアイコンで表示されます。(▶右記)

※2 microSDメモ리카ードに保存できない場合は、データフォルダ(本体)に保存されます。

カメラ画面の見かた

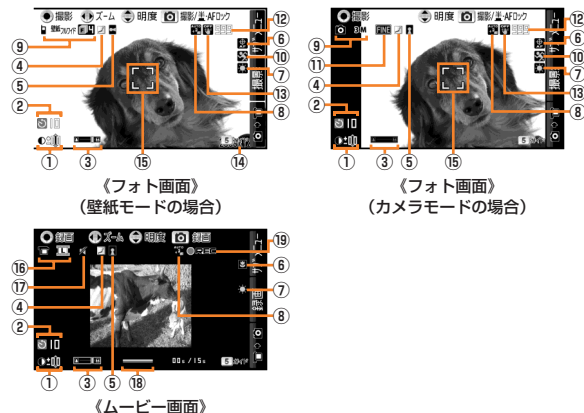

■共通のアイコン

- 明るさ調整アイコン:
- セルフタイマーアイコン:
- ズームアイコン:
- GPS情報アイコン:
- 保存向きアイコン:
撮影時に が正しい向きになるように撮影してください。
- フォーカス設定アイコン: (センターAF) (マクロAF)
 (遠景固定) (マクロ固定)
- ホワイトバランスアイコン: 非表示(オート) (太陽光)
 (曇り/日陰) (電球) (蛍光灯)
- 保存先設定アイコン: (自動) (本体) (microSD)

■ フォトモニター画面に表示されるアイコン

- ⑨ 撮影モードアイコン: (壁紙モード) (カメラモード)
 フォトサイズアイコン: 壁紙標準 (壁紙(標準))
 連写標準 (壁紙(標準)連写モード) 壁紙ワイド (壁紙(フルワイド))
 連写ワイド (壁紙(フルワイド)連写モード) 0.3M(0.3M) 1M(1M)
 Full HD (フルハイビジョン) 2M(2M) 3M(3M)
 ・ 連写モードアイコンの右側には、連写速度のアイコン((はやり) (ふつう) (おそい) (マニュアル))と連写枚数が表示されます。
- ⑩ 撮影シーンアイコン: 非表示(オート) (夜景) (文字)
 (スポーツ)
- ⑪ 画質設定アイコン: 非表示(ノーマルモード) FINE (ファインモード)
- ⑫ 撮影可能残り枚数: 999
- ⑬ 手ブレ補正: (オート) (OFF)
- ⑭ 日付スタンプ
- ⑮ オートフォーカス枠:

■ ムービーモニター画面／ムービー録画中画面／ムービープレビュー画面に表示されるアイコン

- ⑩ 撮影モードアイコン:
 録画モードアイコン: (高品質L) (QVGA) (VGA)
- ⑪ 音声なしアイコン:
- ⑫ 時間の目安:
 ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示します。
- ⑬ 録画状況／再生状況アイコン: (スタンバイ)
 (録画中) (一時停止中)
 (再生中)






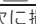









モニター画面でできること









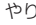


1 フォトモニター画面／ムービーモニター画面で【サブメニュー】



《サブメニュー画面例》

| アイコン | 概要 |
|----------------|---|
| (フォトサイズ)*1 | ▶P.242「フォトサイズを設定する」 |
| (録画モード)*2 | ▶P.242「ムービーの録画モードを設定する」 |
| (撮影モード) | 撮影モードを選択します。 「 (フォト(壁紙モード))」「 (フォト(カメラモード))」「 (ムービー)」 ・「 + 」「 + 」をタップしてフォト／ムービーを切り替えたり、フォトモニター画面で「1」(▶P.71)をタップして壁紙モード／カメラモードを切り替えることもできます。 |
| (撮影シーン)*1 | フォトの撮影シーンを選択します。選択したシーンに最適なホワイトバランス、明るさなどの撮影条件が設定されます。 「 (オート)」「 (夜景)」「 (文字)」「 (スポーツ)」 ・フォトモニター画面で「7」(▶P.71)をタップしても撮影シーンを設定できます。 ・「 (オート)」以外に設定すると、ホワイトバランスが「AUTO (オート)」、手ブレ補正が「OFF (OFF)」になります。 |

| アイコン | 概要 |
|--|--|
|  (日付 スタンプ)※3 | 撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定します。 「ON (ON)」 「OFF (OFF)」 「  (文字色設定)」 |
|  (フレーム)※3 | あらかじめフレームを表示して撮影します。 「オリジナル」 「データフォルダ」 「フレームなし」 |
|  (録画音声)※2 | 録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかの設定をします。 「  (音声あり)」 「  (音声なし)」 |
|  (GPS情報) | 次に撮影するフォト／ムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.189「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
|  (バーコード リーダー)※1 | バーコードリーダーを起動します。 |
|  (カメラ設定) | ▶P.243「カメラを設定する」 |
|  (連写設定)※3 | ▶P.237「フォトを連写する」 |
|  (セルフ タイマー) | 撮影時に設定した秒数が経過した後、撮影／録画を開始します。 「  (10秒)」 「  (5秒)」 「  (2秒)」 「OFF (OFF)」 ・セルフタイマーのカウントダウンを中止してやり直す場合は、  (▶P.71)をタップします。「中止」をタップすると、撮影を中止してセルフタイマーの設定が「OFF (OFF)」に戻ります。 |

| アイコン | 概要 |
|---|--|
|  (ホワイト バランス) | 被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「AUTO (オート)」 「  (太陽光)」 「  (曇り／日陰)」 「  (電球)」 「  (蛍光灯)」 ・モニター画面で[3] (▶P.71)をタップしてもホワイトバランスを設定できます。 ・「AUTO (オート)」以外に設定すると、撮影シーンが「  (オート)」、手ブレ補正が「OFF (OFF)」になります。 |
|  (撮影データ 確認) | データフォルダに保存されたフォトやムービーを確認できます。 |
|  (フォルダ 使用状況) | データフォルダとmicroSDメモ리카ードの使用状況と使用率を表示します。 |
|  (フォト画質)※4 | フォトサイズが0.3M以外のときの画質を設定します。 「  (ファインモード)」 「  (ノーマルモード)」 |

※1 フォトモニター画面でのみ表示されます。

※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。

※3 「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。

※4 「フォト(カメラモード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。



memo

◎ 機能によっては、同時に設定できない場合があります。



フォトサイズを設定する

フォトサイズを選択できます。壁紙モード/カメラモードによって選
択できるフォトサイズは異なります。






1 フォトモニター画面で[サブメニュー]

→[ (フォトサイズ)]


■ 壁紙モードの場合

| 2 アイコン | 概要 |
|--|--|
|  (壁紙(標準)) | 携帯電話にEメール送信するのに適した 撮影モードです。 |
|  (壁紙(フルワイド)) | Sportio water beatの画面サイズで撮 影できるモードです。 |

■ カメラモードの場合

| 2 アイコン | 概要 |
|---|--|
|  (0.3M) | パソコンで表示するのに適した撮影モ ードです。 |
|  (1M) | L判サイズできれいにプリントできます。 |
|  (フルハイビジョン) | フルハイビジョンテレビで表示するの に適した16:9の撮影サイズです。 |
|  (2M) | 2L判サイズできれいにプリントできま す。 |
|  (3M) | A4サイズできれいにプリントできます。 |

memo

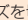- ◎ フォトモニター画面で  (▶P.71) をタップしてフォトサイズを切り替
えることもできます。
- ◎ アドレス帳、プロフィール、スケジュールから撮影する場合、カメラモード
でのフォトサイズは0.3Mに設定され、変更できません。


ムービーの録画モードを設定する

1 ムービーモニター画面で[サブメニュー]

→[ (録画モード)]

| 2 アイコン | 概要 |
|---|--|
|  (高品質L) | au電話(Wシリーズなど)や3G携帯電話へ送 信するのに適した録画モードです。 |
|  (QVGA) | Sportio water beatで表示するのに適した 録画モードです。長時間撮影に向きます。 |
|  (VGA) | Sportio water beatで表示するのに適した 録画モードです。QVGAより高画質です。 |

memo

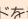- ◎ ムービーモニター画面で  (▶P.71) をタップして録画モードを切り替
えることもできます。
- ◎ Eメール、アドレス帳、プロフィール、スケジュールから録画する場合、録画
モードは高品質Lに設定され、変更できません。

カメラを設定する

1 フォトモニター画面／ムービーモニター画面で [サブメニュー]→[(カメラ設定)]

| アイコン | 概要 |
|------------|--|
| (フォーカス設定) | ▶P.244「フォーカスを設定する」 |
| (手ブレ補正) | 手ブレ補正するかどうかを設定します。 「 (オート)」 「 (OFF)」 ・フォトモニター画面で「」(▶P.71)をタップしても手ブレ補正を設定できます。 ・ホワイトバランスを「 (オート)」以外または撮影シーンを「 (オート)」以外に設定している場合、連写モード撮影時、ムービー録画時は、手ブレ補正機能が無効となります。 |
| (特殊効果) | あらかじめ特殊効果を表示して撮影します。 「 (セピア)」 「 (モノクロ)」 「 (OFF)」 |
| (プレビュー設定) | 高品質Lのムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「 (自動再生)」 「 (手動再生)」 |
| (シャッター音) | フォトのシャッター音を選択します。 「 (シャッター音1)」 「 (シャッター音2)」 「 (シャッター音3)」 「 (シャッター音4)」 |
| (録画開始／終了音) | ムービーのシャッター音(録画開始／終了音)を選択します。 「 (シャッター音1)」 「 (シャッター音2)」 「 (シャッター音3)」 「 (シャッター音4)」 |

| アイコン | 概要 |
|-----------|--|
| (全画面表示) | 撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定します。 「 (OFF)」 「 (ON)」 ・「 (ON)」に設定しても、一部のアイコンは表示されません。 |
| (拡大表示) | 拡大表示するかどうかを設定します。 「 (ON)」 「 (OFF)」 ・モニター画面で「」(▶P.71)をタップしても拡大表示を設定できます。 |
| (自動保存設定) | フォトを撮影した後に、自動的に保存するかどうかを設定します。 「 (OFF)」 「 (ON)」 |
| (画面方向の記録) | フォトを撮影する際に、画面の向きを画像に記録するかどうかを設定します。 「 (ON)」 「 (OFF)」 |
| (保存先設定) | 撮影したフォトやムービーの保存先を設定します。 「 (自動)」 「 (本体)」 「 (microSD)」 ・「 (自動)」に設定した場合は、フォトやムービーのサイズによって保存先が自動選択されます。 |

※ 表示される項目は、画面によって異なります。



memo

◎ 機能によっては、同時に設定できない場合があります。

フォーカスを設定する

- 1 フォトモニター画面／ムービーモニター画面で
[サブメニュー]→[(カメラ設定)]
→[(フォーカス設定)]

| アイコン | 概要 |
|--------------|---|
| (センターAF) | 被写体との距離が約30cm～無限遠の範囲で動作するオートフォーカスに設定します。 |
| (マクロAF) | 被写体との距離が約10cm～30cmの範囲で動作するオートフォーカスに設定します。 |
| (遠景固定) | 被写体との距離を無限遠に固定します。 |
| (マクロ固定) | 被写体との距離を約10cmに固定します。 |



memo




◎ モニター画面で[※](▶P.71)をタップしてもフォーカスを設定できます。

プレビュー画面でできること

フォトプレビュー画面でできること

1 フォトプレビュー画面で[サブメニュー]

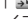


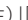






| アイコン | 概要 |
|-----------------|---|
| (日付スタンプ)* | 撮影したフォトに日付を付加します。 「 (ON)」 「 (OFF)」 「 (文字色設定)」 |
| (画像編集)* | フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.282「フォトを編集する」 |
| (GPS情報) | 撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.189「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
| (全保存)* | 連写モードで撮影した場合に、すべてのフォトを保存します。 |
| (インデックス保存)* | (壁紙(標準)サイズ): 連写モードで撮影した場合に、すべてのフォトを1枚の壁紙(標準)サイズに並べて保存します。 (等倍サイズ): 連写モードで撮影した場合に、すべてのフォトをそのままのサイズで1枚に並べて保存します。 |
| (拡大表示)* | 拡大表示するかどうかを設定します。 「 (ON)」 「 (OFF)」 |
| (タイトル編集)* | 撮影したフォトのタイトルを編集します。 ・全角20／半角40文字以内で入力できます。 |






| アイコン | 概要 |
|--|--|
|  (保存先設定) | 撮影したフォトの保存先を設定します。 「  (自動)」 「  (本体)」 「  (microSD)」 ・「  (自動)」に設定した場合は、フォトのサイズによって保存先が自動選択されます。 |

※「フォト(壁紙モード)」のフォトプレビュー画面でのみ表示されます。

ムービープレビュー画面でできること

1 ムービープレビュー画面で[サブメニュー]

| アイコン | 概要 |
|--|---|
|  (再生) | 録画した高品質Lのムービーを保存する前に再生できます。 |
|  (プレビュー設定) | 高品質Lのムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「  (自動再生)」 「  (手動再生)」 |
|  (ムービー編集) | テロップ編集: ▶P.283「ムービーのテロップを編集する」 アフレコ編集: ▶P.284「ムービーの音声のみを録音し直す」 |
|  (拡大表示) | 拡大表示するかどうかを設定します。 「  (ON)」 「  (OFF)」 |
|  (GPS情報) | 録画したムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.189「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
|  (タイトル編集) | 録画したムービーのタイトルを編集します。 ・全角20／半角40文字以内で入力できます。 |

| アイコン | 概要 |
|--|--|
|  (保存先設定) | 録画したムービーの保存先を設定します。 「  (自動)」 「  (本体)」 「  (microSD)」 ・「  (自動)」に設定した場合は、ムービーのサイズによって保存先が自動選択されます。 |

文字を読み取る

名刺リーダーで名刺を読み取る

読み取った名刺を、アドレス帳に登録、あるいは、コピーしてメモ帳などで利用することができます。

1 待受画面で●→[カメラ]

→[名刺リーダー]

モニター画面が表示されます。

2 名刺をディスプレイに表示→●(撮影)

読み取り結果画面が表示されます。

読み取った文字を自動的に判別し、項目ごとに整理して表示します。

3 ●(登録)

読み取った項目が入力されたアドレス帳登録画面が表示されます。アドレス帳への登録については、「アドレス帳に登録する」(▶P.95)をご参照ください。



《名刺リーダーモニター画面》

■ アドレス帳以外でデータを使う

1 読み取り結果画面で[サブメニュー]

| | |
|-----------|--|
| 2 名刺データ保存 | 読み取り結果をmicroSDメモ리카ードに名刺データとして保存します。 ▶P.291「名刺データを確認する」 |
| コピー | 読み取り結果をSportio water beatのメモリへコピーします。 ▶P.93「文字をコピー／切り取りしてから貼り付ける」 |

■ テキストリーダーで文字を読み取る

紙などに印刷されている文字列を読み取って、Sportio water beatのメモリへコピーします。

1 待受画面で●→[カメラ]

→[テキストリーダー]

モニター画面が表示されます。

2 文字列をディスプレイに表示

→●(撮影)

3 読み取りたい行を⊕で選択→●(読取)

枠で囲まれた行が読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

4 ●(決定)

読み取りデータ画面が表示されます。


ここで表示された文字列を利用することができます。

「編集」をタップすると文字列を編集することもできます。

5 ●(コピー)→コピー開始位置で●(始点)

→コピー終了位置で●(終点)

文字列がSportio water beatのメモリにコピーされます。

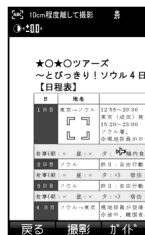

《テキストリーダー
モニター画面》

■ 読み取りモードを切り替える

読み取る文字列の種類に応じてモードを切り替えることができます。

1 読み取り結果画面で[モード]

| | |
|-------|---|
| 2 オート | 読み取った文字列の種類を自動的に識別して取り込みます。 |
| テキスト | 読み取った文字列をそのまま取り込みます。 |
| 電話番号 | 読み取った文字列が電話番号を含む場合、電話番号として取り込みます。 |
| Eメール | 読み取った文字列がメールアドレスを含む場合、メールアドレスとして取り込みます。 |
| URL | 読み取った文字列がURLを含む場合、URLとして取り込みます。 |

■ 読み取りデータ画面で使える機能

1 読み取りデータ画面で[サブメニュー]

| | | | |
|---|----------|-----------------------|--------------------------------|
| 2 | 追加読み取り | 文字列を再度読み取り、文字列を追加します。 | |
| | メモ帳登録 | 読み取った文字列をメモ帳に登録します。 | |
| | メール本文へ貼付 | Eメール | 読み取った文字列をEメールの本文に貼り付けます。 |
| | | デコレーションメール | 読み取った文字列をデコレーションメールの本文に貼り付けます。 |
| | | Cメール | 読み取った文字列をCメールの本文に貼り付けます。 |

- ◎ 名刺リーダーでは、アドレス帳に次の項目を登録できます。
 - ・ 名前
 - ・ ヨミ(姓のみ)
 - ・ 電話番号
 - ・ FAX番号
 - ・ Eメールアドレス
 - ・ 住所、郵便番号
 - ・ メモ(会社名、所属、役職、URL、名刺を読み取った日付、その他の項目)
- ◎ 名刺リーダーでは、アドレス帳にない項目は、メモ欄に登録されます。
- ◎ 漢字によっては、読み(ヨミカナ)を認識しない場合があります。
- ◎ 国際電話番号の「+」の記号は名刺リーダーで読み取っても、アドレス帳に登録することはできません。
- ◎ microSDメモリカードに保存した名刺データは、パソコン用の名刺管理ソフトでご利用いただけます。詳細はメーカーサイトにてご確認ください。
パソコンから: <http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/bizcard/a/>
- ◎ 次のような名刺／文字列は読み取れません。
 - ・ 背景が付いている名刺／文字列
 - ・ 手書きまたは手書き風のフォントを使用した名刺／文字列
 - ・ 縦書きと横書きが混在した名刺／文字列
 - ・ ディスプレイなどに表示された名刺／文字列
- ◎ 一部の文字列は読み取り結果表示の際に除去される場合があります。
- ◎ 読み取り精度が悪い場合は、柔らかい布などでレンズを拭くことで改善される場合があります。
- ◎ 読み取り結果が間違っている場合は、「再撮影」をタップして再撮影するか、各機能で文字列を利用するときに、内容を直接修正してください。

絵文字メーカーを利用する

手書きの絵などを撮影してオリジナルの絵文字やバナーを作成し、デコレーションメールなどに利用することができます。絵文字やバナーのサイズや色も選択することができます。

1 待受画面で●→[カメラ]

→[絵文字メーカー]

フォトモニター画面が表示され、赤いフレームが表示されます。

(▶P.71) / (半押し):
オートフォーカスロック



《起動直後の画面》

2 [サイズ]→フレームのサイズを変更

| | |
|------|---------|
| 標準 | 20×20 |
| 絵文字大 | 40×40 |
| 画像小 | 220×40 |
| 画像中 | 220×80 |
| 画像大 | 220×120 |

3 スタンプとして利用したい被写体を赤いフレーム内に

表示→●(撮影) /

4 ●で色を選択→●(OK)

~ 、 (▶P.71) をタップして、対応する色を選択することもできます。

5 ●(保存)

「標準」サイズの画像は、データフォルダ(本体)の「Eメール装飾データ」内の「デコレーションエモジ」フォルダに保存されます。「標準」サイズ以外の画像は、データフォルダ(本体)の「グラフィック」フォルダに保存されます。



memo

◎ フォトモニター画面で約1分間何も操作しないと、「絵文字メーカー」が終了します。

LISMOで音楽やビデオを楽しむ

着うたフル®や音楽CDの楽曲データ、ビデオクリップ、ビデオをLISMO Playerで再生したり、「au one ミュージック」のサイトへ接続して着うたフル®やビデオクリップのダウンロード、音楽CDの購入など、音楽データに関するさまざまな操作を「LISMO」のメニューから行うことができます。


memo

- ◎ LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」から購入した楽曲をau電話に転送することができます。LISMO Portについては、付属のCD-ROMをご参照ください。

LISMOメニューを表示する

- 1 待受画面で[E] (▶P.71) →  で「LISMO」を選択


LISMOメニューが表示されます。

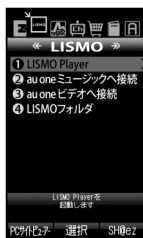


《LISMOメニュー》

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 2 LISMO Player | ▶下記「LISMO Playerのメニューを表示する」 |
| au oneミュージックへ接続 | ▶P.250「着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする」 |
| au oneビデオへ接続 | 話題のビデオ、最新の映像情報サイトに接続します。 |
| LISMOフォルダ | データフォルダを表示します。 |

LISMO Playerのメニューを表示する

- 1 待受画面で[E] (▶P.71) →  で「LISMO」を選択 → [LISMO Player]
LISMO Playerメニューが表示されます。

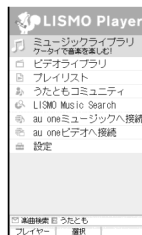

《LISMO Player
メニュー》

| | |
|---------------------|--|
| 2 ミュージックライブラリ | ▶P.250「着うたフル®やビデオクリップを再生する」 |
| ビデオライブラリ | ▶P.251「ビデオを再生する」 |
| プレイリスト | ▶P.251「プレイリストを再生する」 ▶P.253「プレイリストを利用する」 |
| うたともコミュニティ* | ▶P.255「うたとも®」を利用する」 |
| LISMO Music Search* | ▶P.256「LISMO Music Searchを利用する」 |
| au oneミュージックへ接続 | ▶P.250「着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする」 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| au oneビデオへ 接続 | 話題のビデオ、最新の映像情報サイトに 接続します。 |
| 設定 | ▶P.258「LISMO Playerを設定する」 |

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。



memo

- ◎ [プレイヤー]でプレイヤー画面、**検索**(▶P.71) (楽曲検索)で「LISMO Music Search」利用画面、**検索**(▶P.71) (うたととも)で「うたととも」利用画面が表示されます。
- ◎ 待受画面で●→[LISMO Player]と操作してもLISMO Playerメニューを表示できます。
- ◎ 「充電時起動(M562)」(▶P.348)で、充電開始時に「LISMO Player」が起動するように設定できます。

着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする

LISMO Playerで再生する着うたフル®やビデオクリップ、プレイリストは「au one ミュージック」へ接続して、あらかじめデータをダウンロードしておきます。

- 1 LISMO Playerメニューで[au one ミュージックへ接続]**
- 2 画面の指示に従って操作→ダウンロードする着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストを選択→●**

確認メッセージが表示され、●を押すとダウンロードが実行されます。ダウンロードした着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストのデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。



memo

- ◎ データサイズによってはダウンロードできない場合があります。
- ◎ 着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®/ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されている場合は、続きからダウンロードできます。

着うたフル®やビデオクリップを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップを再生します。

1 LISMO Playerメニューで[ミュージックライブラリ]

| | |
|---------------|--------------------------|
| 2 全曲一覧 | 着うたフル®/ビデオクリップをすべて表示します。 |
| アーティスト一覧 | アーティスト名ごとに表示します。 |
| アルバム一覧 | アルバムごとに表示します。 |

3 再生したいデータを選択→●(選択)

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

■ 楽曲／ビデオクリップ／ビデオ再生中のキー操作について

●(II)/(▶): 一時停止／再生

⬇: 音量調節

[サウンド]: サウンド設定画面を表示

[メニュー]: メニューを表示

⌂: 次のデータへ、長押しで早送り

⌂: 再生データの頭出し／前のデータへ、長押しで巻戻し

🔍(▶P.71)(楽曲検索): 「LISMO Music Search」利用画面を表示

🎵(▶P.71)(うたとも): 「うたとも®」利用画面を表示

タッチパネルの左端または右端を上下にフリック:

歌詞・画像・詳細情報の切り替え

📐(▶P.71): 動画再生サイズの切り替え



memo

◎ 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■ プレイリストを再生する

1 LISMO Playerメニューで [プレイリスト]



《プレイリスト
一覧画面》

| | | |
|---|---------|----------------------------------|
| 2 | トップ20 | 再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。 |
| | トップレート | 再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリストです。 |
| | 最近聴いた曲 | 最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリストです。 |
| | 最近追加した曲 | 最近追加した順に20曲まで集めたプレイリストです。 |

プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイリストも表示されます。(▶P.254「プレイリストを作成する」)

3 再生したいデータを選択→●(選択)

■ ビデオを再生する

本体内部またはmicroSDメモ리카ード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

1 LISMO Playerメニューで[ビデオライブラリ]

2 再生したいデータを選択→●(選択)



memo

- ◎ビデオ再生中の操作については、「楽曲／ビデオクリップ／ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.251)をご参照ください。
 ◎ビデオを再生すると、新ペールビュー(▶P.337)の設定は解除されます。

再生中／全曲一覧画面のメニューを利用する

1 プレイヤー画面／全曲一覧画面／ビデオライブラリ画面／ビデオ再生中画面で[メニュー]

| | | |
|------------------|--|---|
| ランダム設定 | 再生順をランダムにするかどうかを設定します。 [ON][OFF] | |
| リピート設定 | 再生中のデータの繰り返しを設定します。 [1曲リピート][全曲リピート][リピートOFF] | |
| チャプター表示 | 再生中／選択中のデータのチャプター一覧を表示します。 | |
| サウンド設定／ビデオサウンド設定 | おすすめ効果設定 | サウンド設定を組み合わせたおすすめ効果を設定します。 [OFF][Synergetic DBEX] [Dynamic BASS] [Blue NOTE][Jumpin' BEAT] [Crystal HALL][Auto] ・[Auto]に設定すると、再生するファイルのジャンルに合わせて自動で設定されます。 |
| | DBEX設定 | 音響のDBEX効果を設定します。 [OFF][ON] |
| | イコライザ設定 | 音質効果を設定します。 [OFF][POP][ROCK] [JAZZ][DANCE] [CLASSICAL] |

| | | |
|------------------|--|---|
| サウンド設定／ビデオサウンド設定 | BASS設定 | 重低音を増幅する／しないを設定します。 [OFF][ON1][ON2] |
| | サラウンド設定 | 音響効果を設定します。 [OFF][MIDDLE][WIDE] |
| | 空間エフェクト設定 | 音場を設定します。 [OFF][CLUB][HALL] [STADIUM] |
| | ボイスキャンセル設定 | 再生中の楽曲の音声を抑え、音楽再生のみに近づけるかどうかを設定します。 [OFF][ON] |
| プレイリストに登録 | 再生中／選択中のデータをプレイリストに登録します。 ・データによっては、曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。 ・「新規作成」をタップすると新規プレイリストを作成して登録できます。 | |
| 着うた／壁紙保存 | 着うた保存 | ▶P.253「着うた®として保存する」 |
| | 壁紙保存 | データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダに保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。 |
| サイトリンク | データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。 | |
| レート変更 | 再生中／選択中のデータに対して、★で0～5までのレート(評価)を設定します。 | |
| 削除 | 再生中(一時停止状態)／選択中のデータを削除します。 | |

| | |
|-------|--|
| 詳細情報 | 再生中／選択中のデータの詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者情報、販売元、着うた保存回数 [*])を表示します。 ※保存回数に制限があるコンテンツのみ表示されます。 |
| 画質設定 | ビデオの画質を設定します。 「標準」「ダイナミック」「映画」 |
| 明るさ設定 | 再生中の画面照明の明るさを設定します。 「自動(標準)」「自動(コントラスト重視)」「固定(明るい)」「固定(標準)」「固定(暗い)」 |
| ソート | 全曲一覧画面に表示されるデータをソートします。 「保存日時」「タイトル／曲名」「アーティスト名」「アルバム名」「レート」 |
| 操作ガイド | ガイドを表示します。 |

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

着うた[®]として保存する

データの一部を着うた[®]としてデータフォルダに保存できます。

- 1 プレイヤー画面で再生中または全曲一覧画面でデータを
選択中に[メニュー]→[着うた／壁紙保存]
→[着うた保存]

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

■データに登録された範囲から選択する場合

2 範囲を選択→●(選択)

[プレビュー]: 指定されている範囲を再生
再生中に●(保存)を押すと、データを保存できます。

■お好みの範囲を保存する場合

2 [ユーザー指定区間]→[再生]

→保存開始の箇所では●(開始)

○(長押し): 早送り

○(長押し): 巻き戻し

3 保存終了箇所では●(終了)

4 [保存]

●(プレビュー): 指定されている範囲を再生
再生中に●(保存)を押すと、データを保存できます。



memo

- ◎データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合、保存回数に制限がある場合があります。
- ◎保存した着うた[®]はmicroSDメモリーカードへ移動／コピーすることはできません。

プレイリストを利用する

1 LISMO Playerメニューで[プレイリスト]

プレイリスト一覧画面が表示されます。

2 [メニュー]

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 3 新規作成 | ▶P.254「プレイリストを作成する」 |
| 編集 [*] | ▶P.254「プレイリストを編集する」 |
| Eメールへ添付 [*] | プレイリストを添付したEメール作成画面を表示します。 |
| 削除 [*] | 選択したプレイリストを削除します。 |
| プレイリスト 情報 [*] | プレイリストに含まれる各種情報を表示します。 |

| | |
|---------|---|
| 作成者名設定* | 新規のプレイリスト編集画面で、「作成者」欄に自動的に入力する作成者名を設定します。 ・ 全角／半角64文字まで入力できます。 |
|---------|---|

※ 作成／ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されているデータからお好みのデータを選択して、プレイリストを作成できます。

1 プレイリスト一覧画面で[メニュー]→[新規作成]

新規のプレイリスト編集画面が表示されます。



《プレイリスト編集画面》

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 2 タイトル | タイトルを入力します。 ・ 全角／半角20文字まで入力できます。 |
| 作成者 | 作成者を入力します。 ・ 全角／半角64文字まで入力できます。 |
| 作成日 | 作成日を📅で選択します。 |
| コメント | コメントを入力します。 ・ 全角／半角128文字まで入力できます。 |
| 画像 | 画像を設定します。 「データフォルダ」「外部メモリ」「カメラ起動」 |

必要な項目だけ編集して「確定」をタップすると、その時点で保存されます。

3 楽曲設定欄を選択→🔍(追加)

4 [全曲一覧]／[アーティスト一覧]／[アルバム一覧]

「全曲一覧」を選択した場合は操作⑤に進みます。

5 アーティスト／アルバムを選択→🔍(選択)

「一括追加」でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを一括して追加できます。

6 データを選択→🔍(選択)

楽曲設定欄にデータが追加されます。

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して🔍(解除)を押すと、選択を解除できます。

7 [決定]→[確定]

編集した内容が保存されます。



◎ 1つのプレイリストには、30曲までデータを登録できます。

プレイリストを編集する

1 プレイリスト一覧画面で編集するプレイリストを選択→[メニュー]→[編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。

■ データを追加する場合

2 登録されているデータを選択→🔍(選択)→[楽曲追加]

選択したデータの直前にデータが追加されます。末尾の空欄を選択して🔍(追加)を押すと、末尾にデータを追加できます。
以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶左記)の操作④以降をご参照ください。

■ データを並べ替える場合

2 登録されているデータを選択→🔍(選択)→[並び替え]

3 位置を変更するデータを選択→●(選択)→⬇️で移動 →●(移動先)

別のデータを移動する場合は、操作3を繰り返します。

4 [決定]

■登録したデータを解除する場合

2 登録されているデータを選択→●(選択)→[登録解除]

| | |
|--------|--------------------------|
| 3 1件解除 | 選択したデータの登録を解除します。 |
| 複数件解除 | 複数のデータを選択してデータの登録を解除します。 |
| 全件解除 | 登録されているすべてのデータを解除します。 |



- ◎ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。
- ◎必要な項目だけ編集して「確定」をタップすると、その時点で保存されます。

「うたととも®」を利用する

「うたととも®」は、LISMO Playerで着うたフル®を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

■マイページを表示する場合

1 LISMO Playerメニューで「うたとともコミュニティ」

「うたととも®」のマイページが表示されます。

■再生中の曲の楽曲ページを表示する場合

1 LISMO Playerで着うたフル®再生中に[⌂] (▶ P.71) (うたととも)

再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。



memo

- ◎「うたととも®」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(有料)。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎楽曲データをやりとりすることはできません。
- ◎LISMO Playerで再生できる曲の中には、一部「うたととも®」で取り扱いしていないものもあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「うたととも®」をご利用になれません。

■マイページでできること

「うたととも®」のマイページは、「マイミュージック」「マイフレンズ」の2つに分かれています。

| | |
|---------------|--|
| 「マイミュージック」ページ | 「マイミュージック」のコーナーでは、おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど、曲にまつわる情報を提供します。ジャケット画像を選択すると、その曲の楽曲ページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。 |
| 「マイフレンズ」ページ | 「マイフレンズ」のコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。画像を選択すると、その人のページへと移動できます。 |



memo

- ◎マイページからいろいろなページへと移動できます。また、[⌂] (▶ P.71) をタップすることでマイページに戻ることができます。

■ 楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。


LISMO Music Searchを利用する

気になる曲を聴かせて！うたって！入力して！無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。

検索結果からは、着うたフル®や着うた®,ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVDなどを購入できる他、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

1 LISMO Playerメニューで [LISMO Music Search]

LISMO Music Searchメニューが表示されます。

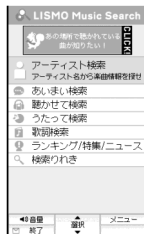

提供: KDDI株式会社

Powered by gracenote/SOCKETS Inc.

| | | |
|---|----------|---|
| 2 | アーティスト検索 | ▶P.257「アーティスト検索をする」 |
| | あいまい検索 | ▶P.257「あいまい検索をする」 |
| | 聴かせて検索 | ▶P.257「聴かせて検索／うたって検索／うたって検索をする」 |
| | 歌詞検索 | 気になる曲の歌詞／楽曲情報を、アーティスト名／曲名／歌詞のフレーズから検索します。 |

| | | |
|---------------|---|---|
| ランキング／特集／ニュース | 最新の音楽ニュースをチェックしたり、今おすすめの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングを表示します。 | |
| 検索りれき | 全検索りれき | 最新検索履歴を100件まで表示します。 |
| | お気に入り | お気に入りの検索履歴を100件まで表示します。 |
| | この曲知ってる？ | 検索履歴の傾向から、音楽ジャンルやアーティスト・性別などさまざまな要素で似ている楽曲を表示します。 |




memo

- 「ダイレクト起動キー設定(M561)」(▶P.348)で「LISMO検索」を設定すると、 をタップしてLISMO Music Searchを起動することができます。
- LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、LISMO Playerの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、LISMO Music Searchをご利用になれません。

■ 検索結果について

LISMO Music Searchを利用した検索結果から、楽曲ダウンロード先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。

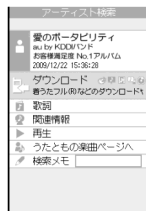

《アーティスト
検索結果画面》

| | |
|------------|---|
| ダウンロード | 着うたフル®／着うた®、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD／DVDの購入先を表示します。 |
| 歌詞 | 歌詞を表示します。 |
| 関連情報 | アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントの他、「この曲知ってる？」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から連想し、おすすめする楽曲を表示します。 |
| 再生 | 保存されている楽曲を再生します。 |
| うたとの楽曲ページへ | 「うたと®」の楽曲ページに接続します。 ・うたとも利用者の楽曲へのコメントを確認できます。 |
| 検索メモ | コメントを入力します。 |

■ アーティスト検索をする

アーティスト名から楽曲を検索します。

1 LISMO Music Searchメニューで【アーティスト検索】

2 楽曲検索を行いたいアーティスト名を入力→○(OK)

名前を入力して「～で始まる」「～を含む」「～と一致する」の条件を指定すると、絞り込み検索ができます。

3 検索を行いたい項目を選択→○(選択)

4 検索されたアーティスト名からアーティストを選択

→○(選択)

楽曲リストが表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」や「全件」プルダウンメニューの「五十音」「英字」などで絞り込んでください。

5 目的の楽曲を選択→○(選択)

検索結果が表示されます。

■ あいまい検索をする

あいまいなキーワードから楽曲を検索します。

1 LISMO Music Searchメニューで【あいまい検索】

2 キーワードを入力→○(OK)→[検索]

3 アルバム／曲情報から目的のアルバム／楽曲を選択

→○(選択)

アルバムや楽曲の紹介文と関連した楽曲が表示されます。

4 目的の楽曲を選択→○(選択)

検索結果が表示されます。

■ 聴かせて検索／うたって検索をする

聴かせて検索は、携帯電話に音楽を聴かせて楽曲を検索します。うたって検索は、曲のメロディをうたって楽曲を検索します。


1 LISMO Music Searchメニューで【聴かせて検索】／【うたって検索】

2 [検索開始]→●(選択)

聴かせて検索の場合は、Sportio water beatのマイク(送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5~15秒程度聴かせてください。

音楽を聴かせ終わって検索を開始すると、バイブレータの振動でお知らせします。

うたって検索の場合は、マイクに向かって「タタタ～」と鼻歌を5~10秒間歌ってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ～」と歌う方が認識されやすくなります。

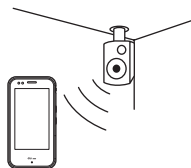

3 聴かせて検索終了後、画面に検索結果を表示

聴かせて検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CD/DVDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、CD/DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。Eメールでも聴かせて検索結果を通知できます。

memo

- ◎ 楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- ◎ 生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- ◎ 検索した楽曲情報は全検索りれきに100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
- ◎ 「あとから検索」を行うことで聴き取ったデータを保存しておき、後で「データ一覧」から検索できます。
- ◎ 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

BGM再生する

LISMO Playerで再生中のデータをBGMへ切り替えることができます。

1 LISMO Player再生中に[マルチ] (▶P.71)

マルチプレイウィンドウメニューが表示されます。

2 他の機能を選択→●(選択)

BGM再生中は、画面に🎧が表示されたままとなります。

memo

◎ BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止する場合があります。

LISMO Playerを設定する

1 LISMO Playerメニューで[設定]

| | |
|---------------|---|
| 2 オートOFF設定 | 指定した時間が経過すると、自動的にLISMO Playerを終了します。 「OFF」「15分」「30分」「1時間」「2時間」「3時間」「4時間」 |
| サービス利用確認設定 | 「うたと®」や「LISMO Music Search」サービスを利用する前に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |
| 情報ウィンドウ利用確認設定 | 情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。 |
| プレイヤー情報 | LISMO Playerのバージョン情報を表示します。 |

テレビを楽しむ

au Media Tunerで テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。



◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au Media Tunerでできること

■ テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■ EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス／EZチャンネルで登録した番組を再生できます。

■ データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。

■ テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から番組を視聴予約することもできます。

■ テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データは、データフォルダ(本体)またはmicroSDメモリーカード内の「テレビ録画番組」フォルダに保存されます。静止画データは、データフォルダ(本体)の「グラフィック」フォルダに保存されます。

au Media Tunerをご利用になる前に

■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tunerをご利用になれません。なお、データフォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。
- 機種変更または解約後のSportio water beatでは、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、データフォルダに保存した番組は、機種変更または解約後もau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner画面表示中は、Sportio water beat本体が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- au Media Tuner起動中は新ボールビューを使用できません。

■ 地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスについて



「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

<http://www.dpa.or.jp/> (パソコン用)

<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/> (携帯電話用)

■ 電池残量による動作

- au Media Tuner起動中に電池残量が  になると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が  になっても継続して再生可能です。



◎ 充電しながらau Media Tunerを利用できます。

■ 連続視聴可能時間について

| | | |
|---------------|-------|--|
| テレビ (ワンセグ) | イヤホン | DBEX ON時: 約3時間50分、 DBEX OFF時: 約3時間50分 |
| | スピーカー | DBEX ON時: 約3時間20分、 DBEX OFF時: 約3時間20分 |


※ 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。
データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

テレビアンテナについて

テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、電波を十分に受信できるようにテレビアンテナを伸ばしてご利用ください。
テレビアンテナは固定されるまで十分に引き出してください。



また、テレビアンテナは、本体に沿った方向にのみ約120度可動できます。回転はできませんので、可動しない方向へ無理に力を加えると破損などの恐れがあります。

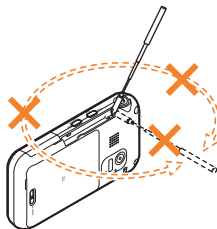

■ 電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ・放送局から遠い地域または極端に近い地域
 - ・移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
 - ・山間部やビルの陰
 - ・高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
 - ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所
- 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- ・室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることが出来ます。

1 待受画面で●→[TV]→[テレビ(ワンセグ)]

免責事項が表示されます。

2 [OK(以後表示しない)]

[OK]を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。
次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

3 [表示する]／[表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

4 [表示する]／[表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 5 オート設定 (放送波) | 受信可能なエリアとチャンネルを「エリア1」に登録します。 |
| マニュアル設定 | エリア一覧から現在位置を選択して「エリア1」に登録します。 |

テレビ(ワンセグ)を見る

1 待受画面で●→[TV]→[テレビ(ワンセグ)]


データ放送の取得を開始します。



memo

- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 電波状態によって映像や音声途切れたり、止まったりする場合があります。
- ◎ 「充電時起動(M562)」(▶P.348)で、充電開始時にテレビ(ワンセグ)が起動するように設定できます。

■ 画面の見かた

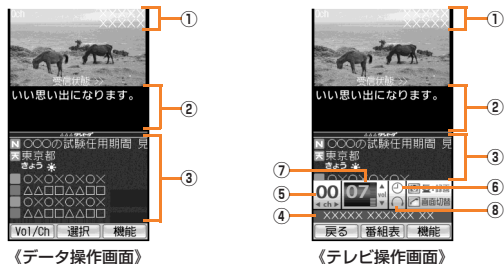


- ① 情報表示
(チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示)
- ② 字幕表示
- ③ データ放送表示
- ④ 放送局名・番組名
- ⑤ チャンネル情報
- ⑥ オフタイマー表示
- ⑦ 音量レベル表示
- ⑧ イヤホン設定表示

■ 画面表示を切り替えるには

データ操作画面とテレビ操作画面の切り替えやそれぞれの画面の全画面表示ができます。

※ [映像]については「ソフトキーパッドの名称と機能」(P.71)をご参照ください。

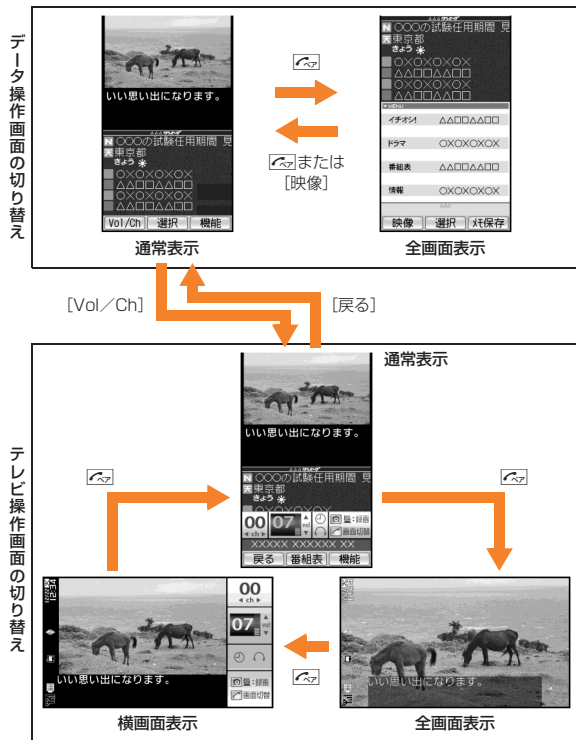


memo

- ◎「自動縦横切替」(▶P.268)を「ON」に設定している場合、Sportio water beat本体の向きによって通常表示／全画面表示が切り替わります。
- ◎テレビ番組の録画中は通常表示／横画面表示のみの切り替えとなります。

■視聴中のキー操作について

テレビ操作画面でのキー操作

[機能]：機能メニューを表示


- ⬅*／画面を上下にフリック*：音量調節(20段階の音量または消音)
- ⬅*／ (▶P.71)／画面を左右にフリック*：

チャンネルの切り替え、長押し／ロングタッチでチャンネル検索

- ◎(番組表)：視聴中のチャンネルの番組表を表示

 ～ 、、 (▶P.71)：チャンネルの切り替え

 (▶P.71)：画面上の情報を表示／非表示

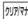

 (長押し)：録画開始

録画中に  (長押し)、 (■STOP)：録画停止

：終了

* 画面の表示方法によって操作が異なります。

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で ／ (▶P.71)と操作するとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で ／ (▶P.71)を長押し／ロングタッチして未登録チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できます。

memo

- ◎データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作について」(▶P.264)をご参照ください。

■タイムシフト再生するには

テレビ操作画面でテレビ(ワンセグ)を視聴中に音声着信があった場合は、自動的にテレビ(ワンセグ)の映像・音声を蓄積します。通話後に「はい」を選択すると後追いで再生(タイムシフト再生)します。


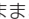
- ⬅／画面を右にフリック：再生速度(等倍再生／高速再生／早送り)を切り替え

 (▶P.71)／[中止]：通常放送に戻る

memo

- ◎着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト再生できません。
- ◎番組によっては、タイムシフト再生にならない場合があります。
- ◎蓄積できる映像は、最大約3分間です。番組によっては短くなる可能性もあります。
- ◎蓄積したデータは保存されません。
- ◎蓄積中／タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放送に戻ることがあります。

■BGM再生するには

au Media Tuner起動中に  (▶P.71)をタップして別の機能を起動すると、テレビ(ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、画面に  が表示されたままとなります。

memo

- ◎BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

データ操作画面に切り替える操作については、「画面表示を切り替えるには」(▶P.262)をご参照ください。



◎ データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

■ データ操作画面のキー操作について

[機能]: 機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存

⬆/画面を上下にフリック: カーソル移動、スクロール

⬅/画面を左右にフリック: 画面上の情報を表示/非表示

◎(選択): 項目の選択

(▶P.71): チャンネルの切り替え、ロングタッチでチャンネル検索

~ 、、 (▶P.71): チャンネルの切り替え、データ放送内の操作

(▶P.71): データ放送の取得を中止、データ放送内の操作

: 終了

■ データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

1 データ操作画面の全画面表示中に[メモ保存]



◎ メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリーカードに移動/コピーしたりすることはできません。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクをSportio water beatに登録すると、後で関連サイトに接続できます。

■ テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

1 データ操作画面で登録するテレビリンクを選択→◎(選択)

■ テレビリンクを表示する

1 データ操作画面/テレビ操作画面で[機能]→[テレビリンク]

テレビリンクのリスト画面が表示されます。

2 テレビリンクを選択→◎(選択)→[詳細]

テレビリンクの詳細画面が表示されます。

3 [接続]

登録されたサイトに接続します。



◎ テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

テレビリンクを消去・並べ替える

1 テレビリンクのリスト画面で[サブメニュー]

| | | |
|---|------|-------------------------|
| 2 | 1件消去 | リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。 |
| | 全件消去 | 登録したテレビリンクをすべて消去します。 |
| | 並べ替え | テレビリンクを並べ替えます。 |

EZチャンネルプラスの番組を再生する

1 待受画面で●→[TV]→[EZチャンネルプラス]

au Media Tunerが起動します。

2 ●で再生する番組を選択→●(再生)

EZチャンネルプラスの番組の再生方法については、「My チャンネルから番組を再生する」(P.173)をご参照ください。



《EZチャンネルプラス画面》

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約などを行うことができます。

1 テレビ操作画面で●(番組表)

番組表が表示されます。



《番組表画面》

番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

1 番組表画面で番組を選択→●(詳細)→[視聴予約]



2 通知時刻欄を選択→●(選択)→アラームの通知時刻を入力→●(選択)→[予約する]



memo

- ◎ 予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。
- ◎ 待受画面で●→[TV]→[スケジュール(予約確認)]と操作すると、予約情報一覧が表示されます。

■ 設定した時刻になると

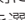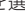設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面にが表示されます。を選択して●(選択)を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

■ 番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

1 番組表画面で[Gガイド]→画面の指示に従って番組を録画予約





◎ 予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。

■ 設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。

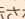

- ◎ 録画予約を設定した時刻に、待受画面(電源OFFの状態からアラームによって電源がONになった場合を含む)が表示されている場合のみ、録画を開始できます。
- ◎ 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。
待受画面に表示されたを選択すると、録画を開始します。
- ◎ バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
- ◎ 録画開始時の音量は0です。
- ◎ 録画を終了すると、待受画面にが表示され、録画の結果がポップアップ情報で表示されます。
- ◎ 録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」(▶右記)の「memo」をご参照ください。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面で[機能]

2 [録画／キャプチャ]→●(●REC)→●(■STOP)



- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎ 電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- ◎ データフォルダの空き容量が最大(約900MB)のときの録画可能時間は約4時間55分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画目安時間」をご確認ください。
- ◎ 録画保存先がデータフォルダのときは、データフォルダに最低10.5MB以上の空き容量が必要です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画可能時間は1回あたり約10時間40分(最大ファイルサイズは2GB)です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカードの「テレビ録画番組」フォルダは利用できません。
- ◎ 録画中は、チャンネルの切り替えはできません。
- ◎ 録画中に着信があった場合や[再生] (▶P.71) をタップして別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
- ◎ au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行うと、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
- ◎ 録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ◎ Sportio water beatでmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

コピー制御について

デジタル放送で視聴・録画できる番組には、コピー制御信号が含まれています。

■ コピー制御信号の種類

| | |
|----------------|---|
| 「コピー可能」の番組 | 録画できます。コピー回数に制限はありません。 |
| 「ダビング10」の番組 | 録画できます。データフォルダ(本体)に録画した番組は、9回までmicroSDメモ리카ードの「テレビ録画番組」フォルダにコピーできます。10回目は移動のみの操作になります。 |
| 「1回だけコピー可能」の番組 | 録画できます。データフォルダ(本体)に録画した番組はmicroSDメモ리카ードの「テレビ録画番組」フォルダに移動できます。 |
| 「コピー禁止」の番組 | 録画はできません。視聴のみ可能です。 |

memo

- ◎ Sportio water beatでデータフォルダ(本体)に保存された動画をmicroSDメモ리카ードにコピー／移動すると、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
- ◎ 録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されたデータとして保存されます。Eメールに添付したり、待受画面などの機能への登録はできません。
- ◎ 録画中にコピー制御信号が変更される場合があります。「コピー禁止」の番組に変更された場合は、それまでに録画したデータを保存して、録画を中止します。
- ◎ microSDメモ리카ードに録画した番組は、コピーできません。
- ◎ 「ダビング10」の番組をmicroSDメモ리카ードに移動すると、コピー回数が10回に満たなくてもその後はコピーできません。

テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保存します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面で[機能]

2 [録画／キャプチャ]→[キャプチャ]

memo

- ◎ 録画中に「キャプチャ」をタップすると、最大6枚まで静止画を保存できます。
- ◎ 保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモ리카ードに移動／コピーすることはできません。また、他の機能に登録することもできません。

au Media Tunerの設定をする

1 データ操作画面／テレビ操作画面で[機能]

| | | | |
|---|-------|---|--|
| 2 | 録画先設定 | 録画データの保存先を選択します。 データフォルダ: データフォルダ(本体) microSDカード: microSDメモ리카ード内の「テレビ録画番組」フォルダ ・microSDメモ리카ードに保存する場合、SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとして保存されます。 | |
| | 字幕設定 | 字幕を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 | |
| | 音声設定 | 出力先 | 音声の出力先を選択します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」 |
| | | 主副切替 | 副音声放送時の音声を選択します。 「主音声」「副音声」 |
| | | 音声出力効果 | 音声出力効果(DBEX)を設定します。 「DBEX(ON)」 「スポーツ」 「ニュース」 「映画・ドラマ」 「OFF」 |

| | | |
|----------|--|---|
| 画面設定 | 画質 | 映像の表示画質を選択します。 「標準」「ダイナミック」「スポーツ」 「映画」「高画質」 |
| | 明るさ | 映像(シーン)の明るさに応じてバックライトの輝度を制御する機能を選択します。 「自動(標準)」 「自動(コントラスト重視)」 「固定(明るめ)」 「固定(標準)」 「固定(暗め)」 |
| | なめらかモード | 全画面表示中に映像をなめらかに表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | 自動縦横切替 | Sportio water beat本体の向きに合わせて画面を自動的に回転して表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | ピクト表示 | テレビ操作画面での全画面表示時にピクト(画面上部に表示されるアイコン)を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| 着せ替え設定 | 画面デザインを選択します。 「Pure SILVER」「Clear BLACK」「ブラック」 「木目」 | |
| チャンネル設定 | ▶P.269「チャンネルを設定する」 ▶P.269「リモコン番号を変更する」 | |
| オフタイマー | 指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分後」 「60分後」「90分後」「120分後」 | |
| タイムシフト再生 | タイムシフト再生を行うかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 | |
| 通信確認設定 | ブラウザ通信時 | ブラウザ通信時に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |

| | | |
|---------|----------|---|
| データ放送設定 | 放送メモリ確認 | 放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |
| | 放送メモリ消去 | 放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。 |
| | セキュア通信確認 | セキュリティで保護されたサイトに接続する場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |


チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

1 データ操作画面／テレビ操作画面で [機能]→[チャンネル設定]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

2 エリア1～5を選択→[サブメニュー]

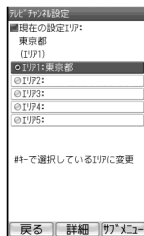

《テレビチャンネル
設定画面》

| | |
|----------------|---|
| 3 このエリアに変更 | 使用するエリアを、選択したエリアに切り替えます。 ・[#](▶P.71)をタップしてもエリアを切り替えることができます。 |
| オート設定 (放送波) | 受信可能なチャンネルを検索して、エリアを登録します。 |
| マニュアル設定 | 一覧から地域を選択して、エリアを登録します。 |
| 削除 | エリアを削除します。 |



memo

◎ 地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー(0～9、[*]、[#])(▶P.71)で呼び出すことができます。

1 テレビチャンネル設定画面でエリア1～5を選択 →●(詳細)

2 変更したい放送局を選択→●(変更)

3 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーをタップ →●(決定)

データフォルダやmicroSDメモ리카ードを利用する

データフォルダを利用する

データフォルダには5,000件(EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、Eメールのデータ件数は含みません。)、約900MBまでのデータを保存できます。ただしEZアプリと保存領域を共有しているため、EZアプリの使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受画面で●→[データフォルダ]

フォルダー一覧画面が表示されます。



《フォルダー一覧画面》

2 フォルダ／サブフォルダを選択

→●(選択)

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



《データ一覧画面》

memo

- ◎「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」、「ダウンロード予約」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- ◎「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータは表示されません。
- ◎microSDメモ리카ードが挿入されている場合、フォルダー一覧画面で「microSD」をタップすると、データフォルダ(microSD)を表示できます。






















■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンについて

































| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|----------|---------------|---|
| 全データ | — | — 全データ |
| ユーザーフォルダ | 全データ | — ユーザーフォルダのフォルダ1～9内の全データ |
| | フォルダ1～9 | — 移動したデータ |
| | プライベート | — 移動したデータ |
| ムービーフォルダ | 全データ | — ムービーフォルダ内全データ |
| | 日付フォルダ／過去フォルダ | 他 au 電話などで撮影された標準モードのムービー |
| | | Sportio water beat で録画した高品質 L モードムービー |
| フォトフォルダ | 全データ | — フォトフォルダ内全データ |
| | 日付フォルダ／過去フォルダ | Sportio water beat で撮影した壁紙(標準) |
| | | Sportio water beat で撮影した壁紙(フルワイド)、0.3M、1M、フルハイビジョン、2M、3M 画像 |
| ボイスフォルダ | — | My ボイスメモで録音したデータ |
| テレビ録画番組 | — | テレビ(ワンセグ)の録画データ |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|---------|-------------------|-------------------------------------|
| LISMO | 着うたフル | 着うたフル®データ |
| | | 着うたフルプラス™データ |
| | ミュージック | ダウンロード未完了の着うたフル®データ |
| | | ダウンロード未完了の着うたフルプラス™データ |
| ビデオクリップ | LISMO Music Store | LISMO Music Store で購入した着うたフル®や楽曲データ |
| | | LISMO Music Store で購入した着うたフルプラス™データ |
| | | CD 読み込みデータ |
| | | LISMO Music Store で購入したビデオクリップ |
| ビデオ | LISMO Video Store | ビデオクリップ(EZ 配信)データ |
| | | ダウンロード未完了のビデオクリップ(EZ 配信)データ |
| | | (緑色) LISMO Video Store で購入したビデオ |
| | | (オレンジ) ビデオ(EZ 配信)データ |
| プレイリスト | EZ 配信 | ダウンロード未完了のビデオ(EZ 配信)データ |
| | | ユーザープレイリスト |
| | | EZ プレイリスト |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|--------------|--------|--|
| ライセンス 未取得 | — | ライセンス未取得データ |
| | | ダウンロード未完了の ライセンス未取得データ |
| | | 動画データ |
| | | 着うたフル®データ |
| | | 着うたフルプラス™データ |
| | | ビデオクリップデータ |
| | | ビデオ |
| | | 着うた®データ |
| | | プレイリストデータ |
| | | マルチパックデータ |
| | | EZブックデータ |
| | | コンテンツパックデータ |
| サウンド | — | メロディデータ(SMAFのボ イスデータ含む)、メロディ& ボイスデータ |
| | | 着うた®データ |
| | | アニメ(ピクチャ)&メロディ データ、アニメ(ピクチャ)&ボ イスデータ、アニメ(ピクチャ) &メロディ&ボイスデータ |
| | | 着Flashデータ |
| ガジェット | — | ガジェットデータ |
| EZ ムービー | — | EメールやEZwebで入手した 動画データ |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|--------------|----------------|--|
| グラフィック | — | ピクチャデータ(JPEG、 PNG、GIF) |
| | | VGA以上のJPEGデータ |
| | | GIFアニメデータ、表示系のみ SMAFデータ |
| | | Flash®データ |
| | | テレビ(ワンセグ)静止画 データ |
| ボイス | — | ボイスデータ |
| カラオケ | — | アニメ(ピクチャ)&テキスト |
| | | テキスト&メロディ、テキスト &ボイス、メロディ&ボイス& テキスト |
| クーポン フォルダ | クーポン | クーポン情報 |
| | クーポン 内容 | クーポン内容データ |
| | お気に入りに 1~10 | — 移動したクーポン情報/ クーポン内容データ |
| | ケータイ アレンジ | ケータイアレンジファイル |
| メニュー | — | メニューアイコン |
| フレーム | — | 静止画フレーム |
| スタンプ | — | スタンプ |
| 辞書 | — | 辞書データ |
| | | メール返信アシスト辞書 データ |
| 祝日データ | — | 祝日データ |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|--|--|---|
|  PIM情報 | — |  アドレスカード  スケジュールカード  タスクカード |
|  テキスト | — |  テキスト・メモ帳データ |
|  チャンネルボックス* | — |  EZチャンネルプラスの番組データ |
|  マルチフォルダ | — |  マルチパックデータ |
|  ブックフォルダ | — |  電子書籍データ |
|  災害時ナビ | — |  災害時ナビデータ |
|  地図フォルダ | — |  地図データ |
|  Eメールフォルダ |  受信ボックス |  受信メール |
| |  送信ボックス |  送信メール |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|---|---|---|
|  Eメール 装飾データ |  テンプレート |  デコレーションメール テンプレートデータ |
| |  テンプレート: Dアニメ |  デコレーションアニメ テンプレートデータ |
| |  デコレーション エモジ |  デコレーションメール 絵文字パック |
| | |  デコレーションメール 絵文字データ |
| |  ラッピング |  ラッピングデータ |
| |  受信デコレーション |  受信デコレーションデータ |
| | |  受信デコレーションデータ (GIFアニメ) |
| | |  受信デコレーションデータ (Flash®) |
| | |  テンプレート展開データ |
| |  テンプレート展開 |  テンプレート展開データ (GIFアニメ) |
| | |  テンプレート展開データ (Flash®) |
| | | |
|  Touch Message | — |  メッセージデータ  その他のvNoteデータ |
| |  ダウンロード予約* |  ダウンロード予約中のデータ  ダウンロード完了のデータ  自動ダウンロードに失敗したデータ |
|  コンテンツパック | — |  コンテンツパックデータ  EZアプリアーカイブデータ |
| |  ベールビュー |  新ベールビューの画像データ |
|  不明フォルダ | — |  Sportio water beatが対応していないデータ |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|---------|--------|---|
| 各フォルダ共通 | | <input checked="" type="checkbox"/> フォルダ内で再生できないデータ |

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。



memo

◎ データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

| アイコン | 説明 |
|------|------------------|
| | 他の機能に登録されているデータ |
| | GPS情報が付加されているデータ |

■ プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。




memo

◎ 「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

■ サムネイル表示とリスト表示を切り替える

1 データ一覧画面で[サブメニュー]→[サムネイル／リスト切替え]

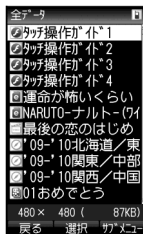

《リスト表示》



memo

◎ フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

データを再生／表示する

1 データ一覧画面でデータを選択 →◎(選択／作成／プレイヤー／再生)



memo

- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生／表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示／再生できる画像・ムービーのサイズ」(▶P.365)をご参照ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生／表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できない場合があります。再生／表示できないデータの場合は、通常のデータアイコンの代わりに「×」アイコンが表示される場合があります。
- ◎ 海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- ◎ データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中／停止中などの状態によって異なります。[5] (au Media Tunerの録画データは[0]) (▶P.71)をタップして、キー操作のガイドをご確認ください。

- ◎ フォルダやデータによっては、LISMO Playerなどデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

| フォルダ／データ | 参照先 |
|--------------------------------|--|
| [LISMO]フォルダ内のデータ再生中 | ▶ P.251「楽曲／ビデオクリップ／ビデオ再生中のキー操作について」 |
| 「クーポンフォルダ」内のデータ再生中 | ▶ P.205「auケータイクーポンを取得する」 ▶ P.207「auケータイクーポンを使う」 |
| 「チャンネルボックス」フォルダ表示中 | ▶ P.173「Myチャンネルから番組を再生する」 |
| 「マルチフォルダ」内のデータ再生中 | ▶ P.173「マルチフォルダから番組を再生する」 |
| 「ブックフォルダ」内のデータ再生中 | ▶ P.175「EZブックで小説やマンガを楽しむ」 |
| 「災害時ナビ」内のデータ再生中 | ▶ P.186「災害時ナビを利用する」 |
| 「地図フォルダ」内のデータ再生中 | ▶ P.186「地図ビューアーを利用する」 |
| 「Eメールフォルダ」の「受信ボックス」「送信ボックス」表示中 | ▶ P.138「データフォルダのEメールを利用する」 |

- ◎ 画面の向きの情報が保存されている静止画は、Sportio water beatの向きに合わせて自動的に回転します。

ムービー／EZムービー

- ◎ 再生中／一時停止中は、次のソフトキーパッドおよびサイドキーもご利用になれます。

◎ (●) / (□) / (▷) : 一時停止／再生

[#] (▶ P.71)、[F7777] : 全画面／通常表示の切り替え

※ QVGA、VGAのデータは全画面(拡大)／通常表示(拡大表示)／全画面の切り替えができません。

[O] (▶ P.71) : 拡大再生(通常表示時のみ)

[<] (長押し) : スロー再生(一時停止中)

[>] : 早送り(再生中)／コマ送り(一時停止中)

[<] : 巻戻し(再生中)／コマ戻し(一時停止中)

[F7777] (長押し) : データー一覧の表示

- ◎ ハイパーリンクが設定されている場合は、「リンク」と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶ P.170)をご参照ください。

フォト(画像)

- ◎ 画像を表示する場合、次のソフトキーパッドおよびサイドキーもご利用になれます。

[8] (▶ P.71) : 全画面／通常表示の切り替え

※ サイズが240×427を超える画像の場合は、全画面／全画面(拡大)／通常表示の切り替えができます。

[O] (▶ P.71) : 拡大表示(壁紙画像のみ)

[*] (▶ P.71) : 画像を左90度回転

[#] (▶ P.71) : 画像を右90度回転

[F7777] (長押し) : 表示／再生中データの削除

また、壁紙(フルワイド)画像／カメラモード画像の場合は、◎(ズーム)を押すと、拡大／縮小表示できます。

[+] : 画像を拡大

[-] : 画像を縮小

◎ (保存) : 表示範囲で保存

ボイス／メロディ

- ◎ (●) / (□) / (▷) を押すと、一時停止／再生を切り替えることができます。

Flash®

- ◎ 再生中／一時停止中は、次のサイドキーもご利用になれます。

◎ : リンク選択／再開(一時停止中)

[<] : カーソル移動

[F7777] : 一時停止／終了

au Media Tunerの録画データ

- ◎ 再生中／一時停止中は、次のソフトキーパッドもご利用になれます。

[F7777] (▶ P.71) : 全画面表示／横画面表示／通常表示の切り替え

【機能】「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。

アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)

- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。
「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

テキスト

- ◎ 全角5,120／半角10,240文字まで表示できます。

- ◎ テキスト(TXT)に電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→◎と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する」(▶ P.135)をご参照ください。(GPS情報を選択した場合は、URLと同じサブメニューが表示されます。)

メッセージ

- ◎ Touch Messageが起動して再生します。

位置情報付加ムービー／画像を再生する

ムービー／画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

- 1 データー一覧画面で位置情報付加ムービー／画像を選択
→●(選択)→[サブメニュー]

| | | |
|---------------|---|--|
| 2 GPS 情報編集 | 更新 | 付加されているGPS情報を更新します。 ▶P.189「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
| | GPS 情報詳細 | 付加されているGPS情報の確認レベルなどを表示します。 |
| | 削除 | 付加されているGPS情報を削除します。 |
| EZナビ ウォーク | GPS情報をもとにEZナビウォークを起動します。 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.182「EZナビウォークを利用する」 | |



◎ GPS情報が付加されていないデータを選択→●(選択)→[サブメニュー]
→[GPS情報編集]→[はい]と操作すると、GPS情報を付加できます。
(▶P.189「他の機能でGPS情報を付加するには」)

ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生できません。

- 1 データー一覧画面でライセンス未取得データを選択
→●(選択)→[はい]
EZwebのサイトが表示されます。

2 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

2 ケータイアレンジファイルを再生する

- 1 データー一覧画面でケータイアレンジファイルを選択
→●(選択)
ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。
- 2 項目を選択→●(選択)
ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。



memo

◎ ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

デコレーションアニメ／デコレーションメールのテンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ／デコレーションメールを作成できます。

- 1 データー一覧画面でデコレーションアニメ／デコレーションメールのテンプレートを選択→[再生]
 - 2 [サブメニュー]→[デコレーションアニメ作成]
- デコレーションアニメを作成する場合
- 2 [サブメニュー]→[デコレーションアニメ作成]
- デコレーションメールを作成する場合
- 2 [メール作成]



memo

- ◎ データー一覧画面でデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプレートを選択→●(作成)と操作しても、デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成できます。

デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数のデコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用できます。

- 1 データー一覧画面でデコレーションエモジパックを選択
→●(展開)→[はい]

- 2 [はい]

展開が終了したデコレーションエモジパックが削除されます。

コンテンツパックを解凍する

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。解凍すると、コンテンツパックに含まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

- 1 データー一覧画面でコンテンツパックを選択→●(解凍)
→●→[はい]



memo

- ◎ ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると自動的に解凍されます。(▶P.276「ライセンス未取得データを再生する」)

- ◎ コンテンツパックにEZアプリアーカイブが含まれていた場合は、EZアプリアーカイブも自動的に解凍されます。解凍されたEZアプリは、EZアプリメニュー(▶P.190)に追加されます。
- ◎ コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、解凍が完了した後、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を選択すると、コンテンツパックに含まれていたケータイアレンジファイルによってSportio water beatの設定が一括変更されます。
- ◎ コンテンツパックの解凍が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除されます。

オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

- 1 フォルダー一覧画面で[サブメニュー]
- 2 [オートプレイ]→フォルダを選択→●(選択)



memo

- ◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。
- ◎ 「充電時起動(M562)」(▶P.348)で「卓上オートプレイ」を設定すると、待受画面で充電を開始したときに選択したフォルダ内のデータを連続表示します。

データを管理する

データー一覧画面、データ再生/表示中の画面で「サブメニュー」をタップすると、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

- 1 データー一覧画面でデータを選択中またはデータ再生/表示中に[サブメニュー]

| | |
|------------------|---|
| 登録 | ▶P.279「データを他の機能に登録する」 |
| デコレーションアニメ作成 | ▶P.120「デコレーションアニメを送る」 |
| 音量変更 | Flash® / 着Flash(アニメ) / デコレーションアニメテンプレートの音量を変更します。 |
| 再生クオリティ変更 | 着Flash / Flash® / メニュー用Flash® / デコレーションアニメテンプレートの再生品質を切り替えます。 high: 画質が美しく、動きは緩やか medium: 標準 low: 画質が粗く、動きは速い |
| 再開 | 一時停止したFlash® / 着Flash(アニメ) / メニュー用Flash® / デコレーションアニメテンプレートの再生を再開します。 |
| 時間指定ジャンプ | 時間を指定して再生位置を変更します。 |
| Eメール添付 | ▶P.280「データをEメールに添付する」 |
| フォルダ移動 | ▶P.280「データを別のフォルダに移動する」 |
| microSDへ移動 | ▶P.281「データをmicroSDメモリーカードへ移動 / コピーする」 |
| microSDへコピー | |
| データお預り | ▶P.281「au one データフォルダにデータを預ける」 |
| 削除 | ▶P.78「データを削除する」 |
| 赤外線送信 | ▶P.309「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 |
| Bluetooth®送信 | ▶P.306「各機能のサブメニューからBluetooth®で送信する」 |
| Touch Message 送信 | ▶P.311「各機能のサブメニューからTouch Messageで送信する」 |
| 着うた®保存 | データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存します。 ▶P.253「着うた®として保存する」 |

| | |
|-----------|---|
| 全画面再生 | 全画面再生に切り替えます。 • ムービーの場合は、「全画面」または「全画面(拡大)」を選択します。 • テロップは再生されません。 |
| 拡大再生 | 拡大再生のON/OFFを切り替えます。 「ON」「OFF」 |
| 画像編集 | ▶P.282「フォトを編集する」 |
| 画像切出 | 壁紙(フルワイド)モード、カメラモードで撮影した画像の一部を切り出します。 壁紙(小): 横120×縦160 壁紙(標準): 横240×縦320 壁紙(ワイド): 横480×縦800 壁紙(フルワイド): 横480×縦854 • 著作権保護が設定されている画像は、切り出せません。 |
| ファイルサイズ変換 | カメラモードで撮影した画像の縦横サイズを変更せずに、データサイズ(容量)を100KB以下または500KB以下のサイズに変換します。 • 著作権保護が設定されている画像は、変換できません。 |
| ムービー編集 | テロップ編集 ▶P.283「ムービーのテロップを編集する」 |
| | アフレコ編集 ▶P.284「ムービーの音声のみを録音し直す」 |
| | シーン編集 ▶P.285「ムービーのシーンを編集する」 |
| | 保存 編集したムービーを保存します。 |
| | Eメール添付 編集したムービーを保存してEメール / デコレーションアニメ / デコレーションメールに添付します。 |
| タイトル編集 | データのタイトルを変更します。 • 全角20 / 半角40文字まで入力できます。 |
| GPS情報編集 | ▶P.276「位置情報付加ムービー / 画像を再生する」 |
| EZナビウォーク | |

| | |
|-------------------|---|
| サイトへ接続／メーカーサイトで探す | リンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。 |
| 検索 | <p>データを検索します。</p> <p>タイトル検索：入力した文字がタイトルと部分一致するデータを検索</p> <p>日付検索：指定した日付にデータフォルダに保存したデータを検索</p> <p>設定データ検索：各機能に登録しているデータを検索</p> <ul style="list-style-type: none"> 「タイトル検索」では、全角20／半角40文字まで入力できます。 検索結果のサブメニューから「削除」を選択すると、検索結果のデータを「1件削除」「選択削除」「検索データ全件削除」「期限切れ削除」することが出来ます(期限切れデータがある場合のみ)。 |
| ソート | <p>データ一覧画面での並びかたを設定します。</p> <p>「保存日時(降順)」 「保存日時(昇順)」 「タイトル(降順)」 「タイトル(昇順)」 「容量(降順)」 「容量(昇順)」</p> |
| サムネイル／リスト切替え | ▶P.274「サムネイル表示とリスト表示を切り替える」 |
| 自動縦横切替 | <p>画面の向きの情報が保存されている静止画を表示したとき、Sportio water beatの向きに合わせて自動的に回転させるかどうかを設定します。</p> <p>「ON」「OFF」</p> |
| 詳細情報 | ▶P.285「データの詳細情報を表示する」 |
| 楽曲詳細表示 | <p>着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 曲名／アーティスト名／アルバム名／トラック番号／再生時間／権利者情報／販売元の確認ができます。 |

| | |
|----------|--|
| 映像詳細表示 | <p>ビデオデータの詳細情報を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> タイトル名／スタッフ／キャスト／制作年／制作国／シリーズ情報／再生時間／権利者情報／販売元／ジャンル／関連ワード／コンテンツ概要／パッケージ小見出し |
| アドレス詳細表示 | <p>選択中のメールの差出人／返信先／宛先／送信先(To/Cc/Bcc)のアドレスを表示します。</p> |
| 本文指定コピー | <p>本文の一部をコピーします。</p> <ol style="list-style-type: none"> ⊕でコピー開始位置を選択→⊙(始点) ⊕でコピー終了位置を選択→⊙(終点) <ul style="list-style-type: none"> 全角1,024／半角2,048文字まで選択できます。 |
| 文字サイズ | ▶P.132「Eメール内容表示画面でできること」 |

データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.364)をご参照ください。

1 データの再生中／表示中に[登録]、またはデータ一覧画面で[サブメニュー]→[登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。「リサイズ」をタップして大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」(▶P.96)をご参照ください。



memo

- 機能に登録しているデータには、データの一覧などで📌が表示されます。
- 機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

- ◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
 - ◎microSDメモリーカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータの登録について**
- ◎データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。
 - ◎登録してもデータの一覧などで📧は表示されません。
 - ◎登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

データをEメールに添付する

- 1 データー一覧画面でデータを選択→[サブメニュー]**
 →[Eメール添付]→[Eメール]/[デコレーションアニメ]/[デコレーションメール]

選択したデータを添付したEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。



memo

- ◎データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。([デコレーションアニメ]を選択した場合を除く)

| | |
|-----------|--------------------------|
| データ+GPS情報 | データを添付して、GPS情報を本文に入力します。 |
| データのみ | データを添付します。 |
| GPS情報のみ | GPS情報を本文に入力します。 |

- ◎静止画データを選んだときは、添付方法を選択する画面が表示される場合があります。

| | |
|-------------|--|
| そのまま添付 | 縮小しないで添付します。 |
| 縮小して添付 | 横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。 ※データによっては、90度回転する場合があります。 ※縮小したデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。 |
| QQVGAサイズで添付 | 静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像)を添付します。 ※メールやmicroSDメモリーカード、赤外線通信など外部機器を経由して取り込んだデータのときに表示される場合があります。 |
| 中止 | 添付しません。 |

- ◎Eメールで送信可能なデータの種類のについては、「Eメールで送信可能なデーター一覧」(▶P.366)をご参照ください。
- ◎データフォルダ(microSD)のデータを添付する場合は、データがデータフォルダ(本体)にコピーされます。また、デコレーションアニメおよびデコレーションメールに画像を挿入する場合は、データがデータフォルダ(本体)にコピーされます。

データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲で他のフォルダへ移すことができます。

- 1 データー一覧画面で[サブメニュー]→[フォルダ移動]**

| | | |
|----------|-----------------|--|
| 2 | 1件移動 | データー一覧画面で選択中のデータを移動します。 |
| | 選択移動 | 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。 |
| | フォルダ内全件移動(全件移動) | 表示中のフォルダ内の全データを移動します。 ・「全データ」フォルダ内で操作したときは、「全件移動」と表示されます。 |

| | |
|------------|----------------------------|
| 3 ユーザーフォルダ | 「ユーザーフォルダ」に移動します。 |
| 対応フォルダ | データの種類に応じて移動可能なフォルダに移動します。 |

※ 移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

memo

- ◎ データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎ 「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダやデータによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データの再生 / 表示中、一時停止中、再生停止中に[サブメニュー]→[フォルダ移動]と操作すると、1件移動になります。

データをmicroSDメモリカードへ移動 / コピーする

データフォルダ(本体)のデータをmicroSDメモリカードに移動 / コピーできます。

1 データー一覧画面で[サブメニュー]

→ [microSDへ移動] / [microSDへコピー]

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 2 1件移動 / コピー | データー一覧画面で選択中のデータを移動 / コピーします。 |
| 選択移動 / コピー | 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動 / コピーします。 |
| フォルダ内全件移動 / コピー | 表示中のフォルダ内の全データを移動 / コピーします。 |

| | |
|-----------|--|
| 3 カメラフォルダ | データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動 / コピーします。 |
| ユーザーフォルダ | データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動 / コピーします。 |

| | |
|---------|---|
| 対応フォルダ | データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動 / コピー可能なフォルダに移動 / コピーします。 |
| PCフォルダ | microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動 / コピーします。 |
| テレビ録画番組 | microSDメモリカード内の「テレビ録画番組」フォルダに移動します。 |

※ 移動 / コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

memo

- ◎ データによっては、microSDメモリカードに移動 / コピーできない場合があります。
- ◎ Flash®をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた記録情報は削除されます。
- ◎ 「テレビ録画番組」フォルダ内のデータは、microSDメモリカードの「テレビ録画番組」フォルダにのみ移動 / コピーできます。また、データを移動するとタイトルが変更される場合があります。
- ◎ データの再生 / 表示中、一時停止中、再生停止中に[サブメニュー]→[microSDへ移動] / [microSDへコピー]と操作すると、1件移動 / コピーになります。

au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動 / コピーしたり、アルバムに投稿できます。

1 データー一覧画面で[サブメニュー]→[データお預り]

| | |
|--------|--|
| 2 移動 | au one データフォルダにデータを移動します。 |
| コピー | au one データフォルダにデータをコピーします。 |
| アルバム公開 | 「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権保護が設定されていない「.jpg」「.gif」「.png」のデータを、au one データフォルダのアルバムに投稿できます。 |
| 確認する | au one データフォルダのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。 |



memo

- ◎ au one データフォルダのトップページは、フォルダー一覧画面(▶P.270)で[サブメニュー]→[au one データフォルダ]と操作しても表示できます。
- ◎ au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- ◎ au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- ◎ au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

■ 移動／コピーできるデータの種類のデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

| フォルダ | データ種別 | 保存できるデータサイズ |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| ムービーフォルダ／EZムービー | ムービー／EZムービー(AMC／3GP) | 150KB |
| | ムービー／EZムービー(3G2) | 500KB |
| フォトフォルダ／グラフィック | JPEG画像 | 500KB |
| | PNG画像／GIF画像／GIFアニメ／アニメ(MMF)／Flash®データ | 150KB |
| | ボイス(QCP)／ボイス(HVS) | 150KB |
| ボイスフォルダ／ボイス | | 150KB |
| プレイリスト | プレイリスト | 300KB |
| ライセンス未取得 | ライセンス未取得データ | 500KB |
| サウンド | 着うた®(3G2)／着うた®(3GP) | 500KB |
| | メロディ／アニメ&メロディ | 150KB |
| カラオケ | テキスト&メロディ／テキスト&アニメ&メロディ／テキスト&アニメ | 150KB |

| フォルダ | データ種別 | 保存できるデータサイズ |
|---------------|---|-------------|
| クーポン | クーポン情報 | 1KB |
| フレーム | フレーム | 150KB |
| スタンプ | スタンプ | 150KB |
| PIM情報 | アドレス帳(vCardデータ)／スケジュール・タスクリスト(vCalendarデータ) | 150KB |
| テキスト | テキスト(TXT)／テキスト(MMF) | 150KB |
| Eメールフォルダ | Eメール(vMessage) | 150KB |
| Eメール装飾データ | デコレーション絵文字 | 100KB |
| | ラッピングメールデータ | 100KB |
| | Flash® | 150KB |
| Touch Message | メッセージ／vNote | 150KB |



memo

- ◎ データ詳細情報画面で「データお預り：不可」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
- ◎ 「ユーザーフォルダ」内のプライベートフォルダに保存されているデータや、著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存できません。

■ フォトを編集する

1 データー一覧画面でフォトを選択→[サブメニュー]→[画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

| | | |
|---|------|---|
| 2 | フレーム | フレームを追加します。 「オリジナル」「データフォルダ」 ・ 480×854を超えるサイズのフレームは使用できません。 |
|---|------|---|

| | |
|----------------------|---|
| スタンプ | スタンプを貼り付けます。 「オリジナル(小/中/大)」[「データフォルダ」] ⊕でスタンプを移動→●(OK) [F10]/[F12] (▶P.71): 前のスタンプ/次のスタンプ [連続]: スタンプを追加 ・480×696を超えるサイズのスタンプは使用できません。 |
| 文字合成 | 文字を入力して合成します。 ・「文字色」「背景色」「文字サイズ」を設定できません。 |
| 特殊効果 | 特殊効果を適用します。 「モノクロ」「セピア」「きらきら」「波紋」「魚眼」 |
| トリミング ^{※1} | フォトの一部を切り出します。 壁紙(小): 横120×縦160 壁紙(標準): 横240×縦320 壁紙(ワイド): 横480×縦800 壁紙(フルワイド): 横480×縦854 |
| 画像回転 | 画像を回転します。 |
| 保存 ^{※2} | 編集した画像を保存します。 |
| Eメール添付 ^{※2} | 編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールに添付します。 |

※1 フォトプレビュー画面のサブメニューで「画像編集」を選択した場合は表示されません。

※2 「編集」をタップして画像編集メニューに戻ったときに選択できます。

3 ●(保存)

編集した画像が保存されます。

[編集]: 加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

[Eメール]: 編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールに添付します。



memo

- 画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- Sportio water beat以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- 著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- 画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶P.365)をご参照ください。
- 画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

ムービーのテロップを編集する

録画モードが高品質で録画したムービーには、撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

1 データー一覧画面でムービーを選択→[サブメニュー]→[ムービー編集]→[テロップ編集]→[新規]

- ・テロップをあらかじめ編集していた場合は「編集」を選択すると、操作5のテロップ一覧画面が表示されます。
- ・「消去」を選択すると、作成したテロップを消去します。
- ・「再生」を選択すると、編集したムービーを再生してテロップを確認できます。

2 ●(▶)／●(〇〇)でテロップの始点を表示→[始点]

テロップの始点が設定されます。

※ 始点より前に巻き戻すことはできません。

3 ●(▶)／●(〇〇)でテロップの終点を表示→[終点]

テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

4 テロップを入力→●(OK)

全角20／半角40文字まで入力できます。
「次へ」をタップして、テロップを4件まで作成できます。操作2～4を繰り返します。
「サブメニュー」をタップして「文字色設定」「背景色設定」「文字編集」を選択すると、入力したテロップの文字色／背景色／内容を編集できます。




《テロップ
内容編集画面》

5 ●(OK)→[編集]

テロップ一覧画面が表示されます。
テロップ一覧画面で「サブメニュー」をタップすると次の操作ができます。

| | |
|------|---|
| 編集 | <p>選択したテロップを編集します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テロップの開始・終了時間を変更したり、「サブメニュー」をタップして文字色／背景色／内容を編集できます。 |
| 削除 | 選択したテロップを削除します。 |
| 挿入 | <p>挿入位置を選択して新しいテロップを追加します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テロップは1つのムービーに4件までです。 |
| 上に移動 | 選択したテロップの位置を1つ上に移動します。 |

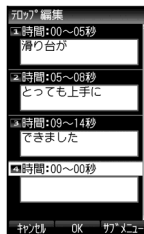

《テロップ一覧画面》

6 ●(OK)→[戻る]→[保存]



memo

© Sportio water beat以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。

- ◎著作権保護が設定されているムービー、再生制限のあるムービーは編集できません。
- ◎テロップの始点／終点を編集すると、修正していないテロップの再生時間を変更される場合があります。
- ◎テロップには、改行を1つだけ入力できます。
- ◎テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービー再生時に文字が表示されない場合があります。
- ◎テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。
- ◎テロップ編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

ムービーの音声のみを録音し直す

録画モードが高品質Lで録画したムービーに録音されている音声を消去して、音声を録音し直すことができます。

1 データー一覧画面でムービーを選択→[サブメニュー]

→[ムービー編集]→[アフレコ編集]

2 [開始]→録音を開始

[キャンセル]: 最初から録音をやり直す

3 ムービーが終了

◎(▷): アフレコを付加したムービーを再生

4 [OK]→[保存]



memo

- ◎ Sportio water beat以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されているムービー、再生制限のあるムービーは編集できません。
- ◎アフレコ編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

ムービーのシーンを編集する

録画モードがQVGA、VGAで録画したムービーを、部分的に切り出すことができます。

- 1 データー一覧画面でムービーを選択→[サブメニュー]
→[ムービー編集]→[シーン編集]

| | | |
|---|--------|--|
| 2 | 切り出し | ムービーの一部を切り出して、QVGA、VGAのムービーのまま保存します。 ・180秒まで切り出すことができます。 |
| | 高品質L変換 | ムービーの一部を切り出して、高品質Lのムービーとして保存します。 ・15秒まで切り出すことができます。 ・切り出したムービーをEメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールに添付することができます。 |



- ◎ Sportio water beat以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているムービー、再生制限のあるムービーは編集できません。
- ◎ 「切り出し」を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。「高品質L変換」を行ったムービーは、「EZムービー」フォルダに保存されます。

データの詳細情報を表示する

- 1 データー一覧画面でデータを選択→[サブメニュー]
→[詳細情報]



memo

- ◎ 着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報は「楽曲詳細表示」(▶P.279)で確認します。
- ◎ ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(▶P.279)で確認します。

データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

| 項目 | 情報内容 |
|---------------------|---------------------------------|
| タイトル | データのタイトル |
| データ取得日 | データフォルダへ保存した日時/ 番組の録画を開始した日時 |
| 保存日時 | 名刺データを保存した日時 |
| ファイル名 | ファイル名 |
| 保存サイズ | microSDメモリカード上のデータサイズ |
| ガジェット名 | ガジェットタイトル |
| ファイルサイズ | ファイルサイズ |
| Suspend中 ファイルサイズ | ダウンロード未完了ファイルのダウンロード済みのファイルサイズ |
| ダウンロード完了サイズ | ダウンロード未完了ファイルのダウンロード完了後のファイルサイズ |
| 再生時間 | 再生に要する時間 |
| 表示サイズ | 横×縦のドットサイズ |
| 撮影日時 | ムービー、フォトの撮影日時 |
| 登録状況 | 登録している機能 |
| GPS情報:あり | GPS情報が付加されている場合に表示 |
| GPS情報精度 | GPS情報の精度 |
| 著作権保護 | 著作権保護の有無 |
| 販売元 | 販売元 |
| 権利者 | 権利者 |
| 作者 | 作者名 |
| 放送局 | 番組を放送した放送局 |

| 項目 | 情報内容 |
|----------------|--------------------------------|
| Eメール添付:不可 | Eメール添付ができない場合に表示 |
| microSDへ保存:不可 | microSDメモリーカードへ保存できない場合に表示 |
| 外部機器転送 | 外部機器転送の可否について表示 |
| データお預り:不可 | データお預りができない場合に表示 |
| 着うた保存回数 | 保存済み回数／保存可能回数 |
| アフレコ編集:不可 | アフレコ編集ができない場合に表示 |
| テロップ編集:不可 | テロップ編集ができない場合に表示 |
| GPS情報編集:不可 | GPS情報編集ができない場合に表示 |
| 部分変更 | 部分変更の可否について表示 |
| 有効期限／有効期間／有効日数 | 有効期限／有効期間／有効日数を表示 |
| 再生有効年月日／再生有効日数 | 再生有効年月日／再生有効日数 |
| 再生回数／再生許容回数 | 再生回数／再生許容回数 |
| 最終更新日時 | ガジェットコンテンツがデータフォルダへ情報を保存した最終日時 |
| 自動更新履歴 | ガジェットコンテンツが自動で情報を更新した最終日時 |
| 自動更新頻度 | ガジェットコンテンツが自動で情報を更新する間隔 |
| 対応解像度 | 対応解像度 |
| 権利者情報 | 権利情報 |
| 作成元ID | ファイルを作成したオーサリングツールの固有番号 |

| 項目 | | 情報内容 |
|----------|---------------------|--|
| ファイル属性 | 再生専用 | 再生制限あり、または再生専用で配信された動画データの場合に表示 |
| | マルチパック | マルチパックデータの場合に表示 |
| | ブック | ブックデータの場合に表示 |
| | 災害時ナビ | 災害時ナビデータの場合に表示 |
| | 地図データ | 地図データの場合に表示 |
| | デコレーションエモジ | デコレーションエモジパックの場合に表示 |
| | Flash | Flash®データの場合に表示 |
| | ユーザープレイリスト/EZプレイリスト | プレイリスト/EZプレイリストデータの場合に表示 |
| アレンジメニュー | | アレンジメニューに対応しているかどうかを「○」「×」で表示 |
| データ種別 | | データの種別 |
| ファイル種別 | | コンテンツパックに格納されているコンテンツのファイル種別 |
| バージョン | | バージョン |
| バックID | | バックID |
| 作成日時 | | コンテンツパックを登録した日時 |
| 格納コンテンツ数 | | コンテンツパックに格納されているコンテンツ数 |
| mif番号 | | EZアプリアーカイブのmif番号 |
| 格納ファイル番号 | | コンテンツパックに格納されている順序 |
| オプション情報 | | コンテンツパックに格納されているコンテンツの情報 |
| コピー可能回数 | | テレビ(ワンセグ)の録画データ/ダビング10対応の録画データのコピー可能回数 |

フォルダを管理する

フォルダー一覧画面で「サブメニュー」をタップすると、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 フォルダー一覧画面で[サブメニュー]

| | | |
|---|-------------------|---|
| 2 | フォルダ 使用状況 | データフォルダの使用状況を表示します。 ・件数には「プライベート」「チャンネルボックス」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータは含まれません。(自動ダウンロードに失敗したデータを除く) |
| | au one データフォルダ | ▶P.281「au one データフォルダにデータを預ける」 |
| | フォルダ名 編集 | 「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名とクーポンフォルダ内のお気に入りフォルダ名を編集します。 ・全角6／半角12文字まで入力できます。 |
| | フォルダ削除 (全件削除) | 選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 ・「全データ」フォルダを選択したときは、「全件削除」と表示されます。 |
| | オートプレイ | ▶P.277「オートプレイで再生／表示する」 |

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

1 各機能のサブメニューで[データコピー]

| | | |
|---|-------|---------------------|
| 2 | 1件コピー | 選択中のデータをコピーします。 |
| | 選択コピー | 表示中のデータを選択してコピーします。 |
| | 全件コピー | 表示中の全データをコピーします。 |

3 [データフォルダ] / [microSD]

microSDメモリーカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSD」を選択できます。



memo

- ◎ メモ帳からコピーする場合は、「1件コピー」となります。
- ◎ データに画像／ムービーが登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎ データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合、画像／ムービーを含めたvCard／vCalendarデータの容量が1.5MBを超える場合には、画像を付加して保存できません。
- ◎ 機能によって保存されるフォルダが異なります。

| 機能 | 保存されるフォルダ | データ種別 |
|--------|-------------|----------------------|
| アドレス帳 | 「PIM情報」フォルダ | アドレスカード(vCard) |
| スケジュール | 「PIM情報」フォルダ | スケジュールカード(vCalendar) |
| タスクリスト | 「PIM情報」フォルダ | タスクカード(vCalendar) |
| メモ帳 | 「テキスト」フォルダ | テキスト(TXT) |

■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量／件数が足りない場合は、データフォルダ不足通知画面が表示されます。
データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリーカードへ移動して空き容量を増やしてください。

| | |
|------------|--|
| データ削除 | データフォルダのデータを削除して空き容量を増やします。 |
| microSDへ移動 | データフォルダのデータをmicroSDメモリーカードへ移動して空き容量を増やします。 |
| EZアプリ削除 | EZアプリを削除して空き容量を増やします。 |

microSDメモリーカードをセットしている場合のみ、「microSDへ移動」を選択できます。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカードをSportio water beat本体にセットすることにより、Sportio water beatのデータフォルダ(本体)のデータ/メール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、ユーザー辞書の登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。



- ◎ Sportio water beatには、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎ 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、Sportio water beatでは正常に使用できない場合があります。Sportio water beatで初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.291)をご参照ください。

取扱上のご注意

- 読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、Sportio water beat本体や機器の電源を切らないでください。Sportio water beat本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- Sportio water beat本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- Sportio water beat本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

- ・ 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

| 発売元 | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|-----------|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 東芝 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panasonic | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SanDisk | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アドテック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バッファロー | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：動作確認済み ー：未確認または未発売 2009年4月現在

※ Sportio water beatでは、2009年4月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

(注) microSDHCメモリカードはその容量のうち、2GBまで使用できます。

(注)すでに2GB以上のデータを保存されているmicroSDHCメモリカードは使用できません。

(注)データ容量が2GBを超えたmicroSDHCメモリカードをセットして、microSDHCメモリカードにアクセスすると、「2GB以上保存されているため使用できません SDHC対応機器で不要なデータを削除してください」、もしくは「microSD異常 もしくは初期化されていません」と表示されます。
この場合は、パソコンなどで2GB以下までデータを削除してからご使用ください。

〈microSDHCメモリカード〉

| 発売元 | 4GB | 8GB | 16GB |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 東芝 | ○ ^(注) | ○ ^(注) | — |
| Panasonic | ○ ^(注) | ○ ^(注) | — |
| SanDisk | ○ ^(注) | ○ ^(注) | ○ ^(注) |
| アドテック | ○ ^(注) | — | — |
| バッファロー | ○ ^(注) | ○ ^(注) | — |

著作権保護機能対応データの暗号化について

Sportio water beatには、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリーカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限／再生期間制限／再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg
.png .gif .tar .kpl .khn .kar .kvf .kda

memo

- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリーカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリーカードに移動できないことがあります。
- ◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリーカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリーカードに移動できません。
- ◎ microSDメモリーカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎ 機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリーカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を交換する」(▶P.291)をご参照ください。
- ◎ 暗号化したデータは、アドレス帳など他の機能からの登録データとして利用できないことがあります。


microSDメモリーカードをセットする

1 電池パックのカバーを開け、電池パックを取り出す


電池パックの取り出しかたは、「電池パックを交換する」(▶P.357)をご参照ください。

2 microSDメモリーカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリーカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。

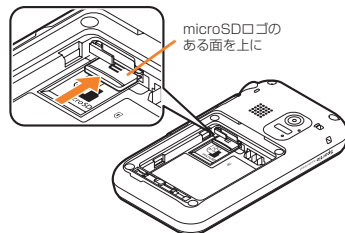

3 電池パックを取り付け、電池パックのカバーを閉じる

microSDメモリーカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面にが表示されます。


memo

- ◎ microSDメモリーカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

- 1 電池バックのカバーを開け、電池バックを取り出す
- 2 microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

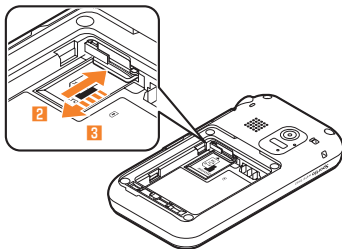

- 3 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く
まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。
microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。
- 4 電池バックを取り付け、電池バックのカバーを閉じる



memo


- ◎必ず電源を切ってから電池バックを外し、microSDメモリカードを取り出してください。
- ◎microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

◎長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温くなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する

- 1 待受画面で◎→[ツール]→[microSD]

microSDメニューが表示されます。

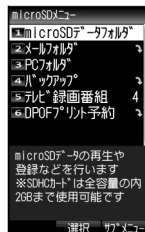

〈microSDメニュー〉

| | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| 2 | microSDデータフォルダ | ▶P.292「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」 |
| | メールフォルダ | ▶P.294「メールフォルダを利用する」 |
| | PCフォルダ | ▶P.294「PCフォルダを利用する」 |
| | バックアップ | ▶P.294「本体内のデータをバックアップする」 |
| | テレビ録画番組 | ▶P.295「テレビ録画番組フォルダを利用する」 |
| | DPOFプリント予約 | ▶P.296「DPOFプリントのプリント予約をする」 |

microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

1 microSDメニューで[サブメニュー]

→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→●→[はい]



◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

microSDメモリカードの使用状況を確認する

1 microSDメニューで[サブメニュー]

→[microSD使用状況]



◎ メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ(microSD)からデータを選択して再生／表示する際に、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生／表示できるようになります。

1 microSDメニューで[サブメニュー]→[ファイル変換]

→[はい]



- ◎ ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- ◎ Sportio water beatでファイル変換したデータは、別のau電話でお使いにならない場合があります。
- ◎ ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

名刺データを確認する

名刺リーダーで撮影した名刺情報を確認、削除します。なお、保存した名刺データはパソコン用ソフト「名刺管理ユーティリティ」専用形式となるため、Sportio water beatでは名刺データを閲覧できません。詳細はメーカーサイトにてご確認ください。

パソコンから：<http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/bizcard/a/>

1 microSDメニューで[サブメニュー]

→[名刺データ一覧]

名刺データの一覧が表示されます。



- ◎ 名刺データ一覧画面で「サブメニュー」をタップすると、サブメニューが表示されます。

| | |
|------|---------------------------------|
| 削除 | ロックNo.を入力→● ▶ P.78「データを削除する」 |
| 詳細情報 | ▶ P.285「データの詳細情報を表示する」 |

microSDメモリーカード内のデータフォルダを利用する

1 microSDメニューで[microSDデータフォルダ]

フォルダー一覧画面が表示されます。

2 フォルダ／サブフォルダを選択→●(選択)

データ一覧画面が表示されます。

データの再生／表示方法については、「データを再生／表示する」(▶P.274)をご参照ください。



- ◎ フォルダ一覧画面で「本体」をタップすると、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎ データフォルダ(microSD)には、「全データ」「テレビ録画番組」「クーポン内容」「チャンネルボックス」「辞書」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンプレート展開」「パールビュー」「コンテンツバック」「ダウンロード予約」のフォルダはありません。また、「ユーザーフォルダ」内に「プライベート」フォルダはありません。
- ◎ microSDメモリーカード内のデータ一覧画面では、暗号化された著作権保護が設定されているデータに「M」または「L」が表示されます。
- ◎ 「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1～10」のサブフォルダが用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。

※ 著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

■ フォルダ一覧画面のサブメニューについて

フォルダ一覧画面で「サブメニュー」をタップすると、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

| | | |
|-----------------|--|---|
| microSD 使用状況 | ▶P.291「microSDメモリーカードの使用状況を確認する」 | |
| フォルダ名 編集 | ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は全角6／半角12文字まで入力できます。 | |
| フォルダ作成 | ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 ・フォルダ名は全角6／半角12文字まで入力できます。 | |
| フォルダ削除 | フォルダ 1件削除 | 選択したフォルダ内のデータを削除します。 |
| | フォルダ 全件削除 | データフォルダ(microSD)内のデータを全件削除します。 ・「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「LISMO」「クーポンフォルダ」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択しているときは、他のサブフォルダ内のデータも合わせて全件削除します。 |

■ データ一覧画面／表示中／再生中／一時停止中／再生停止中のサブメニューについて

データ一覧画面、データ再生／表示中の画面で「サブメニュー」をタップすると、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.277)をご参照ください。

| | |
|------------------------|--|
| 本体へ移動／本体へコピー | <p>データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ(本体)に移動／コピーできます。</p> <p>ユーザーフォルダ: データフォルダ(本体)の「ユーザーフォルダ」に移動／コピー</p> <p>対応フォルダ: データの種類に応じてデータフォルダ(本体)の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピー</p> <ul style="list-style-type: none"> 操作については、「データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする」(▶P.281)をご参照ください。 移動／コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。 |
| microSD内移動／microSD内コピー | <p>データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモリカード内の他のフォルダに移動／コピーできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 移動／コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。 <p>カメラフォルダ: データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動／コピー</p> <p>ユーザーフォルダ: データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動／コピー</p> <p>グラフィック: データフォルダ(microSD)の「グラフィック」フォルダに移動／コピー</p> <p>デコレーションエモジ: microSDメモリカード内の「デコレーションエモジ」フォルダに移動／コピー</p> <p>対応フォルダ: データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピー</p> <p>PCフォルダ: microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動／コピー</p> |



memo

- ◎著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「対応フォルダ」以外には移動できません。

■ カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、撮影モードを「フォト(カメラモード)」に設定し、「保存先設定」を「microSD」または「自動」に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。



memo

- ◎「カメラフォルダ」のデータ一覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」にフォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎Sportio water beatで作成されるサブフォルダ名は「100～999までの3桁の連番＋KSH3C」です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。

■ DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリーカードに保存したメールを利用・管理します。

1 microSDメニューで[メールフォルダ]

メールボックスの一覧画面が表示されます。

2 メールボックスを選択→●(選択)→サブフォルダを選択→●(選択)

メールの一覧が表示されます。

3 メールを選択→●(表示)

メールの内容が表示されます。



◎ サブフォルダ一覧画面／メール一覧画面／メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリーカードのEメールを利用する」(▶P.138)をご参照ください。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリーカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

1 microSDメニューで[PCフォルダ]

データの一覧画面が表示されます。

2 [サブメニュー]→[本体へ移動]／[microSD内移動]

| | | |
|---|---------------|------------------------|
| 3 | 1件移動 | データ一覧画面で選択中のデータを移動します。 |
| | 選択移動 | PCフォルダ内のデータを選択して移動します。 |
| | フォルダ内 全件移動 | PCフォルダ内の全データを移動します。 |



memo

◎ microSDメモリーカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリーカードの内容をパソコンで表示する」(▶P.297)をご参照ください。

本体内のデータをバックアップする

バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、ユーザー辞書の登録内容をmicroSDメモリーカードにバックアップして、控えを作成できます。

1 microSDメニューで[バックアップ]

2 [アドレス帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／ [EZお気に入りリスト]／[PCサイトお気に入り]／ [ユーザー辞書]

3 [サブメニュー]→[microSDへ保存]

→ロックNo.を入力→●

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、登録されている画像について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。



memo

◎ アドレス帳、スケジュールに登録されている著作権保護が設定されている画像およびムービーは、バックアップできません。

◎テレビ(ワンセグ)の視聴予約／録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。

バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、ユーザー辞書に上書き登録します。

1 microSDメニューで[バックアップ]

2 [アドレス帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]／[PCサイトお気に入り]／[ユーザー辞書]

バックアップデータの一覧画面が表示されます。

3 データを選択→[サブメニュー]→[microSDから読み込み]→ロックNo.を入力→●→[はい]

「アドレス帳」を選択したときは、データに含まれる画像を音声着信／メール受信時に表示するかどうかを選択します。



memo

- ◎読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
- ◎バックアップデータ一覧画面で[サブメニュー]→[詳細情報]と操作すると、バックアップデータの詳細情報を確認できます。(▶P.285「データの詳細情報を表示する」)
- ◎100件を超えるお気に入りには、101件以降読み込みができません。

バックアップデータを削除する

1 microSDメニューで[バックアップ]

2 [アドレス帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]／[PCサイトお気に入り]／[ユーザー辞書]

3 [サブメニュー]→[削除]→ロックNo.を入力→●→[1件削除]／[選択削除]／[全件削除]→[はい]

テレビ録画番組フォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータを再生できます。

1 microSDメニューで[テレビ録画番組]

データ一覧画面が表示されます。

データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャネルが表示されます。

2 データを選択→●(選択)

再生中の操作方法については、「au Media Tunerの録画データ」(▶P.275)をご参照ください。



《データ一覧画面》

データ一覧画面のサブメニューについて

データ一覧画面で「サブメニュー」をタップすると、さまざまな操作ができます。

本体へ移動

データフォルダ(本体)にデータを移動します。

- ・操作については、「データをmicroSDメモリーカードへ移動／コピーする」(▶P.281)をご参照ください。

| | |
|------|-----------------------|
| 削除 | ▶P.78「データを削除する」 |
| 詳細情報 | ▶P.285「データの詳細情報を表示する」 |



memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリーカードに保存されます。

1 microSDメニューで [DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。



《DPOFプリント
予約画面》

| | | |
|---|------------|---|
| 2 | スタンダードプリント | ▶右記「スタンダードプリントを予約する」 |
| | インデックスプリント | インデックスプリントの印刷部数、日付印刷の有無を設定します。 ・操作は、スタンダードプリントと同様です。 |
| | プリント予約解除 | DPOFプリント予約の設定内容を削除します。 |

| | |
|--------|--|
| 予約状況確認 | スタンダードプリント、インデックスプリントそれぞれの指定内容による印刷部数を表示します。 |
|--------|--|



memo

- ◎ プリンターによっては対応していない機能もあります。
- ◎ Sportio water beat, SH002, SH001, W64SH, W62SH, E05SH, E06SH以外で設定されたDPOFプリント予約は解除されます。

スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。

1 DPOFプリント予約画面で[スタンダードプリント]

■ 印刷する画像を指定する場合

2 [選択画像]→フォルダを選択→●(選択)→画像を選択→●(選択)

3 [サブメニュー]

| | | |
|---|------|-----------------------------|
| 4 | 画像表示 | 選択した画像を表示します。 |
| | 部数設定 | 印刷部数を設定します。 0~100 |
| | 日付設定 | 日付印刷の有無を設定します。 「ON」「OFF」 |

5 [完了]→●(設定)

■ すべての画像を印刷する場合

2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→●(設定)




◎DPOFプリント予約できる画像は、最大100件までです。同一画像に2部以上設定しても1件と数えます。カメラフォルダに100件以上の画像がある場合に「全画像」を選択しても、100件までしか印刷設定されません。

microSDメモ리카ードの内容をパソコンで表示する

microSDメモ리카ードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- Sportio water beatにmicroSDメモ리카ードをセットしたまま、Sportio water beatとパソコンを接続する方法(▶右記「外部メモリ転送モード」でパソコンと接続する(M5※2))
 - microSDメモ리카ードをSportio water beatから外し、パソコンのmicroSDメモ리카ードリーダーにセットする方法
- パソコンでmicroSDメモ리카ードを確認すると、次のように表示されます。

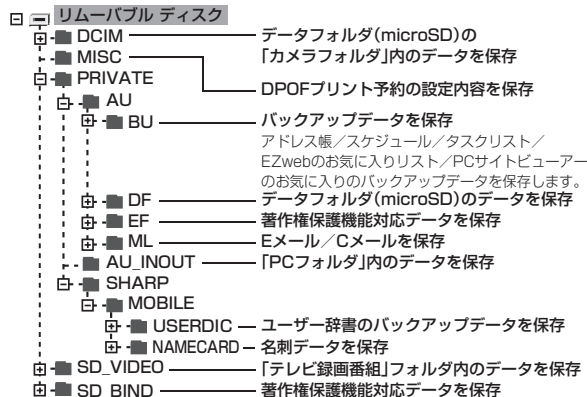

BU/DF/EF/ML/SD_VIDEO/SD_BIND/USERDIC/NAMECARDフォルダについて

◎Sportio water beatから操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。Sportio water beatでデータを表示できなくなる可能性があります。

AU_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎Sportio water beatで表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。また、サブフォルダを作成しても表示できません。

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M5※2)

microSDメモ리카ードをセットしたSportio water beatとパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、Sportio water beatのmicroSDメモ리카ード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」 「USB充電ケーブル01(別売)」

- 1 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助]→[データ通信/USB]→[外部メモリ転送モード]
外部メモリ転送モードになります。
- 2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル(別売)をパソコンのUSBポートに接続
- 3 USBケーブル(別売)をSportio water beatに接続

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、Sportio water beatのmicroSDメモ리카ードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。



memo

- ◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
- ◎ Windows® XP/Windows Vista®以外のOSでの動作は、保証していません。
- ◎ パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
- ◎ 電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使用すると、充電しながら接続できます。
- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

■ パソコンからのUSBケーブルの取り外し

- 1 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択**
通信が切断された旨のメッセージが、Sportio water beatに表示されます。
Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。
- 2 USBケーブル(別売)をSportio water beatから取り外す**

他の携帯電話とデータをやりとりする

Bluetooth® 機能を利用する

Bluetooth®機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー対応機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。



※ Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

Bluetooth® 機能でできること

■ ワイヤレス出力

ワイヤレスで音楽やテレビ(ワンセグ)を聴くことができます。

■ ハンズフリー通話

Bluetooth®対応のハンズフリー対応機器とBluetooth®接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■ データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth®対応機器と送受信できます。

■ ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth®接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。



◎ Sportio water beatはすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。

- ◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

Bluetooth® 通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「ワイヤレス出力対応機器の初期登録中」、「ハンズフリー対応機器の初期登録中」、「データ送受信中」、「接続相手リストからの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

- ・ 着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、**応答**をタップすると通話することができます。
- ・ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。



- ◎ Bluetooth®通信中は、「消灯時ロック(M591)」や「手のひらロック(M592)」を「ON」に設定している場合でも、キー/パネルロックは有効になりません。Bluetooth®通信終了後に有効になります。

Bluetooth®機能の取り扱いについて

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- ワイヤレスLANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

主な仕様

| | |
|----------------------|--|
| 通信方式 | Bluetooth®標準規格Ver.2.0+EDR準拠 |
| 出力 | Bluetooth®標準規格Power Class2 |
| 通信距離※1 | 見通しの良い状態で10m以内 |
| 対応Bluetooth®プロファイル※2 | SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Imaging Profile) OPP(Object Push Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) |
| 使用周波数帯 | 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) |

※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。

※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

周波数帯について

Sportio water beatのBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480GHzまでの周波数を利用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

■ Sportio water beatご使用上の注意

Sportio water beatのBluetooth®機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家庭用機器、産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 万一、Sportio water beatと「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合は、速やかにSportio water beatの使用場所を変え、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
2. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問い合わせください。

2.4FH1 この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

Bluetooth®機能の関連用語について

| 用語 | 説明 |
|---|--|
| 機器アドレス | 機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。 パスキー入力を行って接続した通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。 |
| SPP (Serial Port Profile) | 仮想的なシリアルケーブル接続を設定し、機器間を相互接続するためのプロファイルです。 |
| HFP (Hands-Free Profile) | カーナビ、ハンズフリー対応機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイルです。 |
| DUN (Dial-Up Networking Profile) | カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイルです。 |
| BIP (Basic Imaging Profile) | データフォルダやmicroSDメモリカード内のJPEG形式の画像(著作権保護なし)を送受信するためのプロファイルです。 |
| OPP (Object Push Profile) | カーナビ、パソコンなどとアドレス帳データ、スケジュールデータなどを送受信するためのプロファイルです。 |
| AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) | Sportio water beatなどのオーディオ機器をリモート制御するためのプロファイルです。 |
| A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | ワイヤレス出力対応アプリの音を転送するためのプロファイルです。 |
| OBEX (Object Exchange) | 画像データやアドレス帳データのファイル交換を行うための規格です。 |

| 用語 | 説明 |
|--------------|---|
| 認証パスワード | 接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワードです。 Sportio water beatでは、1～8桁の数字を入力できます。 |
| パスキー | ▶P.302「パスキーについて」 |
| ワイヤレス出力対応アプリ | ワイヤレス出力対応機器に音を出力できるアプリです。 Sportio water beatでは、LISMO Player、テレビ(ワンセグ)のことを指します。 |
| ワイヤレス出力対応機器 | A2DPに対応したBluetooth®機器です。 Sportio water beatでは、SCMS-T方式で著作権保護されている機器のみ利用できます。 |

Bluetooth®機器を登録する

Sportio water beatからBluetooth®機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®機器を接続相手リストに登録します。なお、ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する操作については、「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」(▶P.303)をご参照ください。

- 1 待受画面で●→[ツール]→[Bluetooth]
→[Bluetooth設定]→[接続相手リスト]

2 [探索]

機器選択画面に、探索に応答した機器が最大8件まで表示されます。

- 3 登録するBluetooth®機器を選択→●(接続)

4 バスキー(1~8桁の数字)を入力→●

Sportio water beatとBluetooth®機器で同じパスキーを入力します。認証に成功すると、Bluetooth®機器が接続相手リストに登録されます。



- Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- 接続相手リストに登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。
- 接続相手リストで●(詳細)を押すと、接続相手の詳細が表示されます。
- 接続相手リストで「サブメニュー」をタップすると、サブメニューが表示されます。

| | |
|-------------------|------------------------------|
| 保護/保護解除 | 登録機器情報を10件まで保護できます。 |
| 全件保護解除 | 登録機器情報の保護を全件解除します。 |
| 削除 | ▶ P.78「データを削除する」 |
| アドレス表示/ 機器名称表示 | 機器選択画面のアドレス表示と機器名称表示を切り替えます。 |

■ パスキーについて


パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するとき、お互いに接続を許可するために、Sportio water beatおよびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。Sportio water beatでは、1~8桁の数字を入力できます。



- パスキー入力、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- 接続する機器によっては、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。
- Sportio water beatおよびBluetooth®機器のセキュリティの設定内容によっては、パスキーを入力する必要がある場合があります。Sportio water beatでは、待受画面で●→[ツール]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]→[セキュリティ]と操作して設定します。

○ 接続相手リストで接続相手を削除すると、登録されたパスキーも削除されます。

■ 機器選択画面について

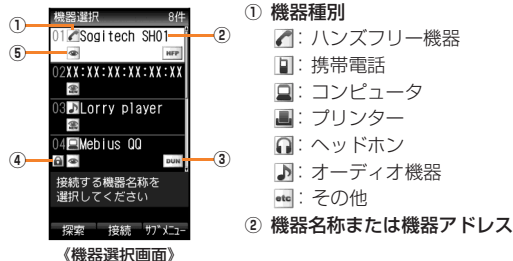

③ 対応プロファイル

- A2DP: ワイヤレス出力を利用できる機器
- HFP: ハンズフリー通話を利用できる機器
- DUN: ダイヤルアップ接続を利用できる機器
- BT: JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器
- OPP: データ送受信を利用できる機器

④ 保護状態

- 削除されないよう保護されている機器に表示

⑤ 探索結果

- 新しく見つかった機器
- 登録済みで今回も見つかった機器
- 登録済みで今回は見つからなかった機器



○ 機器選択画面で表示されるサブメニューは次の通りです。

| | |
|-------------------|------------------------------|
| アドレス表示/ 機器名称表示 | 機器選択画面のアドレス表示と機器名称表示を切り替えます。 |
|-------------------|------------------------------|

ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する

ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器の初期登録を行います。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

1 待受画面で●→[ツール]→[Bluetooth]→[初期登録]

2 [ワイヤレス機器を登録]／[ハンズフリー機器を登録]
→[はい]

3 機器を選択→●(接続)→パスキー(1～8桁の数字)を入力→●

ハンズフリー対応機器を登録した場合は、自動的に接続待ちが開始され、ハンズフリー対応機器と接続されます。

ワイヤレス出力対応機器を登録した場合は、すぐに接続するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

memo

- 登録したワイヤレス出力対応機器を接続して使用する操作は、「ヘッドホンやオーディオ機器にワイヤレス出力する」(▶P.304)をご参照ください。
- SCMS-T方式で著作権保護されているワイヤレス出力対応機器でのみ、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。

接続待ちを開始／停止する

Bluetooth®機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、ワイヤレス出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を利用するときは、Sportio water beatで接続待ちを開始してからBluetooth®機器を操作します。

1 待受画面で●→[ツール]→[Bluetooth]
→[接続待ち開始／停止]




2 [接続待ち開始]／[接続待ち停止]


接続待ちを開始すると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で[#](▶P.71)をロングタッチしても、接続待ちを開始／停止できます。

memo

- 接続待ちを開始すると、電池の消費が早くなります。
- ワイヤレス出力対応機器の接続待ちは、「ワイヤレス機器選択」をワイヤレス出力対応機器に設定しているときのみ開始できます。
- 同一機器に限り、ワイヤレス出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、ワイヤレス出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

■Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

| アイコン | 概要 |
|---|--|
|  | ハンズフリー、ダイヤルアップ、SPP(対応体組成計機器)の接続待機中 |
|  | ワイヤレス出力対応機器、ハンズフリー、ダイヤルアップ、SPP(対応体組成計機器)の接続待機中 |
|  | Bluetooth®接続中(点滅は接続を復旧している状態) |

| アイコン | 概要 |
|--|--|
|  | SCMS-T方式に非対応のワイヤレス出力対応機器と接続中(音を聴くことはできません) |

■ Bluetooth® 機器からの接続要求に応答するには

接続待ちを開始しているときに、Bluetooth® 機器からの接続要求があると、パスキーを入力する画面が表示されます。Sportio water beat と Bluetooth® 機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth® 機器が接続相手リストに登録されます。

■ ハンズフリー通話について

接続待ちを開始した状態で、登録済みのハンズフリー対応機器から接続要求があると自動的に接続します。



- ◎ ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ◎ ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ初期登録を行ってください。(▶ P.303「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」)
- ◎ ハンズフリー通話中に **[RE]** (▶ P.71) をタップすると、Sportio water beat とハンズフリー対応機器の音声を切り替えることができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断された Bluetooth® 接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■ ダイヤルアップ接続について

パソコンなどを Bluetooth® 接続し、インターネットなどにアクセスできます。



- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎ 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

ヘッドホンやオーディオ機器にワイヤレス出力する

ワイヤレス出力対応機器で、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。

1 待受画面で **◎** → [ツール] → [Bluetooth] → [ワイヤレス機器選択]


2 初期登録済みのワイヤレス出力対応機器の中から、音を出力する機器を選択 → **◎**



- ◎ ワイヤレス出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎ ワイヤレス出力対応機器をご利用になる場合は、あらかじめ初期登録を行ってください。また、ワイヤレス出力対応機器との接続が失敗する場合は、もう一度初期登録を行うなど、登録状況をご確認ください。(▶ P.303「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」)
- ◎ 「ワイヤレス機器選択」は、ワイヤレス出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。アラーム音や機器登録時の確認再生では、音はスピーカー／イヤホンに出力され、ワイヤレス出力対応機器には出力されません。
- ◎ この機能は、イヤホンの代わりにワイヤレス出力対応機器を使用する機能です。
 - ・ ワイヤレス出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、ワイヤレス機器選択の設定にかかわらずスピーカーに出力されます。
 - ・ ワイヤレス出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選択した機器を接続できない場合には、ワイヤレス出力対応アプリの設定に従ってスピーカー／イヤホンに出力されます。
 - ・ ワイヤレス出力対応機器へ出力中に「ワイヤレス機器選択」で「OFF(スピーカー／イヤホン)」を選択すると、音はワイヤレス出力対応アプリの設定に従ってスピーカー／イヤホンに出力されます。
- ◎ 接続待ちを開始してから、ワイヤレス出力対応機器からの操作で再生を行うと、LISMO Playerの再生が始まります。

■ ワイヤレス出力対応機器接続中の動作について

ワイヤレス出力対応機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- BGM再生中／BGM視聴中に再度オートロックが設定されても、ワイヤレス出力対応機器からの操作を継続して行うことができます。
- 「ワイヤレス機器選択」などを行うと、ワイヤレス出力対応アプリが終了することがあります。
- 本体の操作で音量を調節しても、ワイヤレス出力対応機器には反映されません。音量は、ワイヤレス出力対応機器の操作で調節してください。また、利用する機器によっては、音量調節以外も利用できない場合があります。
- 着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」の「Bluetooth着信鳴動」の設定に従ってお知らせします。ただし、ワイヤレス出力対応機器で電話を受けたり通話することはできません。 をタップして、スピーカーとマイクで通話してください。
- ワイヤレス出力対応アプリ起動中にワイヤレス出力対応機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、ワイヤレス出力対応機器を操作すると接続を再開します。
- ワイヤレス出力対応機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
- テレビ(ワンセグ)の番組によっては、ワイヤレス出力対応機器で音を聴くことができない場合があります。

Bluetooth®でデータを受信する

Sportio water beatを受信待機状態にして、相手側(送信側)からのデータ送信を待ちます。

1 待受画面で→[ツール]→[Bluetooth] →[データ受信]

2 受信完了

| | |
|-------------------|---|
| 1件受信／ 複数件受信の場合 | 受信したデータを追加登録／保存します。 |
| 全件受信の場合 | 受信データを登録する際に、Sportio water beat内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加: データを残して登録 上書き: データをすべて削除して登録 |

3 [はい]



memo

- ◎ JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。
- ◎ 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリストのデータのみ複数件受信が可能です。
- ◎ アドレス帳を全件受信した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます。(Sportio water beatの自局電話番号・マイアドレスは除く)
- ◎ 登録先／保存先の件数がいっぱいの場合は、登録／保存できません。途中でいっぱいになった場合は、それまでに受信したデータのみ登録／保存されます。

◎ 受信したデータの登録先／保存先は以下の通りです。

| 受信データ | 登録先／保存先 |
|-------------------|---------------|
| vCard | アドレス帳(プロフィール) |
| vCalendar(スケジュール) | スケジュール |
| vCalendar(タスクリスト) | タスクリスト |
| その他のデータ | データフォルダ |

各機能のサブメニューからBluetooth®で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ／microSDメモ리카ードの各機能でサブメニューから「Bluetooth送信」を選択するとデータを送信できます。

1 各機能のサブメニューで「Bluetooth送信」

| | |
|--------|---------------------|
| 2 1件送信 | 一覧画面で選択中のデータを送信します。 |
| 選択送信 | 表示中のデータを選択して送信します。 |
| 全件送信 | 表示中の全データを送信します。 |

3 はい

4 送信先の機器を選択→●(接続)



◎ データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。なお、JPEG形式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を利用して送信されます。

◎ 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。

◎ アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

◎ アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

◎ 著作権保護が設定されているデータは送信できません。

◎ データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールとタスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。

◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

Bluetooth®機能の設定をする

1 待受画面で●→[ツール]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]

| | |
|-----------------|--|
| 2 Bluetooth着信鳴動 | Bluetooth®機器と接続中に着信した場合の鳴動方法を設定します。 携帯のみ鳴動: Sportio water beatのみを鳴動させるように設定 接続相手のみ鳴動: Bluetooth®機器のみを鳴動させるように設定 両方鳴動: Bluetooth®機器とSportio water beatで、専用着信音を鳴動させるように設定 • 「接続相手のみ鳴動」に設定しても、Bluetooth®機器が接続されていないときは、Sportio water beatで着信音が鳴動します。また、着信中にBluetooth®接続が切断された場合は着信音が鳴動しなくなります。 • 「音声着信(M211)」で設定した音によっては、専用着信音が鳴動する場合があります。 • 「両方鳴動」に設定した場合は、「音声着信(M211)」の画像の設定にかかわらず、お買い上げ時のデータが表示されます。 |
| セキュリティ | Bluetooth®機器がSportio water beatに接続するときに、認証が必要かどうかを設定します。 「あり」「なし」 • 「なし」に設定しても、接続相手の機器によっては認証が必要な場合があります。 • 「なし」に設定すると、意図しない相手(Bluetooth®機器)から接続されるおそれがありますのでご注意ください。 |

| | |
|---------|--|
| 探索受付 | Bluetooth®機器からの探索を受け付けるかどうかを設定します。 「受付」「拒否」 |
| 接続相手リスト | ▶P.301「Bluetooth®機器を登録する」 |
| 自機情報 | 自機情報を表示します。 ・「編集」をタップすると、自機名称を編集できます。 |

赤外線通信でデータを送受信する

Sportio water beatと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ／microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。


また、Sportio water beatは高速赤外線通信方式であるIrSimple™に対応しています。IrSimple™に対応した携帯電話同士またはプリンターなどに大容量のデータを素早く転送できます。

赤外線の利用について

赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

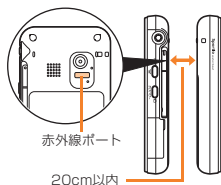

memo

- ◎ 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ Sportio water beatの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎ 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎ 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- ◎ 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。
- ◎ BGM再生中に赤外線通信を行った場合は、BGM再生を一時停止して通信を行います。
- ◎ 赤外線通信中は、「消灯時ロック(M591)」や「手のひらロック(M592)」を「ON」に設定している場合でも、キー／パネルロックは有効になりません。赤外線通信終了後に有効になります。

■ 送受信できるデータについて

- ・ アドレス帳
- ・ スケジュール
- ・ メモ帳
- ・ データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ
- ・ プロフィール
- ・ タスクリスト
- ・ お気に入りリスト



memo

- ◎ 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

1 待受画面で●→[ツール]→[赤外線通信]→[赤外線受信]

2 受信完了

| | |
|-----------|--|
| 1件受信した場合 | 受信したデータを追加登録します。 |
| 複数件受信した場合 | 受信データを登録する際に、Sportio water beat内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加登録: データを残して登録 書換え登録: データをすべて削除して登録 登録中止: 受信したデータを登録せずに破棄 |

3 [はい]



- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎ 画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。
- ◎ アドレス帳を全件受信した場合、「書換え登録」を選択すると、受信データの1件目がプロフィールに上書きされます。(Sportio water beatの自局電話番号・マイアドレスは除く)
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- ◎ データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- ◎ Sportio water beatに対応していないデータは、データフォルダ(本体)の「不明フォルダ」に保存されます。

■ 受信時の登録先について

| 受信データ | 登録先/保存先 |
|-------------------|-----------------------------|
| vCard | アドレス帳(プロフィール) |
| vCalendar(スケジュール) | スケジュール |
| vCalendar(タスクリスト) | タスクリスト |
| vBookmark | お気に入りリスト |
| vMessage | データフォルダの「Eメールフォルダ」 |
| vNote | データフォルダの「Touch Message」フォルダ |
| その他のデータ | データフォルダ |



◎ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

1 待受画面で●→[ツール]→[赤外線通信]→[赤外線送信]

2 送信するデータを選択→●(選択)

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」以外の項目を選択した場合は、「1件送信」「選択送信」「全件送信」から選択します。

1件送信する場合は、「通常送信」「シンプルショット送信*」から選択します。

* シンプルショット送信は、相手がシンプルショット対応機器である必要があります。また、対応機器であれば複数の相手に一度に送信することができます。正常に受信したかは、受ける側でご確認ください。



- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- ◎ 送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。

- ◎ データフォルダ／microSDメモ리카ード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎ アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎ データの種類によっては、データフォルダからファイルを選択してシンプルショット送信をすることができます。

各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ／microSDメモ리카ードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

1 各機能のサブメニューで「赤外線送信」

2 送信方法を選択→●(OK)

プロフィール、メモ帳、データフォルダ以外のサブメニューからデータを送信する場合は、「1件送信」「選択送信」「全件送信」から選択します。1件送信する場合は、「通常送信」「シンプルショット送信^{*}」から選択します。

※ シンプルショット送信は、相手がシンプルショット対応機器である必要があります。また、対応機器であれば複数の相手に一度に送信することができます。正常に受信したかは、受ける側で確認ください。



- ◎ 赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」(▶P.308)の「memo」をご参照ください。


Touch Messageでデータを送受信する

Sportio water beatでは、EZ FeliCa対応機能を利用して、Touch Message対応機種間において、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

Touch Messageの利用のしかた

Touch Messageで送受信を行う際には、受信側であらかじめ設定をすることなく、送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向かい合わせるだけで、データをやりとることができます。

※ 2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマーク同士を図のように密着(3mm以内)させ、送受信が終了するまで動かさないようにしてください。

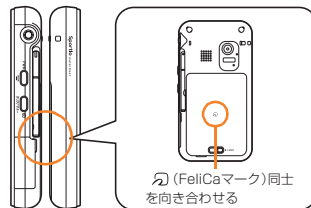

△ (FeliCaマーク) 同士を向き合わせる



- ◎ 受信したくない場合は、「受信制限」(▶P.312)または「FeliCaロック(M412)」で受信を制限できます。
- ◎ EZアプリ起動中やFeliCaロック中、遠隔ロック中、電源OFF中、通話中は、送受信共にできません。
- ◎ Touch Message通信中に電話がかかってきた場合は、Touch Message通信は終了します。
- ◎ 他の機能を起動中、Touch Messageの送受信を行えない場合があります。
- ◎ 相手の機器によっては、データを送受信しにくい場合があります。その場合は少しだけ離すか、上下左右にずらして通信してください。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、Touch Messageはご利用になれません。

■送受信できるデータについて

- Touch Messageのメッセージ
- アドレス帳
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリーカード内のデータ



memo

- ◎相手の機器やデータの種類、容量によっては、送受信できない場合があります。
- ◎送受信できるデータ容量は、ファイルによって異なりますが、最大2MBです。

Touch Messageを利用する

1 待受画面で●→[ツール]

→[Touch Message]

初回起動時は、お知らせが表示されますので●を押してください。

Touch Messageメニューが表示されます。



《Touch Message
メニユー》

| | | |
|---|----------|--------------------------------|
| 2 | メッセージ作成 | ▶右記「メッセージを作成する」 |
| | アドレス帳送信 | ▶P.311「Touch Messageでデータを送信する」 |
| | プロフィール送信 | |
| | データフォルダ | |
| | 作成中メッセージ | ▶P.311「作成中のメッセージを表示する」 |
| | 受信履歴 | ▶P.312「受信履歴を表示する」 |
| | 設定 | ▶P.312「Touch Messageの設定をする」 |

メッセージを作成する


Touch Messageでメッセージを作成して送信したり、作成中メッセージとして保存できます。

1 Touch Messageメニューで[メッセージ作成]

メッセージ作成画面が表示されます。

2 ●(編集)→メッセージを入力→●(OK)

全角／半角100文字まで入力できます。

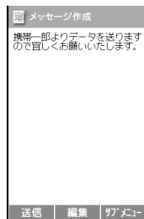

《メッセージ作成画面》

3 [送信]

メッセージ作成画面で「サブメニュー」をタップすると、サブメニューが表示されます。

| | |
|---------|-------------------------------|
| 保存 | メッセージを作成中メッセージとして10件まで保存できます。 |
| Eメールで送信 | メッセージを本文に入力したEメール作成画面を表示します。 |

4 送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向かい合わせる

Touch Messageによる送受信については、「Touch Messageの利用のしかた」(▶P.309)をご参照ください。

作成中のメッセージを表示する

「メッセージ作成」で保存した作成中メッセージを表示します。

1 Touch Messageメニューで[作成中メッセージ]

2 メッセージを選択→●(OK)

メッセージ確認画面に作成中メッセージが表示されます。

3 ●(編集)

メッセージ作成画面が表示されます。

送信する場合は「メッセージを作成する」(▶P.310)の操作2以降をご参照ください。



memo

◎操作2でメッセージを選択して「削除」をタップすると、作成中メッセージを1件削除／全件削除できます。

Touch Messageでデータを送信する

アドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータをTouch Message送信できます。

1 Touch Messageメニューを表示

| | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|
| 2 | アドレス帳 送信 | 1件送信 | アドレス帳を選択して1件送信します。 |
| | | 全件送信 | プロフィールとアドレス帳を全件送信します。 |
| | プロフィール 送信 | プロフィールを1件送信します。 | |
| | データ フォルダ | データフォルダのデータを1件送信します。 ・「microSD」をタップすると、microSD データフォルダのデータを送信できます。 | |

3 送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向かい合わせる

Touch Messageによる送受信については、「Touch Messageの利用のしかた」(▶P.309)をご参照ください。



memo

- ◎「アドレス帳ロック(M413)」を「ON」に設定すると、「アドレス帳送信」は使用できません。
- ◎著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎アドレス帳の全件送信時の認証パスワードは「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信する機器と同じ認証パスワードを入力してください。
- ◎データ容量が大きすぎたり、受信側の状態によっては送信できない場合があります。

各機能のサブメニューからTouch Messageで送信する

アドレス帳、プロフィール、データフォルダ／microSDメモリーカードの各機能で、サブメニューから「Touch Message送信」を選択しても送信できます。

1 各機能のサブメニューで「Touch Message送信」

アドレス帳の場合、以下のTouch Message送信メニューが表示されます。

| | |
|------|-----------------------|
| 1件送信 | 一覧画面で選択中のデータを送信します。 |
| 全件送信 | プロフィールとアドレス帳を全件送信します。 |



memo

◎Touch Message送信に関する注意事項については、「Touch Messageでデータを送信する」(▶左記)の「memo」をご参照ください。

Touch Messageでデータを受信する

送信側の携帯電話とFeliCaマーク同士を合わせるだけで、自動的にTouch Messageの受信が始まります。

受信したデータは、すべてデータフォルダ(本体)に保存されます。



memo

- ◎ データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- ◎ アドレス帳を全件受信した場合は、プロフィールの内容もアドレス帳に保存されます。
- ◎ 待受画面、待受EZアプリ起動中以外では、Touch Message受信を行うことができません。
- ◎ アドレス帳の全件受信時の認証パスワードは「1234」に設定されています。受信時の認証パスワードは変更できないため、送信側で認証パスワードを「1234」に設定してください。
- ◎ Touch Message受信した新着のデータがある場合は、待受画面にが表示され、ポップアップ表示に「Touch Message X件」と表示されます。アイコンを選択して◎(選択)を押すと、受信履歴画面が表示されます。

受信履歴を表示する

1 Touch Messageメニューで[受信履歴]

2 受信履歴を選択→◎(表示)

- 受信したデータ(データフォルダ内に保存されているデータ)が表示／再生されます。
- ・メッセージの受信履歴を選択した場合は、◎(表示)→◎(編集)→◎(編集)と操作すると、メッセージ作成画面(▶P.310)で編集できます。
 - ・「転送」をタップすると、受信履歴のデータをTouch Message送信できます。
 - ・「削除」をタップすると、受信履歴を1件削除／全件削除できます。

■受信履歴画面の見かた



《受信履歴画面》

① 状態アイコン

: 未読 : 既読 : 失敗

② ファイル種別アイコン

: スケジュール／タスクリスト

: メッセージ

: アドレス帳／プロフィール

: 画像

: クーポン情報

: 上記以外のファイル

③ 保存日時

Touch Messageの設定をする

1 Touch Messageメニューで[設定]

| | |
|--------|--|
| 2 署名設定 | メッセージの末尾に署名を挿入するかどうかを設定します。挿入する場合は、「編集」をタップして署名を編集できます。 「付加する」「付加しない」 ・ 全角／半角80文字まで入力できます。 |
| 送信音量設定 | 送信開始音、送信完了音、送信失敗音の音量を設定します。 |
| 受信制限 | Touch Messageによるデータを受信するかどうかを設定します。 制限する: データを受信しない 制限しない: データを受信する |

便利な機能を利用する

大音量ブザーを利用する(M26)

待受画面で[O] (▶P.71)をロングタッチしたときに、大音量ブザーを鳴らすかどうかを設定します。

1 待受画面で●→[設定]→[音/バイブ/ランプ] →[大音量ブザー]→[ON]/[OFF]

[ON]に設定したときは、待受画面で[O] (▶P.71)をロングタッチすると、大音量ブザーが鳴ります。



memo

- ◎周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ◎耳元で大音量ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- ◎マナーモード設定中やイヤホンを接続している場合でも、大音量ブザーはスピーカーから鳴動します。
- ◎ブザー音の音量は調節できません。
- ◎大音量ブザーは犯罪防止や安全を保障するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ◎お子様などの誤操作によって大音量ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- ◎待受EZアプリ起動中は、大音量ブザーが動作しない場合があります。
- ◎「大音量ブザー(M26)」が「OFF」に設定されている場合は、待受画面で[O] (▶P.71)をロングタッチすると「大音量ブザー(M26)」の設定画面が表示されます。

大音量ブザー鳴動中でも有効な操作

- ◎110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
上記の緊急番号へは、番号を入力して「発信」をタップすると、電話をかけることができます。
※ただし、緊急番号を入力しても、「発信」をタップするまでは画面に番号は表示されません。
- ※緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。
- ※電話をかけると、大音量ブザーは解除されます。

■大音量ブザーを止めるには

大音量ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。

鳴動中の大音量ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。

着信しているように装う

フェイク着信とは、[F] (▶P.71)をロングタッチすることで、着信しているように見せかけることができる機能です。暗い夜道での一人歩きするとき、通話しているふりをする事で、周囲の注意をそらすように、本機能をご利用いただけます。フェイク着信中に電話をかけることもできます。

フェイク着信を利用する

1 待受画面で[F] (▶P.71) (ロングタッチ)

着信音などが鳴動し、フェイク着信中画面が表示されます。



memo

- ◎フェイク着信中画面で約2分間何も操作しないと、フェイク着信が自動的に終了します。

フェイク着信を終了する

1 フェイク着信中画面で[☒]

フェイク着信が終了します。

フェイク着信を利用して電話をかける


1 フェイク着信中画面で 応答

着信音などが停止し、フェイク着信通話中画面が表示されます。

2 ダイヤル → 相手の電話番号を入力 → / (発信)



memo

-  を押すと大音量ブザーが鳴動します。大音量ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。

タッチパネルやサイドキーの操作を無効にする

1 待受画面で (長押し)

もう一度  を長押しするか、 を2回連続で押すと、キー／パネルロックの設定を解除します。



memo

- 「手のひらロック(M592)」を「ON」に設定すると、画面を手のひらでおおってもキー／パネルロックを設定できます。
- 「消灯時ロック(M591)」を「ON」に設定すると、ディスプレイが消灯してから30秒経過したときにキー／パネルロックが設定されます。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることが出来ます。

1 待受画面で

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択 → (設定)

3

| | 各着信音の音量 | 各バイブレータ | 各アラーム音量 | 各操作音量 | 簡易留守メモ |
|-------|---------|------------------------------|---------|-------|--------|
| 通常マナー | OFF | 「着信設定(M21)」に従う ^{*1} | OFF | OFF | ON |




| | 各着信音の音量 | 各バイブレータ | 各アラーム音量 | 各操作音量 | 簡易留守メモ |
|------------------------|---------|-------------------|---------|-------|--------|
| ドライブ | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| サイレントマナー | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| オリジナルマナー ^{*2} | OFF | OFF、パターン1、パターン3~5 | OFF | OFF | OFF |

^{*1} 各着信設定でバイブレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「パターン1」で動作します。ニュースフラッシュ受信は「OFF」に設定されます。

^{*2} オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できません。



memo

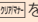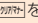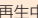- 自動車または原動機付自転車の運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- 待受画面で  を長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度  を長押しすると、マナーモードを解除できます。
- マナーモード中でも「大音量ブザー」、「フェイク着信」、カメラのシャッター音や録画開始／終了音は鳴動します。
- マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態です。再生中に  を押すと、音量を調節できます。

オリジナル設定を変更する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナーモードの設定を編集できます。

1 待受画面で → 「オリジナルマナー」を選択

→ [編集]

オリジナルマナー編集画面が表示されます。

| | |
|---------|--|
| 2 着信音量* | 機能ごとに着信音量を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「ニュースフラッシュ受信」 |
| バイブレータ* | 機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「ニュースフラッシュ受信」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」 |
| アラーム音量* | 機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」 |
| 操作音量* | 効果音の音量を設定します。 「キー/パネル操作音」「OK音」「NG音」「充電開始音」「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」 |
| 簡易留守メモ | マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」「ドライブ」「公共」から選択できます。「再生」をタップすると、メッセージを確認できます。 |

*「完了」をタップすると、オリジナルマナー編集画面に戻ります。
「一括設定」をタップすると、音量やバイブレータを一括で設定できます。

3 [保存]

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

1 待受画面で または (▶P.71) → [簡易留守メモ]

| | |
|-------------|--|
| 2 簡易留守メモリスト | ▶P.316「簡易留守メモを再生する」 |
| 簡易留守メモ設定 | ▶下記「簡易留守メモを設定／解除する」 |
| 応答メッセージ設定 | 簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」 ・「再生」をタップすると、メッセージを確認できます。 |
| 応答時間設定 | 着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。 ・1～16秒まで設定できます。 ・マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。 |



memo

- ◎ マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎ 簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。



簡易留守メモを設定／解除する

1 待受画面で または (▶P.71) → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモ設定]

待受画面で  (▶P.71) をロングタッチしても、設定／解除できます。



memo

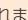- ◎ マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できませんが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎ 簡易留守メモを設定すると、待受画面に  が表示されます。簡易留守メモと通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、 が表示されます。

簡易留守メモで着信に应答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている应答時間が経過すると、自動的に应答メッセージで应答します。

1 着信後、設定されている应答時間が経過

自動的に应答メッセージで应答します。



録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、最大約60秒間です。



相手が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。



相手の方がメッセージを録音すると、「簡易留守メモ 1件」と表示されます。



- ◎ 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで应答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
※ 未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの应答はできません。
- ◎ 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時には「留守」で、簡易留守メモでの应答ができます。
- ◎ 应答中または録音中には●(応答)で、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

簡易留守メモを再生する

1 待受画面で「留守」または「クリア」(▶P.71)→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

2 簡易留守メモを選択→●(再生)

簡易留守メモ再生中に「サブメニュー」をタップすると、サブメニューが表示されます。

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| スピーカーON／ スピーカーOFF | スピーカー／受話口で簡易留守メモを聞く ことができます。 |
| 削除 | 再生中の簡易留守メモを削除します。 |




録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎ 通知アイコンの「留守」を選択して●(選択)を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

簡易留守メモリスト画面の表示について

- 相手の名前／電話番号
▶P.106「電話がかかってきた場合の表示について」
- ：音声電話
●：保護
- ：未再生

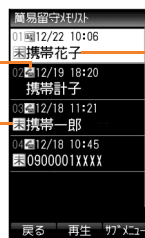

《簡易留守メモリスト画面》

簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

1 待受画面で「留守」または「クリア」(▶P.71)→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]

2 簡易留守メモを選択→[サブメニュー]

| | |
|-------|----------------------------------|
| 削除 | ▶P.78「データを削除する」 |
| 保護／解除 | 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。 |

通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

通話中の相手の声を録音する

1 通話中に / (▶ P.71)

録音を開始します。

2 (停止) / / (▶ P.71)

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。



◎ 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

通話音声メモを再生する

1 待受画面で または (▶ P.71) → [通話音声メモ]

通話音声メモの一覧画面が表示されます。

2 通話音声メモを選択 → (再生)

通話音声メモ再生中に「サブメニュー」をタップすると、サブメニューが表示されます。

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| スピーカーON/ スピーカーOFF | スピーカー／受話口で通話音声メモを聞くことができます。 |
| 削除 | ▶ P.78「データを削除する」 |



◎ 通話音声メモの一覧画面で「サブメニュー」→「削除」と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶ P.78「データを削除する」)

Myボイスメモを利用する

声を録音する

1 待受画面で または (▶ P.71) → [Myボイスメモ] → [録音] → (録音)

録音を開始します。録音時間はデータフォルダの空き容量に依存しますが、Eメールの添付データから「ボイス録音」を行った場合は、データフォルダの空き容量に関係なく最大10秒になります。

2 (終了)

Myボイスメモを再生する

1 待受画面で または (▶ P.71) → [Myボイスメモ] → [再生]

2 再生するMyボイスメモを選択 → (選択)



◎ Myボイスメモはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶ P.270)をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

メモ帳を登録する

1 待受画面で または (▶ P.71) → [メモ帳] メモ帳一覧画面が表示されます。

2 メモ帳を選択 → [編集] → メモを入力 → (OK)

メモ帳は1件につき全角512／半角1,024文字まで入力できます。

メモ帳のサブメニューを利用する

- 1 待受画面で または (▶P.71)→[メモ帳]
→メモ帳を選択→●(詳細)

- 2 [サブメニュー]

メモ帳一覧画面でメモ帳を選択→[サブメニュー]と操作しても、サブメニューを表示できます。

| | |
|-----------------------|--|
| 3 削除 | ▶P.78「データを削除する」 |
| データコピー | ▶P.287「他の機能からデータフォルダにコピーする」 |
| Eメール添付 | メモ帳の内容をテキストデータとして添付してEメールを作成します。 |
| デコレーションアニメ添付 | メモ帳の内容をテキストデータとして添付してデコレーションアニメを作成します。 |
| デコレーションメール添付 | メモ帳の内容をテキストデータとして添付してデコレーションメールを作成します。 |
| 赤外線送信 | ▶P.309「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 |
| メモ帳制限* | メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロックNo.の入力が必要になるように設定します。 「ON」「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面で「メモ帳 No.01～50 」と表示されます。 |
| カレンダー登録／ カレンダー登録解除 | 選択したメモ帳をカレンダーに登録／登録解除します。 |

*メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

カレンダー／スケジュール／タスクリストを利用する

カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもできます。

- 1 待受画面で●→[カレンダー]

カレンダーが表示されます。待受画面で●→[ツール]→[時計／カレンダー]→[カレンダー／スケジュール]と操作しても、カレンダーを表示することができます。

(▶P.71): 前月を表示

(▶P.71): 翌月を表示

- 2 日付を選択→●(選択)

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

○: 前日を表示

○: 翌日を表示

- 3 項目を選択→●(詳細)

登録内容詳細画面が表示されます。

■ カレンダーの内容について



《1ヶ月リスト表示》

- ① 今日の日付
背景が別の色で表示されます。
- ② スケジュール／タスクリスト／メモ帳
を登録した日付、撮影したフォトや
ムービーがある日付、アドレス帳に誕
生日として登録されている日付
日付の下にアンダーラインが表示され
ます。
- ③ 選択されている日付
四角の枠が表示されます。

④ スケジュール／タスクリスト／メモ帳／

撮影したフォト・ムービーのタイトル／誕生日


選択されている日付に登録した情報が表示されます。



- ◎ カレンダー表示中に[サブメニュー]→[カレンダー表示切替え]と操作すると、カレンダー表示を「1ヶ月リスト表示」「1ヶ月画像表示」「2ヶ月表示」「6ヶ月表示」から選択できます。
- ◎ 「1ヶ月画像表示」に切り替えると、カレンダーで選択している日付に撮影したフォト・ムービーがサムネイル表示されます。[✕](P.71)→フォト／ムービーを選択→●(選択)と操作すると、再生できます。
- ◎ 「6ヶ月表示」に切り替えたときは、「カレンダーの内容について」の②と④は表示されません。

■ 当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール／タスクリスト／メモ帳、撮影したフォト・ムービーのタイトル、誕生日が表示されます。

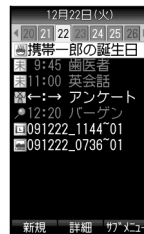

《当日カレンダー》

| データの種類 | 表示される内容 |
|----------|--|
| フォト・ムービー | フォト・ムービーのアイコンとタイトルが表示されます。 |
| スケジュール | 分類アイコンと開始時刻*、用件または詳細が表示されます。 ※ 2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は「←→」または「←→」(終了日)が表示されます。 |
| タスクリスト | アイコン*と期限時刻、用件が表示されます。 ※ 遅(青色:未完了) / 遅(赤色:期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。 |
| メモ帳 | メモ帳の内容が表示されます。 |
| 誕生日 | アドレス帳に登録されている名前が表示されます。 |



- ◎ 完了したタスクリストは表示されません。

カレンダーのサブメニューを利用する

1 カレンダー／当日カレンダーで[サブメニュー]

| | | |
|----------|---|--|
| 2 新規登録 | スケジュール | ▶P.321「スケジュールを新規登録する」 |
| | タスクリスト | ▶P.322「タスクリストを新規登録する」 |
| | メモ帳 | メモ帳一覧からメモ帳を選んでカレンダーに登録します。 |
| スケジュール一覧 | スケジュール一覧画面を表示します。 | |
| タスクリスト一覧 | タスクリスト一覧画面を表示します。 | |
| 削除／登録解除 | スケジュール／タスクリストを削除、またはメモ帳を登録解除します。 ・メモ帳は削除されません。 | |
| 日付移動 | 指定年月日を表示します。 | |
| 休日設定／解除 | カレンダーで設定 | カレンダーで日付を選択して、休日を設定／解除します。 日付を選択→●(切替)→[実行] ・「日付移動」をタップすると、年月日を指定して表示することができます。 |
| | 曜日指定 | 曜日を選択して、休日を設定／解除します。 [休日設定]／[休日解除]→曜日を 選択→●(選択)→[設定] |
| | 期間設定 | 期間(開始日と終了日)を設定して、休日を設定／解除します。 [休日設定]／[休日解除]→開始日を入力→●(設定)→終了日を入力 →●(設定) |
| | リセット | 休日設定をお買い上げ時の状態に戻します。 |
| | | |

| | | |
|--------------|---|--|
| 祝日設定／解除 | 設定／解除 | SH@ez(シャープ携帯専用サイト)からダウンロードした祝日データをカレンダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが「休日設定／解除」のデータと重複する場合は、「休日設定／解除」のデータが優先されます。 |
| | シャープサイトで入手 | SH@ez(シャープ携帯専用サイト)から祝日データをダウンロードします。 ・ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。 |
| カレンダー表示切替え | カレンダーの表示方法を切り替えます。 「1ヶ月リスト表示」「1ヶ月画像表示」「2ヶ月表示」「6ヶ月表示」 | |
| Eメール添付 | スケジュール・タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。 | |
| デコレーションアニメ添付 | スケジュール・タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 | |
| デコレーションメール添付 | スケジュール・タスクリストを添付データにしてデコレーションメールを作成します。 | |
| シークレット一時表示 | シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダーを終了すると元に戻ります。 | |

※ サブメニューに表示される項目は、カレンダー画面と当日カレンダー画面とで異なります。また、当日カレンダー画面のサブメニューでは、選択中のデータの種類により実行できる項目が異なります。

スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

1 カレンダー／当日カレンダーで[新規]→[スケジュール]

カレンダーで[サブメニュー]→[スケジュール一覧]→スケジュールを選択→●(詳細)→[編集]と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。

2 各項目を編集→[登録]

■スケジュールの入力項目について

| 項目 | 説明 |
|----------|---|
| ■ 用件 | 全角20／半角40文字まで入力できます。 |
| 📁 分類 | 固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。 |
| 🕒 開始日時 | 開始日時と終了日時を設定します。 2000年1月1日0時00分～2027年12月31日23時59分 |
| 🕒 終了日時 | 終了日時は、開始日時が未設定または開始日時前の日時の場合は設定できません。 |
| 🔄 繰り返し設定 | 繰り返し周期 スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」 |
| | 繰り返し期限 スケジュールの繰り返し回数を設定します。 あり：1～99回 なし：無期限 |
| | 繰り返し例外日 スケジュールの開始日時～繰り返し期限の間で、スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大20件まで設定します。 「あり」「なし」 |

| 項目 | 説明 |
|------------|--|
| 🔔 アラーム設定 | スケジュールアラームを設定します。 「ON」「OFF」 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 ・「🕒 アラーム時刻」は、開始日時を基準に0時間00分前～24時間00分前を設定します。 ・「🔊 アラーム音」「🔊 アラーム音量」「🖼️ アラーム画像」「🔄 バイブレーション」「🔊 優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.325)をご参照ください。 |
| 📍 場所 | 全角20／半角40文字まで入力できます。 |
| 🔍 詳細 | 全角40／半角80文字まで入力できます。 |
| 🖼️ 画像 | 画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」「ムービー撮影」「OFF」 |
| 🔒 シークレット設定 | 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」 |

※「用件」「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



memo

◎ 開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰り返し設定を選択できません。

au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて

◎ テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.265)／「録画予約」(▶P.266)で登録したスケジュールは、分類が「📺 EZテレビ(ワンセグ)」(黄色)「📺 EZテレビ(ワンセグ)」(赤色)となります。

◎ 「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールをデータコピー／Eメール添付／赤外線送信すると、スケジュールの分類は「その他」になります。

■ アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し周期」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。



スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押す、「停止」をタップする、または約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。
- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

アラームを同時刻に設定した場合

- ◎ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、アラーム→スケジュールアラーム→タスクアラーム→カウントダウンタイマーの順に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■ タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

- 1 カレンダー／当日カレンダーで[新規]→[タスクリスト]**
カレンダーで[サブメニュー]→[タスクリスト一覧]→タスクリストを選択→●(詳細)→[編集]と操作すると、登録されているタスクリストを編集できます。

- 2 各項目を編集→[登録]**

■ タスクリスト一覧画面の内容について



《タスクリスト一覧画面》

- ① 困(青色:未完了)／完(完了)／困(赤色:期限切れ未完了)
- ② 分類アイコン
- ③ 件名
期限を過ぎても完了していないタスクリストは赤色で表示されます。

■ タスクリストの入力項目について

| 項目 | 説明 |
|--------|---|
| 件名 | 全角20／半角40文字まで入力できます。 |
| 分類 | 固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。 |
| 期限日時 | タスクリストの期限を設定します。 2000年1月1日0時00分～2027年12月31日23時59分 ・「期限なし」をタップして、期限なしに設定できます。 |
| アラーム設定 | タスクアラームを設定します。 「ON」「OFF」 ・期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・「 アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間00分前～24時間00分前を設定します。 ・「 アラーム音」「 アラーム音量」「 アラーム画像」「 バイブレータ」「 優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.325)をご参照ください。 |

| 項目 | 説明 |
|------------|--|
| ⌛ 完了日時 | 完了日時を設定します。 ・完了日時の設定によって、⌛ (青色: 未完了) / ⌛ (完了) / ⌛ (赤色: 期限切れ未完了) のいずれかが表示されます。 |
| 🔒 シークレット設定 | 「シークレット (M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」 |

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



タスクアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押す、「停止」をタップする、または約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。
- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

アラームを同時刻に設定した場合

- ◎ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、アラーム→スケジュールアラーム→タスクアラーム→カウントダウンタイマーの順に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

スケジュール／タスクリストのサブメニューを利用する

- 1 カレンダー／当日カレンダーで[サブメニュー]
→[スケジュール一覧]／[タスクリスト一覧]
→スケジュール／タスクリストを選択→●(詳細)

2 [サブメニュー]

スケジュール一覧画面／タスクリスト一覧画面でスケジュール／タスクリストを選択→[サブメニュー]と操作しても、サブメニューを表示できます。

| | |
|------------------|--|
| 3 新規登録 | ▶P.321「スケジュールを新規登録する」 ▶P.322「タスクリストを新規登録する」 |
| 削除 | ▶P.78「データを削除する」 ・「終了データー一括削除」を選択すると、現在日時以前のスケジュールをすべて削除します。 |
| データコピー | ▶P.287「他の機能からデータフォルダにコピーする」 |
| Eメール添付 | スケジュール・タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。 |
| デコレーションアニメ添付 | スケジュール・タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 |
| デコレーションメール添付 | スケジュール・タスクリストを添付データにしてデコレーションメールを作成します。 |
| 赤外線送信 | ▶P.309「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 |
| Bluetooth送信 | ▶P.306「各機能のサブメニューからBluetooth®で送信する」 |
| フォト表示ON／フォト表示OFF | フォトの表示／非表示を切り替えます。 |
| メモリ登録件数 | 登録した件数を表示します。 |
| シークレット一時表示 | シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダーを終了すると元に戻ります。 |

※画面により表示される項目は異なります。

au one カレンダーを利用する

予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理できます。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出ししたりすることができます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。



◎ 初回起動時は、au one カレンダーアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

1 待受画面で●→[ツール]→[時計／カレンダー]→[au one カレンダー]

初回起動時には、au one カレンダーの利用確認画面が表示されます。

2 [はい(以降非表示)]

[はい]を選択すると、次の利用時も利用確認画面が表示されます。カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容(その日の予定総数、登録されている内容のアイコン、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど)が一覧で表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

◎(詳細): 選択された日付に登録されている内容を表示

3 日付を選択→●(詳細)

◎でタブを切り替えて、登録内容を確認できます。



◎ au one カレンダーに登録できる件数は、最大200件です。
◎ au one カレンダーアプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は削除されますので、ご注意ください。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

1 待受画面で●→[ツール]

→[時計／カレンダー]→[アラーム]

アラーム一覧画面には「ON/OFF設定」「繰返し指定」「アラーム時刻」が表示されます。

アラーム一覧画面で「詳細」をタップすると、アラームの詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。アラーム詳細画面で「リセット」をタップすると、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。

| アラーム | | |
|------|--------|------|
| 1 | ● 1回のみ | 0:00 |
| 2 | ● 1回のみ | 0:00 |
| 3 | ● 1回のみ | 0:00 |
| 4 | ● 1回のみ | 0:00 |

《アラーム一覧画面》

2 アラームを選択→●(編集)

3 各項目を編集→[保存]

アラームを保存すると、自動的にONになります。



アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面／アラーム詳細画面で「ON/OFF」をタップすると、アラームのON/OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押す、「停止」をタップする、または約1分間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。

◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

◎ 着うたフル®/PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ/ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラームが停止します。

スヌーズモードを設定すると

- スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに[解除]を長押しするか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択→●(選択)→[はい]と操作します。

アラームを同時刻に設定した場合

- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、アラーム→スケジュールアラーム→タスクアラーム→カウントダウンタイマーの順に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■アラームの入力項目について

| 項目 | 説明 |
|-----------|---|
| 🕒 アラーム時刻 | お知らせする時刻を入力します。 |
| 🔄 繰り返し | アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」 |
| 📄 アラーム名 | 全角6／半角12文字まで入力できます。 |
| 🔊 アラーム音 | アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」 ・ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定することはできません。 |
| 🌙 スヌーズモード | いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON」「OFF」 ・1～10分まで設定できます。 |
| 🔊 アラーム音量 | 音量を設定します。 「STEP ↑」「STEP ↓」「Level5」～「Level1」 「OFF」 |

| 項目 | 説明 |
|-----------|---|
| 🖼️ アラーム画像 | お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」 |
| 🎵 バイブレータ | バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」 「OFF」 |
| 🔊 優先設定 | マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「アラーム優先」「マナー優先」 ・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。 |

カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

1 待受画面で●→[ツール]→[時計／カレンダー]

→[カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。

2 時間を入力(1秒～60分)→●(開始)

カウントダウンを開始します。

カウントダウン中に●(停止)／●(再開)を押して一時停止／再開できます。また、「リセット」をタップするとカウントダウンをやり直すことができます。



memo

○カウントダウンタイマーの画面で「アラーム音」をタップすると、カウントダウン終了時の動作を設定できます。「🔊 カウントダウンタイマー音」「🔊 カウントダウンタイマー音量」「🎵 バイブレータ」「🔊 優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶左記)をご参照ください。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、アラーム→スケジュールアラーム→タスクアラーム→カウントダウンタイマーの順に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区分ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

1 待受画面で◎→[ツール]→[時計/カレンダー]→[ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

- 計測開始前に、「SPLIT」/「LAP」をタップして「ラップタイム」/「スプリットタイム」の一覧を切り替えることができます。

2 ◎ (開始)

「SPLIT」/「LAP」をタップすると、区分ごとのラップタイム/スプリットタイムを記録します。

計測中に◎(停止)/◎(再開)で計測を一時停止・再開できます。また、「リセット」をタップすると、計測中の記録を破棄します。



◎計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

歩数計を利用する


カロリーカウンターを利用して歩数をカウントし、歩行距離、エクササイズ量(身体活動量)、消費カロリーを表示します。また、歩数の履歴をグラフで表示して、時間別や日別で比較することもできます。

1 待受画面で◎→[歩数計]

歩数計画面が表示されます。

「カロリーカウンター設定」の「カウンター設定」が「OFF」のときは、利用確認画面が表示されます。「はい」を選択してカロリーカウンターを設定してください。(▶P.196「カロリーカウンターを設定する」)

■ 歩数計画面の表示について

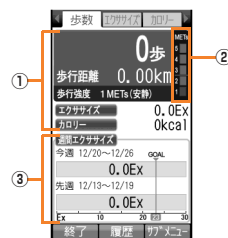

《歩数表示画面》


- ① 歩数^{※1}/エクササイズ/カロリー^{※2}
◎を押すたびに表示内容が切り替わります。
- ② 現在の歩行レベル
現在のMETs(身体活動の強さ)が目盛りで表示されます。
- ③ 週間エクササイズ
週ごとのエクササイズ量と目標バーが表示されます。

※1 歩き方や路面の状態によって歩数と歩行距離と誤差が出る場合があります。あらかじめご了承ください。

※2 一般的にカロリーは個人の年齢や性別によって、差が見られます。また、基礎代謝や食事など歩行以外の要因による消費・摂取カロリーや脂肪量の変動要因が存在するために、ここで表示する数値はあくまでも歩行のみによる参考値です。脂肪燃焼量が実際の体重変動に影響するとは限りません。



◎歩数計画面の計測項目について詳しくは、サブメニューの「歩数計ガイド」をご参照ください。

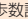- ◎「カロリーカウンター設定」で身長や体重、歩幅などのユーザー情報を設定していただき、歩行距離や消費カロリーが正しく表示されません。ユーザー情報を設定してから、ご利用ください。
- ◎歩数計画面で●(履歴)を押すと、時間別の歩数履歴を確認できます。
- ◎履歴画面で「日別」／「週別」／「時間別」をタップすると、時間別履歴→日別履歴→週別履歴の順に切り替わります。
- ◎履歴画面で⌚を押して時間／日／週を選択して●(詳細)を押すと、歩数や距離、消費カロリーなどの詳細情報を確認できます。
- ◎「カロリーカウンター設定」の「カウンターリセット時刻」(▶P.196)で設定した時刻になると、その日の歩数がリセットされます。
- ◎「ダイレクト起動キー設定(M561)」(▶P.348)で「歩数計」を設定すると、をタップして歩数計を起動することができます。
- ◎歩き始めは、誤カウントを防ぐため歩行を始めたかどうかを判断しています。4秒以上の歩行があると、そこまでの歩数を一度に表示します。(そのため、歩き始め約4秒間は表示が変わらず、その後歩数がまとめて表示されます。)

歩数計のサブメニューを利用する

1 歩数計画面で[サブメニュー]

| | |
|---------------|------------------------|
| 2 カロリーカウンター設定 | ▶P.196「カロリーカウンターを設定する」 |
| 歩数計ガイド | 歩数計のガイドを表示します。 |

GPSゴルフナビ(有料)を利用する

位置情報(GPS情報)を利用して、プレイ中にグリーンまでの距離やボールの飛距離を計測できます。全国2,300箇所以上のゴルフ場で利用できます。

※GPSゴルフナビの情報料は有料(月額 525円(税込))です。ユーザー登録していない場合は、1回のみお好きなゴルフ場で終日ご利用いただける試用版となります。

1 待受画面で●→[GPSゴルフナビ]

位置情報通知確認画面が表示されます。
初回起動時には、GPSゴルフナビの概要と注意点が表示されます。

2 [はい(以降非表示)]

「はい」を選択すると、次の利用時も位置情報通知確認画面が表示されます。
ゴルフナビメニューが表示されます。

| | | |
|----------|---|--|
| 3 ゴルフ場選択 | プレイするゴルフ場を選択します。 ・「GPS自動検索」を選択すると、GPS測位を実施し、近隣のゴルフ場を自動的に選択します。 | |
| プレイ履歴 | 最近選択したゴルフ場を20件まで表示します。 ・プレイ履歴からプレイするゴルフ場を選択することもできます。 | |
| ゴルフナビサイト | EZwebでゴルフナビサイトに接続します。 | |
| 追加データ取得 | 新しく追加されたゴルフ場データを取得します。 | |
| 確認画面設定 | 位置情報確認画面 | 起動する際の位置情報確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |
| | 通信確認画面 | ネットワークに接続する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |
| | GPSゴルフナビとは | 初回起動時に表示されるGPSゴルフナビの概要と注意点を再度表示できます。 |

ゴルフ場で使用する

1 ゴルフナビメニューで[ゴルフ場選択]

2 [GPS自動検索]

GPS測位が行われ、ゴルフ場一覧画面に近隣のゴルフ場が最大5件表示されます。該当するゴルフ場が1つのみの場合は、すぐにコース一覧画面が表示されます。


GPS測位に失敗したときなど、都道府県からゴルフ場を選択することもできます。

3 ゴルフ場を選択→●(選択)→コースを選択→●(選択) →ホールを選択→●(選択)

プレイ中画面が表示されます。

ボールを打つ位置で●(打点セット)を押して、打点登録します。なおGPS測位できていない状態では打点登録できません。測位できるまでしばらくお待ちください。

■プレイ中画面の表示について

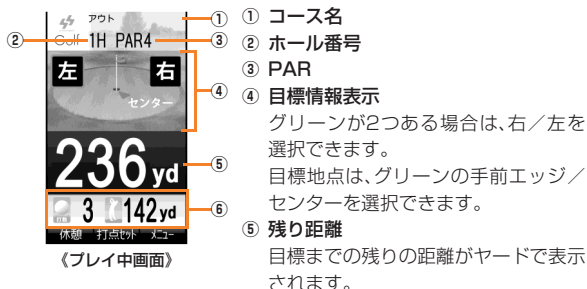

6 打数/飛距離

打点登録を行っている場合に表示されます。

飛距離は直前に打点登録した場所と、その一つ前に打点登録した場所との距離がヤードで表示されます。

memo

- 打点は50まで登録できます。
- [メニュー]→[最終打点削除]と操作すると、直前に登録した打点を削除できます。
- プレイ中画面では常時GPS機能を使用するため、電池の消耗が早くなります。プレイ中断時などに「休憩」をタップして計測を一時停止させると(休憩モード)、電池の消耗を抑えることができます。GPS測位は●(再開)でいつでも再開できます。

◎ ゴルフナビメニューの「ゴルフナビサイト」「追加データ取得」では、SH@ez(シャープ携帯専用サイト)に接続し、詳細情報の確認や各種手続き、新規ゴルフ場データの取得などができます。

電卓で計算する

画面をタップして最大10桁の計算を行うことができます。

1 待受画面で●→[ツール]→[電卓]

電卓の計算には、次のソフトキーおよびサイドキーも使用できます。

○ ~ 9 (▶ P.71): 数字を入力

クリア / クリア (▶ P.71): AC(オールクリア)

● =

☒: 終了

memo

◎ 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

%を付加した計算について

| 例題 | 入力 | 計算結果 |
|---------------|---------|------|
| 100の10%増しを計算 | 100+10% | 110 |
| 100の10%引きを計算 | 100-10% | 90 |
| 100は80の何%かを計算 | 100÷80% | 125 |
| 100の10%を計算 | 100×10% | 10 |

機能設定をする

機能の内容ごとにM1～M6、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。


機能設定の方法を覚えよう

機能を設定するには、待受画面で●を押してソフトキーパッドで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から⊕で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して⊕で選択する方法について説明します。

■「着信設定(M21)」を選択する場合


- 1 待受画面で●→⊕で「設定」を選択
→●(選択)

機能グループの一覧が表示されます。

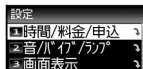

- 2 [音/バ/イ/ラ/ン]

選択できる機能の一覧が表示されます。

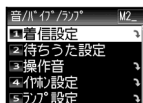

- 3 [着信設定]

選択した機能を設定する画面が表示されます。



◎ 通話中は、「プロフィール(M0)」以外の機能設定を使用できません。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

- 1 待受画面で●→[設定]→[設定確認]

各機能の設定状況の表示は、⊕で切り替えることができます。



memo

- ◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)」でリセットされる内容(▶P.367)をご参照ください。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込(M1)」など、機能によっては設定状況が表示されません。

時間や料金の目安を確認する(M1)

EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.163)のページを表示します。

- 1 待受画面で●→[設定]→[時間/料金/申込]
→[料金照会]→[はい]

時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

- 1 待受画面で●→[設定]→[時間/料金/申込]
→[時間/料金]

| | | |
|---|----------------|------------------------------|
| 2 | 音声電話(M121) | 日本でかけた電話の通話時間/通話料金の目安を確認します。 |
| | 音声電話(海外)(M122) | 海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。 |

「月毎」をタップすると、月ごとの累積通話時間目安/累積通話料金目安が表示されます。⊕で表示月を切り替えます。

「リセット」をタップすると、項目を選んでリセットできます。表示される項目は、画面によって異なります。

| | |
|----------|----------------------------|
| 累積時間／料金* | 累積通話時間目安と累積通話料金目安をリセットします。 |
| 月毎累積 | 「月毎」をタップして表示される数値をリセットします。 |
| 全時間／料金* | 前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。 |

*「音声電話（海外）」を選択した場合は、「累積時間」「月毎累積」「全時間」と表示されます。

memo

- ◎「音声電話（海外）」を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間／通話料金が更新されない場合があります。
- ◎表示可能な最大値（999時間59分59秒、999,999,999円）を超えた場合は、0に戻ります。
- ◎月ごとの累積通話時間目安／累積通話料金目安は、毎月1日～月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

通話終了後の通話料金の表示を設定する (M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

- 待受画面で◎→[設定]→[時間／料金／申込]
→[通話料金表示]→[ON]／[OFF]

memo

- ◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

通話料金のレートを設定する (M14)

「時間／料金 (M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

- 待受画面で◎→[設定]→[時間／料金／申込]
→[通話料金レート]→[音声電話] (M141)
- ロックNo.を入力→◎→通話料金レートを入力→◎ (設定)

■ 設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

| ご加入の料金プラン | | 音声電話 (倍率) |
|-----------------|------------------------|--------------|
| プランLL／プランLLシンプル | | 1.5倍 |
| プランL／プランLシンプル | | 1.2倍 |
| プランM／プランMシンプル | | 1.4倍 |
| プランS／プランSシンプル | | 1.6倍 |
| プランSS／プランSSシンプル | | 2.0倍 |
| デイトタイムL | 主に平日昼間にau電話にかけられるお客様 | 1.0倍 |
| | 主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様 | 1.5倍 |
| | 主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様 | 3.0倍 |
| デイトタイムS | 主に平日昼間にau電話にかけられるお客様 | 2.0倍 |
| | 主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様 | 4.8倍 |
| シンプルプランL | | 1.0倍 |
| シンプルプランS | | 1.5倍 |

memo

- ◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

PCサイトビューアー通信量の目安を確認する(M15)

1 待受画面で●→[設定]→[時間/料金/申込] →[PCサイトビューアー通信量]

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目安が表示されます。

「月毎」をタップすると、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。●で表示月を切り替えます。

「リセット」をタップすると、「累積通信量」「月毎累積」「全通信量」をリセットできます。

| | |
|-------|----------------------------|
| 累積通信量 | 累積通信量をリセットします。 |
| 月毎累積 | 「月毎」をタップして表示される数値をリセットします。 |
| 全通信量 | 前回りセット日時以降のすべての数値をリセットします。 |

EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込み/変更する」(▶P.163)のページを表示します。




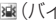
1 待受画面で●→[設定]→[時間/料金/申込] →[各種申込]→[はい]

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー/パネル操作音など、音・振動(バイブレータ)・充電/着信ランプの設定を行います。

音声着信時の動作を設定する(M211)

1 待受画面で●→[設定]→[音/バイブ/ランプ] →[着信設定]→[音声着信]

| | | |
|---|--|--|
| 2 |  (音) | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」 |
| |  (音量) | 音量を設定します。 「STEP ↑」「STEP ↓」「Level5」～「Level1」 「OFF」 ・待受画面で●→[設定]→[音/バイブ/ランプ]→[着信設定]→[音量一括]と操作すると、「音声着信(M211)」～「ニュースフラッシュ受信(M216)」の音量を一括で設定できます。 |
| |  (画像) | お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」 |
| |  (バイブレータ) | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブレータを振動させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で振動します。 |

| | |
|---------|--|
| ⏻ (ランプ) | <p>充電／着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。</p> <p>「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「メロディ連動」に設定しても、音データに充電／着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。 点滅パターンを「パターン5」に設定した場合、点滅色を「ALL」に設定していても「カラー1」で点滅します。 |
|---------|--|

Eメール受信時の動作を設定する (M212)

- 1 待受画面で●→[設定]→[音／パイプ／ランプ]
→[着信設定]→[Eメール受信]

| | | |
|---|---------|---|
| 2 | 🔊 (音) | <p>音を設定します。</p> <p>「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」</p> |
| | 🔊 (音量) | <p>音量を設定します。</p> <p>「STEP ↑」「STEP ↓」「Level5」～「Level1」「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> 待受画面で●→[設定]→[音／パイプ／ランプ]→[着信設定]→[音量一括]と操作すると、「音声着信(M211)」～「ニュースフラッシュ受信(M216)」の音量を一括で設定できます。 |
| | 🖼️ (画像) | <p>お知らせするときに表示するデータを設定します。</p> <p>「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」</p> |

| | |
|------------|--|
| ⏻ (パイプレータ) | <p>パイプレータの動作を設定します。</p> <p>「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「メロディ連動」に設定しても、音データにパイプレータを振動させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で振動します。 |
| ⏻ (ランプ) | <p>充電／着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。</p> <p>「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「メロディ連動」に設定しても、音データに充電／着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。 点滅パターンを「パターン5」に設定した場合、点滅色を「ALL」に設定していても「カラー1」で点滅します。 |
| 🔊 (鳴動時間) | <p>鳴動時間を設定します。</p> <p>「一曲鳴動」「時間設定」</p> |

指定外Eメール受信時の動作を設定する (M213)

- 1 待受画面で●→[設定]→[音／パイプ／ランプ]
→[着信設定]→[指定外Eメール受信]

| | | |
|---|--------|---|
| 2 | 🔊 (音) | <p>音を設定します。</p> <p>「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」</p> |
| | 🔊 (音量) | <p>音量を設定します。</p> <p>「STEP ↑」「STEP ↓」「Level5」～「Level1」「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> 待受画面で●→[設定]→[音／パイプ／ランプ]→[着信設定]→[音量一括]と操作すると、「音声着信(M211)」～「ニュースフラッシュ受信(M216)」の音量を一括で設定できます。 |

| | |
|------------|--|
| 🖼️ (画像) | お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」 |
| 🔊 (バイブレータ) | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブレータを振動させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で振動します。 |
| 💡 (ランプ) | 充電／着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに充電／着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。 ・点滅パターンを「パターン5」に設定した場合、点滅色を「ALL」に設定していても「カラー1」で点滅します。 |
| 🔔 (鳴動時間) | 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 |

お知らせ受信時の動作を設定する (M214)

- 1 待受画面で🔔→[設定]→[音／バイブ／ランプ]
→[着信設定]→[お知らせ受信]

| | |
|---------|--|
| 2 🎵 (音) | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」 |
|---------|--|

| | |
|------------|--|
| 🔊 (音量) | 音量を設定します。 「STEP ↑」「STEP ↓」「Level5」～「Level1」 「OFF」 ・待受画面で🔔→[設定]→[音／バイブ／ランプ]→[着信設定]→[音量一括]と操作すると、「音声着信(M211)」～「ニュースフラッシュ受信(M216)」の音量を一括で設定できます。 |
| 🔊 (バイブレータ) | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブレータを振動させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で振動します。 |
| 💡 (ランプ) | 充電／着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに充電／着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。 ・点滅パターンを「パターン5」に設定した場合、点滅色を「ALL」に設定していても「カラー1」で点滅します。 |
| 🔔 (鳴動時間) | 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 |

Cメール受信時の動作を設定する (M215)

- 1 待受画面で🔔→[設定]→[音／バイブ／ランプ]
→[着信設定]→[Cメール受信]

| | |
|---------|---|
| 2 🎵 (音) | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」 |
|---------|---|

| | |
|------------|--|
| 🔊 (音量) | 音量を設定します。 「STEP ↑」「STEP ↓」「Level5」～「Level1」 「OFF」 ・待受画面で🔊→[設定]→[音/バイブ/ランプ]→[着信設定]→[音量一括]と操作すると、「音声着信(M211)」～「ニュースフラッシュ受信(M216)」の音量を一括で設定できます。 |
| 🖼️ (画像) | お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」 |
| 🎵 (バイブレータ) | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブレータを振動させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で振動します。 |
| 💡 (ランプ) | 充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに充電/着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。 ・点滅パターンを「パターン5」に設定した場合、点滅色を「ALL」に設定していても「カラー1」で点滅します。 |
| 🕒 (鳴動時間) | 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 |

ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する (M216)

1 待受画面で🔊→[設定]→[音/バイブ/ランプ]
→[着信設定]→[ニュースフラッシュ受信]

| | |
|------------|--|
| 🔊 (音) | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」 |
| 🔊 (音量) | 音量を設定します。 「STEP ↑」「STEP ↓」「Level5」～「Level1」 「OFF」 ・待受画面で🔊→[設定]→[音/バイブ/ランプ]→[着信設定]→[音量一括]と操作すると、「音声着信(M211)」～「ニュースフラッシュ受信(M216)」の音量を一括で設定できます。 |
| 🎵 (バイブレータ) | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブレータを振動させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で振動します。 |
| 💡 (ランプ) | 充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに充電/着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。 ・点滅パターンを「パターン5」に設定した場合、点滅色を「ALL」に設定していても「カラー1」で点滅します。 |
| 🕒 (鳴動時間) | 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 |

キー操作などの操作音を設定する(M23)

1 待受画面で●→[設定]→[音/バイブ/ランプ] →[操作音]

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 2 | キー/パネル操作音 (M231) | キーを押したり、タップしたときの操作音の音量を設定します。 |
| | OK音 (M232) | 設定・登録完了音の音量を設定します。 |
| | NG音 (M233) | エラー音の音量を設定します。 |
| | 充電開始音 (M234) | 充電開始音の音量を設定します。 |
| | 充電完了音 (M235) | 充電完了音の音量を設定します。 |
| | ウェイクアップ トーン (M236) | 電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)/電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音・音量・画像・バイブレータ・充電/着信ランプの動作を設定します。 |
| | パワーオフトーン (M237) | ・設定については、「音声着信時の動作を設定する(M211)」(▶P.331)をご参照ください。 |

「音量一括」をタップすると、「キー/パネル操作音(M231)」～「パワーオフトーン(M237)」の音量を一括で設定できます。

イヤホンの接続を設定する(M24)

1 待受画面で●→[設定]→[音/バイブ/ランプ] →[イヤホン設定]

| | | |
|---|---------------|--|
| 2 | イヤホン種類 (M241) | 接続するイヤホンの種類を設定します。 「マイクなし」「マイクつき」 |
| | 音出力先 (M242) | イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を出力するかどうかを設定します。 「イヤホン」「イヤホン+スピーカー」 |

| | |
|--------------|--|
| オート着信 (M243) | イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が経過すると自動応答するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・応答時間は1～30秒の間で設定できます。 |
|--------------|--|

通話中ランプ・お知らせランプを設定する (M25)

1 待受画面で●→[設定]→[音/バイブ/ランプ] →[ランプ設定]

| | | |
|---|----------------|--|
| 2 | 通話中ランプ (M251) | 通話中に充電/着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・充電/着信ランプの設定については、「音声着信時の動作を設定する(M211)」(▶P.331)をご参照ください。 |
| | お知らせランプ (M252) | 通知アイコンが表示されているときに、充電/着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |

画面や照明の設定を変える(M3)

待受画面に表示する画像を設定する(M311)

1 待受画面で●→[設定]→[画面表示]→[ディスプレイ] →[待受画面]

| | | |
|---|---------|-------------------|
| 2 | オリジナル | オリジナルのデータから設定します。 |
| | データフォルダ | データフォルダから設定します。 |

| | |
|-------------|---------------------------|
| EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロードします。 |
| ケータイアレンジに従う | ケータイアレンジ設定に従います。 |
| OFF | 壁紙を表示しません。 |



◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大／縮小したりできます。

待受画面に表示する情報を設定する(M312)

1 待受画面で●→[設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]→[表示情報設定]

| | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 2 ニュースフラッシュテロップ | ▶P.177「テロップとウィンドウの表示を設定する(M312)」 | |
| ニュースフラッシュウィンドウ | | |
| ガジェット | 表示ON／OFF設定 | ▶P.178「ガジェットの表示を設定する(M312)」 |
| | ガジェット選択 | ▶P.178「au one ガジェットを設定する」 |
| 検索ウィンドウ | 検索ウィンドウを表示するかどうかを設定します。「ON」「OFF」 | |

| | |
|----------|--|
| 表示パターン | 表示情報の配置を設定します。「パターン1」～「パターン4」 <ul style="list-style-type: none">・パターンを選択→[表示]→[左右]と操作すると、検索ウィンドウとEZニュースフラッシュウィンドウの配置を入れ替えることができます。・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ニュースフラッシュテロップとニュースフラッシュウィンドウが表示されません。 |
| 時計／カレンダー | 時計／カレンダーの表示を設定します。「デジタル時計」「アナログ時計」「カレンダー」「日本時計」「OFF」 <ul style="list-style-type: none">・選択したデータによっては⊕で表示位置を調整できます。・「日本時計」に設定すると、「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と日本時間が表示されます。 |



◎「ニュースフラッシュテロップ」「ニュースフラッシュウィンドウ」「ガジェット」「検索ウィンドウ」を「ON」に設定すると、「時計／カレンダー」の設定は「OFF」になります。また、「時計／カレンダー」で時計やカレンダーを設定すると、「ニュースフラッシュテロップ」「ニュースフラッシュウィンドウ」「ガジェット」「検索ウィンドウ」の設定は「OFF」になります。

メール送信中画面やメール受信中画面を設定する(M313／M314)

1 待受画面で●→[設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]

| | |
|------------------|---------------------------|
| 2 メール送信中画面(M313) | Eメール送信時やCメール送信時の画像を設定します。 |
| メール受信中画面(M314) | Eメール受信時の画像を設定します。 |

| | |
|-------------|---------------------------|
| 3 オリジナル | オリジナルのデータから選択します。 |
| データフォルダ | データフォルダから選択します。 |
| EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロードします。 |
| ケータイアレンジに従う | ケータイアレンジ設定に従います。 |



◎ 画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大／縮小したりできます。

EZ接続時に表示する画像を設定する (M315)

- 1 待受画面で●→[設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]
→[EZ接続画面]

| | |
|----------|---------------------------|
| 2 オリジナル | オリジナルのデータから選択します。 |
| データフォルダ | データフォルダから選択します。 |
| EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロードします。 |



◎ 画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大／縮小したりできます。

ベールビューを設定する (M316)

新ベールビューを設定すると、隣の人から表示内容をのぞかれにくくすることができます。新ベールビューは、 (▶P.71)をロングタッチして設定／解除します。

- 1 待受画面で●→[設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]
→[ベールビュー]

| | |
|------------|--|
| 2 視野ブロック画像 | 新ベールビューの画像を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「ケータイア レンジに従う」「シャープサイトで探す」 |
| フィルタレベル | 新ベールビューの濃度を設定します。 「濃い」「標準」「薄い」 |
| マナーモード連動 | 新ベールビューをマナーモードと連動させ るかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |



◎ 一部のアプリ起動中は、新ベールビューが解除されます。

鮮やかモードを設定する (M317)

ディスプレイの鮮やかさを設定します。

- 1 待受画面で●→[設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]
→[鮮やかモード]

- 2 [標準]／[ビビッド]／[シャープネス]／[ダイナミック]

ディスプレイ照明を設定する (M32)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、充電中の画面照明の設定ができます。

1 待受画面で●→[設定]→[画面表示]→[照明]

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| 2 | ディスプレイ照明 (M321) | 照明点灯時間 | 操作時に照明を点灯する時間を設定します。 5～60秒 |
| | | 微灯時間 | 「照明点灯時間」経過後、消灯するまでの時間を設定します。 0～180秒 |
| | | 明るさ設定 | 画面照明の明るさを設定します。 「Level1」～「Level5」「自動調節モード」 ・「自動調節モード」を選択すると、光センサーで周りの明るさを感知して、画面照明を自動的に調整します。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがあります が、異常ではありません。 |
| | 充電中表示 (M322) | 充電中に画面照明を常時点灯するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 | |

各画面の文字サイズを設定する (M33)

1 待受画面で●→[設定]→[画面表示]→[文字サイズ]

| | | |
|---|--------------|--|
| 2 | メール表示 (M331) | Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」「極小」「超極小」 |
|---|--------------|--|

| | |
|----------------|--|
| EZweb表示 (M332) | EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
| アドレス帳 (M333) | アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」 |
| 履歴 (M334) | 履歴の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
| 電話番号 (M335) | 電話番号入力画面などの文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」 |

「一括設定」をタップすると、「メール表示 (M331)」～「電話番号 (M335)」の文字サイズを一括で設定できます。



memo

- ◎ 一括設定で「やや小」「小」を選択しても、「アドレス帳 (M333)」の文字サイズは「中」で表示されます。
- ◎ 一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号 (M335)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

画面に表示される文字フォントを変更する (M34)

1 待受画面で●→[設定]→[画面表示]→[文字フォント]

2 [スタンダード(ゴシック)]／[太ゴシック]／[明朝]



memo

- ◎ 「小」以下の文字サイズの場合やソフトキー表示文字は、「文字フォント (M34)」の設定にかかわらず、常に「スタンダード(ゴシック)」で表示されます。また、アプリケーションによっては、常に「スタンダード(ゴシック)」で表示される場合もあります。

日本語と英語の表示を切り替える(M35)

- 1 待受画面で●→[設定]→[画面表示]
→[Set Language]→[日本語]／[English]

プライバシーや制限を設定する(M4)


携帯電話を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにSportio water beatをロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- 1 待受画面で●→[設定]→[プライバシー／制限]
→[セキュリティロック]→[オートロック]

- 2 [ON]→ロックNo.を入力→●
解除するときは「OFF」を選択します。

- 3 [30秒]／[1分]／[3分]／[10分]／[1時間]／
[3時間]／[OFF]

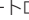
オートロックが設定されると、待受画面にが表示され、ロックがかかります。



○オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

○110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「発信」をタップすると、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「発信」をタップするまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

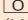- かかってきた電話への対応
着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。
- 電源のON／OFF
-  (▶P.71)をロングタッチして大音量ブザーを鳴らす(「大音量ブザー(M26)」を「ON」に設定している場合)
- アラーム音の鳴動を停止
- ストップウォッチ計測中の操作
- フェイク着信の利用

アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示／操作をロックNo.により制限します。

- 1 待受画面で●→[設定]→[プライバシー／制限]
→[セキュリティロック]→[アドレス帳ロック]

- 2 [ON]→ロックNo.を入力→●
解除するときは「OFF」を選択します。

- 3 [表示する]／[表示しない]
「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信／受信があった場合、名前などが表示されます。

遠隔ロックを設定する(M414)

Sportio water beatを紛失した場合などに、特定の電話からSportio water beatへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、Sportio water beatを他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

- 1 待受画面で**●→[設定]→[プライバシー／制限]
→[セキュリティロック]→[遠隔ロック]
→**ロックNo.を入力**→●

| | |
|------------------|---|
| 2 有効番号リスト | 電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→●→[完了] 「アドレス帳引用」「履歴引用」「メモ帳引用」「プロフィール引用」から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。 |
| 指定時間 | 最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。 |
| 着信回数 | 遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を3～10回の間で設定します。 |
| データ消去 | 遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 ただし、遠隔ロックの有効番号リストはメモリリセットの対象外となります。 「消去する」「消去しない」 |
| 本体ロック解除 | 本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効: 本体の操作と遠隔操作で解除可能 無効: 遠隔操作のみで解除可能 |

3 [保存]

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でSportio water beatへ電話をかけると、「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

memo

- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ Sportio water beatの電源が入っていない場合や、Sportio water beatがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にSportio water beatがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
 - ・「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・ 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・ 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にSportio water beatで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。
安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】☎0077-7-113(無料)

- ・ 受付時間は、24時間です。
- ・ 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。
(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・ 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・ Sportio water beatの電源が入っていない場合や、Sportio water beatがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にSportio water beatがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ・ Sportio water beatを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.362)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにSportio water beatの使用が制限されます。

- ・ 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- ・ 「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・ 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。

- ・ アラーム／スケジュールアラーム／タスクアラームは、起動しません。
- ・ au Media Tunerの録画は開始されません。
- ・ 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。



◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して「発信」をタップすると、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「発信」をタップするまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

■ 各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受画面で◎→[設定]→[プライバシー／制限] →[機能利用制限]

| | | |
|---|----------------|--|
| 2 | ダイヤル発信制限(M421) | ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 「ON」「OFF」 <ul style="list-style-type: none">・ ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。<ul style="list-style-type: none">・ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信・ メモリNo.、アドレス帳、ペア機能からの発信 |
| | EZweb制限(M422) | EZwebの利用を制限します。 「ON」「OFF」 |

| | |
|-----------------------------|--|
| PCサイト ビューアー 制限 (M423) | PCサイトビューアーの利用を制限します。 「ON」「OFF」 |
| メール制限 (M424) | Eメール／Cメール／緊急地震速報の利用を制限します。 「ON」「OFF」 ・メール制限中でも、メールは受信できます。 |
| EZアプリ制限 (M425) | EZアプリの利用を制限します。 「ON」「OFF」 |
| Media Tuner 制限 (M426) | au Media Tunerの起動を制限します。 「ON」「OFF」 |



◎各機能の制限中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する (M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット (M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

- 1 待受画面で**◎→[設定]→[プライバシー／制限]
→[機能利用制限]→[シークレット]→[表示する]／
[表示しない]→ロックNo.を入力→◎
「表示する」に設定すると、が表示されます。



- ◎電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。
◎「ダイレクト起動キー設定 (M561)」(▶P.348)で「シークレット」を設定すると、をタップしてシークレット表示を設定することができます。

着信を拒否する (M431)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- 1 待受画面で**◎→[設定]→[プライバシー／制限]
→[着信拒否]→[音声着信]→ロックNo.を入力→◎

| | |
|---------------|--|
| 2 指定番号 | 特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「無応答切断」「OFF」 ・「番号リスト」をタップすると、着信を拒否する電話番号を20件まで登録することができます。 |
| 非通知 | 電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「非通知用メッセージ」「OFF」 |
| 公衆電話 | 公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「公衆電話メッセージ」「OFF」 |
| 通知不可能 | 電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」 |
| アドレス帳登録外 | アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「無応答切断」「留守メモ録音」「OFF」 |
| 海外ローミング中全拒否 | 「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」 |
| 着信履歴保存 | 拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |



◎ 着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

| | |
|-----------|---|
| 拒否メッセージ1 | この電話番号からの電話はお受けできません |
| 拒否メッセージ2 | 誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません |
| 無応答切断 | (接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) |
| 非通知用メッセージ | 発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直してください |
| 公衆電話メッセージ | 公衆電話からの電話はお受けできません |
| 留守メモ録音 | (簡易留守メモの応答メッセージが流れます) |

- ◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送／フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。

1 待受画面で●→[設定]→[プライバシー／制限]
→[ロックNo.変更]

2 現在のロックNo.を入力→●

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

3 新しいロックNo.を入力→●→[はい]

設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

1 待受画面で●→[設定]→[プライバシー／制限]
→[リセット]

| | |
|-------------------------|---|
| 2 学習情報リセット(M451) | 通常変換機能／予測変換機能の学習内容と、絵文字／記号／顔文字の使用履歴(絵文字／記号／顔文字の欄の1行目)をリセットします。 |
| 機能リセット(M452) | 各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.367「機能リセット(M452)でリセットされる内容」 |
| メモリリセット(M453) | メモリに保存されている内容をすべて削除します。 ▶P.372「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」 |
| EZアプリリセット(M454) | EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべてリセットします。 |
| オールリセット(M455) | 「時間／料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」を一度に行います。 |

3 [はい]→ロックNo.を入力→●→[はい]



◎ 他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

memo

- ◎「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
- ◎FeliCa対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
- ◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■ PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

1 待受画面で●→[設定]→[プライバシー／制限] →[PINコード設定]

| | |
|------------------|--|
| 2 PINコード変更(M471) | <p>PIN1コード／セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定(M472)」を「入力必要」に設定してください。</p> <p>1. [PIN1]／[セキュリティPIN]／[署名PIN] 「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明書の一覧が表示されます。変更する証明書を選択して●(選択)を押します。</p> <p>2. 現在のPINコードを入力→●→● →新しいPINコードを入力→●→● →もう一度新しいPINコード(確認用)を入力 →●→[登録]</p> |
| 入力要否設定(M472) | <p>1. [PIN1]／[セキュリティPIN] 2. [入力必要]／[入力不要]→PINコードを入力 →●</p> |


memo

- ◎現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。(▶下記「PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.48)をご参照ください。

■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

1 8桁のPINロック解除コードを入力 →●→●→●→●→●→●→●→● →新しいPINコードを入力 →●→●→●→●→●→●→●→● →もう一度新しいPINコード(確認用)を入力 →●→●→●→●→●→●→●→● →●→[登録]

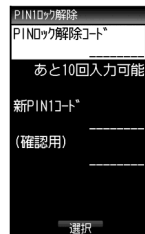

《PINロック解除画面》

memo

- ◎PINロック解除コード(PIN1コード／セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.48)をご参照ください。

証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

1 待受画面で●→[設定]→[プライバシー／制限] →[証明書設定]

| | | |
|---|------------------|---|
| 2 | 証明書表示 (M481) | au ICカードに保存されている証明書を表示します。 |
| | 送出確認設定 (M482) | au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON(確認あり)」 「OFF(確認なし)」 |
| | ルート認証局 (M483) | ルート認証局が発行している認証情報の有効／無効を設定します。 認証局を選択→[有効]／[無効] |



memo

Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※ au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN: 識別名(Common Name)

O: 会社名(Organization)

C: 国名(Country)

有効期限: au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。

<http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception>

緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として20件まで保存され確認できます。

1 待受画面で●→[設定]→[プライバシー／制限]

→[緊急用位置確認]→ロックNo.を入力→●→●(OK)

ユーザー補助を設定する(M5)

よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などをユーザー辞書に登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。250件まで登録できます。

- 1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]→[文字入力]
→[ユーザー辞書]

■ 単語を新規登録する場合

- 2 [新規]→読みを入力→●(OK)→単語を入力
→●(OK)→[登録]

■ 登録されている単語を編集する場合

- 2 単語を選択→●(詳細)→[よみ]／[単語]→●(編集)
→よみ／単語を編集→●(OK)→[登録]

単語を選択して、「削除」をタップすると削除できます。

定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

- 1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]→[文字入力]

- 2

| | |
|-----------------|--|
| 定型文編集 (M512) | 定型文を編集します。 ・ 全角32／半角64文字まで入力できます。 ・ 「インターネット」カテゴリの自局電話番号、メールアドレス、@ezweb.ne.jpは編集できません。 |
| 顔文字編集 (M513) | 顔文字を編集します。 ・ 全角10／半角20文字まで入力できます。 |

カテゴリー一覧画面で「リセット」→ロックNo.を入力→●と操作すると、定型文／顔文字をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

文字入力に関する設定をする(M514)

- 1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]→[文字入力]
→[入力設定]

- 2

| | |
|----------|---|
| 入力方式 | 入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」 |
| 予測変換 | 予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| 自動カーソル移動 | 文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定時間キー操作を行わないと、カーソルが1つ右に移動するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| パーソナル予測 | 入力する文章に応じて表示する予測候補を切り替えます。 「自動切替」「スタンダード」「ビジネス」「男性」「女性」 ・ 「自動切替」に設定すると、Eメール送信時はアドレス帳のEメール種別、Cメール送信時はアドレス帳の電話番号種別に応じて、表示する予測候補を切り替えます。 Eメール種別、電話番号種別ごとの予測候補は、「編集」をタップすると編集できます。 |
| 連携変換 | 過去の入力履歴から確定した文字の次に入力すると思われる候補を予測表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |

利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

SH@ez(シャープ携帯専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

- 1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]→[文字入力]
→[ダウンロード辞書]

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 2 設定／解除 | データフォルダの「辞書」フォルダに保存されている辞書を設定／解除します。 |
| シャープサイト で入手 | SH@ez(シャープ携帯専用サイト)に接続して、辞書をダウンロードします。 |

memo

- ◎ 待受画面で[**E**] (▶P.71) → [SH@ez] と操作すると、EZweb で [SH@ez (シャープ携帯専用サイト)] にアクセスできます。追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- ◎ ダウンロード辞書に設定できるのは **最大10件** です。

電波を送受信できないようにする (M52)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

1 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助] →[電波OFFモード]→[ON]／[OFF]

[ON]に設定すると、待受画面に  が表示されます。

memo

- ◎ 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ◎ 「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
※ 電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎ 「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

マルチプレイウィンドウの到着通知優先の設定をする (M541)

各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、到着通知を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助] →[マルチプレイウィンドウ]→[到着通知優先] →[ON]／[OFF]

memo

- ◎ 到着通知優先を「ON」に設定していても、操作状況によっては到着通知が表示されないことがあります。例えば、次のような場合は到着通知が表示されません。
 - ・ ムービー録画中
 - ・ Myボイスメモ録音中
 - ・ ケータイアップデート中
 - ・ リセット中
- ◎ 到着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、◎を押すと、内容を確認することができます。
- ◎ 到着通知表示中に [**#**] (▶P.71) をタップしてチェックを付けると、到着通知優先が「OFF」に設定されます。

日付と時刻を設定する (M551)

1 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助]→[時計] →[自動時刻補正]

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 2 自動補正 | ネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動で設定します。 |
| 手動設定 | 日付・時刻を入力して設定します。 |



memo

- ◎「自動補正」に設定している場合、グローバルパスポートCDMAエリアでご利用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報を基に自動で設定されます。

指定した時刻に自動的に電源を入れる (M552)

- 1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]→[時計]
→[オートパワーオン]

- 2
- | | |
|----------|---------------------------------------|
| ON/OFF設定 | 設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| 時刻設定 | 自動的に電源を入れる時刻を設定します。 |

指定した時刻に自動的に電源を切る (M553)

- 1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]→[時計]
→[オートパワーオフ]

- 2
- | | |
|----------|--------------------------------------|
| ON/OFF設定 | 設定した時刻に電源を切るかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| 時刻設定 | 自動的に電源を切る時刻を設定します。 |



memo

- ◎ 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

ダイレクト起動キーの動作を設定する (M561)

(▶ P.71) をタップするだけで、テレビ(ワンセグ)やEZナビウォークの現在地の地図など、すぐに使いたい機能を、待受画面以外からでも起動することができます。

- 1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]
→[簡単アプリ起動]→[ダイレクト起動キー設定]
- 2 [テレビ(ワンセグ)]／[現在地図へ接続]
[Run&Walk]／[歩数計]／[LISMO検索]
[シークレット]



memo

- ◎ 次のような場合は、 (▶ P.71) をタップしても動作しません。ただし、これら以外の場合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。
- ・ 横向き画面の表示中
 - ・ ケータイアップデート中
 - ・ 待受指定の設定中
 - ・ データ通信中
 - ・ リセット実行中
 - ・ ムービー録画中
 - ・ Myボイスメモなどの録音中
 - ・ オートロック中
 - ・ 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面
 - ・ 遠隔ロック中
 - ・ ダイレクト起動キーに設定した機能の起動中
 - ・ キー/パネルロック中

充電時に起動するアプリを設定する (M562)

待受画面で充電を開始したときに、自動的に起動するアプリを設定します。

- 1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]
→[簡単アプリ起動]→[充電時起動]

- 2
- | | |
|--------------|--|
| 卓上時計 | 横画面の時計を表示します。 「S-Pict」「Graffiti」「Sportio」 |
| 卓上 オートプレイ | 選択したフォルダ内のデータを連続表示します。 |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| テレビ (ワンセグ) | au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を起動 します。 |
| LISMO Player | LISMO Playerを起動します。 |
| OFF | アプリを起動しません。 |

memo

◎卓上時計・卓上オートブレイ起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、卓上時計・卓上オートブレイは終了します。

ボイスクリアを設定する(M57)

通話中の音声の高音域を強調して、相手の声を聞き取りやすくします。

- 1 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助]
→[ボイスクリア]→◎(OK)

- 2 [強]／[中]／[弱]／[OFF]


memo

◎ボイスクリア効果を強くすると、通話中のノイズが大きくなる場合があります。
◎通話中に設定を変更することもできます。(▶P.106「相手の音声聞き取りにくい場合は」)

省エネモードを設定する(M58)

電池の消耗を抑える設定をします。

- 1 待受画面で◎→[設定]
→[ユーザー補助]→[省エネモード]
→◎(OK)→[ON]／[OFF]／[自動]

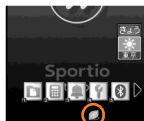

memo

◎省エネモードを「ON」にすると、次のように設定が変更されます。

| | |
|-----------|--|
| お知らせランプ | OFF |
| キー／パネル操作音 | OFF |
| ディスプレイ照明 | 点灯時間: 5秒 微灯時間: 10秒 明るさ設定: Level1 |

◎省エネモードを「OFF」に設定すると、各機能の設定は元に戻ります。
◎省エネモードを「自動」に設定すると、電池残量に応じて自動的に「ON」「OFF」を切り替えます。
◎省エネモード設定中に各機能の設定を変更した場合は、省エネモードを「OFF」にするまで変更は反映されません。

タッチパネルやサイドキーをロックする条件を設定する(M59)

タッチパネルやサイドキーの操作をロックする条件を設定します。

■消灯時ロック(M591)

- 1 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助]
→[キー／パネルロック]→[消灯時ロック]

| | |
|------|--|
| 2 ON | ディスプレイが消灯してから30秒が経過すると、キー／パネルロックを設定します。 |
| OFF | ディスプレイが消灯してから30秒が経過しても、キー／パネルロックを設定しません。 |

■手のひらロック(M592)

手のひらで画面をおおってキー／タッチパネルをロックするかどうかを設定できます。

- 1 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助]
→[キー／パネルロック]→[手のひらロック]

| | | |
|---|-----|---|
| 2 | ON | 手のひらで画面をおおって、キー／タッチパネルをロックします。 |
| | OFF | 手のひらで画面をおおっても、バックライトが消灯するのみでキー／タッチパネルはロックされません。 |

プレフィックス付加番号を登録する(M501)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておく、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10件まで登録できます。

お買い上げ時は、「au国際電話サービス(005345)」があらかじめ設定されています。

- 1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]
→[番号付加設定]→[プレフィックス設定]

■新規登録する場合

- 2 [新規]→登録名を入力→●(OK)→番号を入力
→●(OK)→[登録]

■登録されている番号を編集する場合

- 2 登録名を選択→●(詳細)
登録名を選択して、「削除」をタップすると削除できます。
- 3 「登録名」を選択→●(編集)→登録名を入力→●(OK)
全角8／半角16文字まで入力できます。
- 4 「番号」を選択→●(編集)→番号を入力→●(OK)
→[登録]
最大31桁まで入力できます。

自動的に付加する市外局番を設定する(M502)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- 1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]
→[番号付加設定]→[市外局番メモリ]→[ON]
- 2 よくかける地域の市外局番を入力→●(OK)
市外局番は、0から始まる2～5桁の数字を入力します。



memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

USB接続時の動作を設定する(M5※3)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)またはUSB充電ケーブル01(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

- 1 待受画面で●→[設定]→[ユーザー補助]
→[データ通信／USB]→[USB設定]

| | | |
|---|------------|-----------------------------------|
| 2 | データ転送モード | データ転送モードに移行します。 |
| | 高速転送モード | 高速転送モードに移行します。 |
| | 外部メモリ転送モード | 外部メモリ転送モードに移行します。 |
| | 接続時に選択 | USBケーブル(別売)などを接続するたびに転送モードを選択します。 |



memo

◎USB接続が確立されている時に、「USB設定」のモードを変更しても、反映されません。

- ◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
- ・待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
 - ・USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合

USB接続時に充電するかどうかを設定する(M5※4)

USB充電ケーブル01(別売)などを使って充電するかどうかを設定します。

- 1** 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助]
→[データ通信/USB]→[USB充電]→[ON]/[OFF]



- ◎USBケーブルWIN(別売)では充電できません。
- ◎「USB充電(M5※4)」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
- ◎USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M5※4)」の「ON」[OFF]を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。

Sportio water beatのソフトウェアを更新する(M5#1)

Sportio water beatは、ケータイアップデータに対応しています。ケータイアップデータとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデータで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

| | |
|------|--|
| 手動更新 | <p>ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして更新^{*1} ・更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用可能 |
| 自動更新 | <p>auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動更新型：お知らせを受信したときに自動的に更新^{*2} ・ユーザー承認型：お知らせを受信したときに確認画面を表示 |

※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。

※2 「自動設定」(▶P.352)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

- 1** 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助]
→[メンテナンス]→[ケータイアップデータ]

| | |
|-------------------|---|
| 2 アップデート開始 | <p>Sportio water beatのソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。</p> <p>すぐに更新する場合</p> <p>1. ◎(実行) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。</p> <p>後で更新する場合(予約更新)</p> <p>1. [予約] ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。</p> <p>2. 日付、時刻を入力→◎(予約) 更新開始日時に自動的にSportio water beatが再起動してソフトウェアが更新されます。</p> |
|-------------------|---|

| | |
|------|--|
| 自動設定 | Sportio water beatが自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| 予約時刻 | 設定されている更新開始日時を変更します。 ・「解除」をタップすると、予約更新は解除されます。 |



memo

- ◎更新開始日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M551)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。
- ◎EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にSportio water beatが再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、Sportio water beatのソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にSportio water beatが再起動してソフトウェアが更新されます。

■ ご利用上の注意

- ・ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。

- ・電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(▶P.351)によりケータイアップデートを実行し直してください。
- ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて

- ・ケータイアップデートに失敗すると、Sportio water beatが使用できなくなる場合があります。Sportio water beatが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

アップデートに失敗しました
修理が必要です
近隣のauショップ
またはPiPit
(一部店舗を除く)
にお持ちください

■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。



- ◎ 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎ 自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



■ すぐに更新する場合

確認画面で◎(実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 後で更新する場合

確認画面で「中止」をタップして、「アップデート開始」(▶P.351)によりケータイアップデートを実行し直してください。

Sportio water beatの故障を調べる(M5#2)

Sportio water beatはケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でSportio water beat本体の状態を簡易的に診断できます。また、Sportio water beatに関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A」サイト(通信料無料)で確認できます。

1 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助]

→[メンテナンス]→[ケータイチェックメニュー]

| | | |
|--------------|------------|--|
| 2 簡易 チェック | 回路 チェック | 内部の状態をチェックします。 ・ 異常の疑いがある場合は「NG」と表示されます。 |
| | キー | 押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。 |
| | ディスプレイ | テストパターンを表示させることでディスプレイの状態をチェックします。 ・ サイド[]を押すとチェックを終了できます。 |
| | スピーカー | テスト音をスピーカーから鳴らして状態をチェックします。 |
| | 電話機能 | 送話口に話した声を受話口から鳴らすことで送受話の状態をチェックします。 |
| | バイブ レータ | 本体を振動させることでバイブレータの状態をチェックします。 |
| | ランプ | 順番に点滅させることで充電／着信ランプの状態をチェックします。 |
| チェック 履歴 | タッチ パネル | 画面上に表示される6箇所の円の中心をタップすることで、タッチパネルの状態をチェックします。 |
| | | 「回路チェック」の実行履歴を表示します。 ・ 「リセット」をタップすると、履歴をリセットできます。 |

| | |
|------------|---|
| Q&Aへ 接続 | Sportio water beatに関する情報をEZwebのauオンラインマニュアルにある「故障診断Q&A」(通信料無料)で確認できます。その際はあらかじめ、EZwebの契約が必要になります。 |
|------------|---|

memo

- ◎ 簡易チェックは、Sportio water beat本体すべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくはauショップ・PiPiへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- ◎ 「回路チェック」は、「カロリーカウンター設定」の「カウンター設定」を「OFF」にしてから行ってください。(▶P.196「カロリーカウンターを設定する」)
- ◎ 「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。
- ◎ 簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります(マルチプレイウィンドウ機能を含む)。
- ◎ Sportio water beatでは、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。
なお、「統計データ送信機能(M5#3)」を「データ送信しない」に設定すると、データは送信されません。

統計データ送信機能を設定する(M5#3)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

- 待受画面で◎→[設定]→[ユーザー補助]
→[メンテナンス]→[統計データ送信機能]
→[データ送信する]／[データ送信しない]

memo

- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

タッチパネルを補正する(M6)

タッチパネルでキーや項目の選択が意図した通りに操作できない場合に、タッチパネルを調整します。

- 待受画面で◎→[設定]→[タッチパネル調整]
- 縦画面で、画面上に表示される6箇所の円の中心をタップ
- Sportio water beatを左に向けて横にし、画面上に表示される6箇所の円の中心をタップ

すべての円の色が変わると「タッチパネル補正を完了しました」とメッセージが表示されます。

memo

- ◎ タッチパネルの調整は、お使いになる指(1本)や姿勢、角度で行ってください。

操作方法を調べる(M#)

操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

- 待受画面で◎→[設定]→[ガイド機能]→[操作ガイド]
→項目を選択→◎(表示)
項目によっては、◎を押すとその機能を実行できます。

memo

- ◎ 「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

- 1 待受画面で●→[設定]→[ガイド機能]→[ピクトガイド]
→🔍でアイコンを選択

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを表示する(M#3)


EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

- 1 待受画面で●→[設定]→[ガイド機能]
→[auオンラインマニュアル]→[はい]

付録


周辺機器のご紹介

■ 電池パック (SHY01UAA)

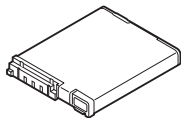


- 共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) /
- 共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売) /
- AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売) /
- AC Adapter AO (0204PLA) (別売) /
- AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売) /
- AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売) /
- AC Adapter CHA (0204PTA) (別売)


※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
 ※ 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。
 ※ AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHAはACアダプタ02と共通の仕様です。

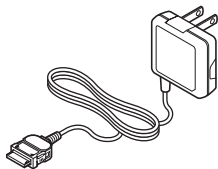


■ ポータブル充電器01 (0201PDA) (別売)

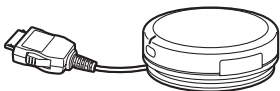

■ 骨伝導レシーバマイク01 (0201QUA) (別売)

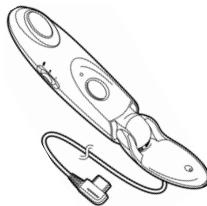

■ 共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)

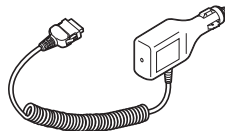

- USBケーブルWIN (0201HVA) (別売)
- USB充電ケーブル01 (0201HAA) (別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク (0201QLA) (別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク (0201QMA) (別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA) (別売)
- 簡易アンテナE (0202ANA) (別売)

memo

◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ (<http://www.au.kddi.com>) でご確認ください。auお客様センターにお問い合わせください。
 ◎ Sportio water beatは、ASYNC/FAX通信は非対応です。
 ◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
 パソコンから: <http://auonlineshop.kddi.com>
 au電話からは: バーコード (QRコード) よりアクセスできます。



電池パックを交換する

電池パックは、専用のものをご使用ください。



◎ 電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.41)をご参照ください。


電池パックを取り外す

1 本体裏面の電池パックカバーを取り外す

ロックレバーを矢印①の方向にスライドさせ、電池パックカバーを矢印②の方向に持ち上げます。

2 電池パックを取り外す

電池パックの突起部を持って、上方へ持ち上げて取り外します。

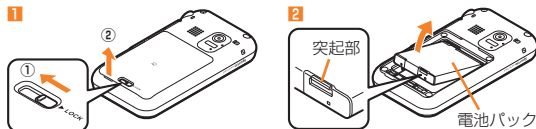

- ◎ 突起部以外の方向から持ち上げようとする、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- ◎ 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.66「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎ 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。


電池パックを取り付ける

1 本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込む

2 電池パックカバーを斜めにしてツメ部を本体に差し込んでから、電池パックカバーを取り付ける

電池パックカバーの周囲を押さえ、浮きがないことを確認してください。

3 ロックレバーを、「LOCK」位置まで矢印の方向にスライドさせる

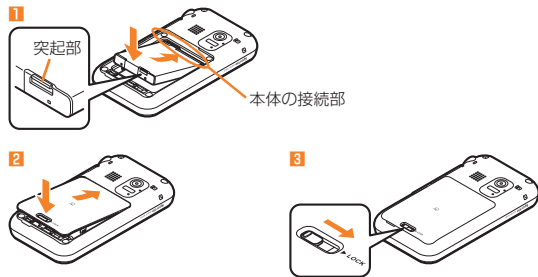


- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 防水性能を保つために、電池パックカバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。
- ◎ 取り付け時に指定以外の取り付けかたをすると、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- ◎ 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

◎ 電池バックカバーを取り付けるときは、カバー周囲を押さえて浮きがないことを確認後、ロックレバーを「LOCK」位置にスライドしてください。カバーが浮いている場合、浸水の原因となります。

共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する

電池パックをSportio water beatに取り付けた状態で充電してください。

1 Sportio water beatに共通DCアダプタ01(別売)を接続する

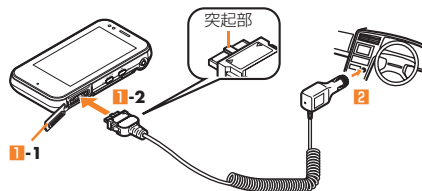

側面にある外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライターソケットに差し込む


Sportio water beatの充電／着信ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約150分です

Sportio water beatの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電／着信ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く

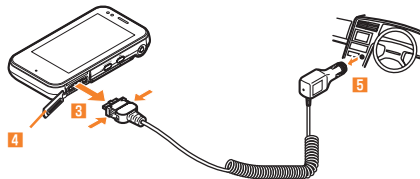

4 Sportio water beatの外部接続端子カバーを閉じる


5 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライターソケットから抜く

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)には、イヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)があります。市販のステレオイヤホンの形状を確認して差し込みます。イヤホン端子(丸型)またはイヤホンマイク端子(平型)のいずれか一方に接続してください。

イヤホンを使用する

市販のステレオイヤホンと外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続して使用します。

- 1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する
- 2 市販のステレオイヤホンと外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

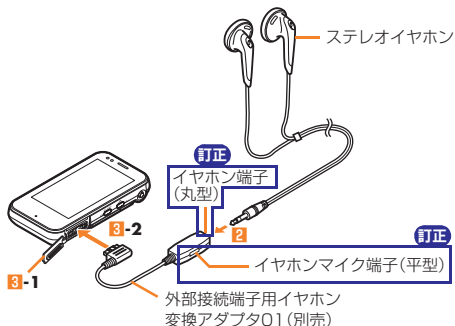

- 3 Sportio water beatに外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

側面にある外部接続端子カバー(3-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(3-2)。



memo

◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。

◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり、破損の原因となります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)／骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

- 1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
 - 2 Sportio water beatに平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)／骨伝導レシーバマイク01(別売)を接続する
- 側面にある外部接続端子カバーを開け、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。



memo

- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にマイク(別売)を取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり、破損の原因となります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)／骨伝導レシーバマイク01(別売)の問い合わせは、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)をご確認ください。

- 2 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)／骨伝導レシーバマイク01(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続してSportio water beatに取り付ける

Sportio water beatの側面にある外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

電話をかける

1 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを“ピピッ”と音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もしスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを“ピーッ”と音がするまで押す

“ピーッ”と音がすると通話が終了します。



- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎ 待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。

電話を受ける


1 着信中にマイク(別売)のスイッチを“ピピッ”と音がするまで押す

故障とお考えになる前に

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|--------------|-----------------------|---------------|
| を押しても電源が入らない | 電池パックは充電されていますか？ | P.62 P.357 |
| | 電池パックは正しく取り付けられていますか？ | P.357 |
| | 電池パックの端子が汚れていませんか？ | P.62 |
| | を長押ししていますか？ | P.63 |

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|-------------------------|--|---------------|
| 電源が勝手に切れる | 電池が切れていませんか？ | P.62 P.357 |
| | 「オートパワーオフ(M553)」が設定されていませんか？ | P.348 |
| 電源起動時のアニメーション表示中に電源が切れる | 電池が切れていませんか？ ※ 電池残量が少ない場合、電源を入ると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えます。 | P.62 P.357 |
| 電話がかけられない | 電源は入っていますか？ | P.63 |
| | au ICカードが挿入されていますか？ | P.66 |
| | 電話番号が間違っていないですか？ (市外局番から入力していますか？) | P.103 |
| | 電話番号入力後、をタップしていますか？ | P.103 |
| | 「エリア設定」が間違っていないですか？ | P.116 |
| | 「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていませんか？ | P.341 |
| | 「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限されていませんか？ | P.339 |
| | 「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか？ | P.347 |
| | 電波は十分に届いていますか？ | P.79 |
| | サービスエリア外にいませんか？ | P.79 |
| 電話がかかってこない | 電源は入っていますか？ | P.63 |
| | au ICカードが挿入されていますか？ | P.66 |
| | 「エリア設定」が間違っていないですか？ | P.116 |
| | 「着信拒否(M431)」が設定されていませんか？ | P.342 |
| | 「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか？ | P.347 |
| | 着信転送サービスが設定されていませんか？ | P.222 |
| | 圏外アイコンが表示される | P.79 |
| | 内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？ | P.60 |
| | 「エリア設定」が間違っていないですか？ | P.116 |
| | | |

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|---------------------------|--|--|
| 充電／着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない | 「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか？ マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」になっているか「オリジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定されていませんか？ | P.331 ～ P.334 P.314 |
| 充電ができない | 充電用機器は正しく接続されていますか？ 電池パックは正しく取り付けられていますか？ | P.62 P.357 |
| キー／タッチパネルの操作ができない | 電源は入っていますか？ ディスプレイ消灯時にはタッチパネルは反応しません。サイドキーを押してから操作してください。 「オートロック(M411)」が「キー／パネルロック」が設定されていませんか？ | P.63 P.70 P.339 P.314 |
| EZ FeliCa対応機能が使えない | 電池が切れていませんか？ 「オートロック(M411)」が「FeliCaロック(M412)」が「遠隔ロック(M414)」が設定されていませんか？ | P.62 P.357 P.339 P.204 P.339 |
| タッチパネルで意図した通りに操作できない | タッチパネルを調整してみてください。 タッチパネルの正しい操作方法をご確認ください。 | P.354 P.70 |
| au ICカード(UIM)エラーと表示される | au ICカードが挿入されていますか？ 異なるau ICカードを挿入していませんか？ | P.66 P.65 P.66 |
| 充電してください、電池切れなどとして警告音が鳴った | 電池残量がほとんどありません。 | P.62 P.357 |
| 電話が勝手に応答する | 簡易留守メモが設定されていませんか？ | P.315 |
| 電池パックを利用できる時間が短い | 十分に充電されていますか？ ※赤色の充電／着信ランプが消灯するまで、充電してください。 電池パックが寿命となっていませんか？ 「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？ | P.62 P.62 P.79 |

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|---|--|-------------------------|
| 電話をかけたときに受話口から「ブーッ、ブーッ、ブーッ…」と音がしてつながらない | サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？ 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。 | P.79 — |
| ディスプレイの照明がすぐに消える | 「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか？ | P.338 |
| 着信音などの音の鳴り始めが小さい | Sportio water beatは受話口とスピーカーの位置が近いので、設定した音量にかかわらず小さい音量で鳴り始め、設定した音量まで徐々に大きくなります。 | P.46 |
| 相手の方の声が聞こえない | 受話音量が「Level1」に設定されていませんか？ 受話口を耳でふさいでいませんか？ | P.103 P.61 |
| 相手の声がいつもより遅れて聞こえる、間延びして聞こえる | スロートークを設定していませんか？ | P.106 |
| 自分の声が相手に聞こえていない | 送話口を頬などでふさいでいませんか？ | P.61 |
| 平型イヤホンマイクのマイクが使えない | 「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に設定されていませんか？ | P.335 |
| テレビ(ワンセグ)が映らない、映像が止まる、音声が出る | 地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？ テレビアンテナを伸ばしていますか？ 視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか？ | P.260 P.260 P.269 |
| 時刻が表示されない | Sportio water beatが基地局から時刻を取得できない状態にありますか？ | P.66 |
| 画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない | サイド[ 電源を自動的にOFFにした後、もう一度電源ONになります。編集集中のデータは消失される可能性があります。保存しているデータは消失されません。 | — |
| 音や照明、ランプの設定が勝手に「OFF」になっている | 省エネモードを「ON」や「自動」に設定していませんか？ | P.349 |
| タッチパネルが勝手に反応している | 「消灯時ロック(M591)」や「手のひらロック(M592)」を「OFF」に設定していませんか？ | P.349 |

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- Sportio water beatからは → 待受画面で[E] (▶P.71)
→ [au one トップ] → [auお客さまサポート]
→ [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- パソコンからは → <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

| | |
|-------|------------------------------------|
| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。 |
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。 |

memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■ 補修性能部品について

当社はこのSportio water beat本体およびその周辺機器の補修性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、次のauお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **0077-7-113**(通話料無料)
 au電話からは 局番なしの**113**(通話料無料)
 EZwebからは 待受画面で[E] (▶P.71)→[au one トップ]
 →[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]
 ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■auアフターサービスの内容について

| サービス内容抜粋 | 安心ケータイサポート会員 | 無料会員 |
|--|--|--|
| ① 保証サービス 注: 保証内の場合、 無償修理 | 5年保証サービス | 3年保証サービス |
| ② 修理代金割引サービス 注: 水濡れ・全損以外の 故障の場合、 修理代金を割引 | 全額割引 (無料) | お客様負担額 5,250円(税込) |
| ③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注: 水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引 | お客様負担額 5,250円(税込) | お客様負担額 10,500円(税込) |
| ④ 紛失時あんしん サービス 注: 盗難・紛失の場合、 解除料の減額 もしくは購入代金 の割引 | フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失 した場合 | |
| | フルサポート解除料 全額免除 | フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで |
| | 新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合 | |
| | 新しいau電話購入代金 最大18,000円(税込) OFF | 新しいau電話購入代金 最大6,120円(税込)OFF |
| ⑤ 電池バック無料 サービス | 同一au電話を1年以上(ま たは3年以上)継続利用す ることで電池バックを1 個プレゼント | なし |

| サービス内容抜粋 | 安心ケータイサポート会員 | 無料会員 |
|------------------|---|------|
| ⑥ 無事故ポイント バック | 同一au電話を継続利用 で、1年間無事故の場合、 auポイント1,000ポイント プレゼント | なし |



memo

修理代金割引サービス

- ◎ 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象とはなりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎ 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただけます。
- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池バック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池バックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎ 電池/バックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ◎ 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。
 ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ／データフォルダの詳細情報

データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類の登録先の対応は次の通りです。

■ 音や画像の登録先一覧

| データの種類の登録先 | | フォト／GIFアニメ／ デレクションエッジ | MP4 | ボイス／メモディ／着った [®] | ムービー／EZムービー | 着ったフル [®] ／PCなどで購入した 着ったフル [®] や楽曲データ／ビデオクリップ LISMO Music Storeで 購入したビデオクリップ | 着Flash [®] | Flash [®] |
|------------|--------------|--------------------------|-----|---------------------------|-------------|---|---------------------|--------------------|
| 着信音関連 | 音声着信音 | | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| | Eメール受信音 | | | | | | | |
| | 指定外Eメール受信音 | | | ○ | | | | |
| | お知らせ受信音 | | | | | | | |
| 音関連 | Cメール受信音 | | | | | | | |
| | ニュースフラッシュ受信音 | | | | | | | |
| | ウェイクアップ音 | | | ○ | | | | |
| | パワーオフ音 | | | ○ | | | | |
| 着信画像関連 | カウントダウンタイマー音 | | | ○ | | | | |
| | アラーム音 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | スケジュールアラーム音 | | ○ | ○ | | | ○ | |
| | タスクアラーム音 | | ○ | ○ | | | | |
| 着信画像 | 音声着信画像 | ○ | ○ | | ○ | | | |
| | Eメール受信画像 | ○ | | | | | | |
| | 指定外Eメール受信画像 | | | | | | | |
| | Cメール受信画像 | | | | | | | |

| データの種類の登録先 | | フォト／GIFアニメ／ デレクションエッジ | MP4 | ボイス／メモディ／着った [®] | ムービー／EZムービー | 着ったフル [®] ／PCなどで購入した 着ったフル [®] や楽曲データ／ビデオクリップ LISMO Music Storeで 購入したビデオクリップ | 着Flash [®] | Flash [®] |
|-------------|--------------|--------------------------|-----|---------------------------|-------------|---|---------------------|--------------------|
| 画像関連 | ウェイクアップ画像 | | | | | | | |
| | パワーオフ画像 | | | | | | | |
| | メール送信中画面 | | | | | | | |
| | メール受信画面 | | | | | | | |
| アドレス帳 関連 | EZ接続画像 | | | | | | | |
| | アラーム画像 | | | | | | | |
| | スケジュール画像 | | | | | | | |
| | スケジュールアラーム画像 | | | | | | | |
| タスクアラーム画像 | タスクアラーム画像 | | | | | | | |
| | 待受画面 | ○ | | | | | | ○ |
| | スケジュール画像 | ○ | ○ | | ○ | | | |
| | 個別音声着信音 | | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| グループ音声着信音 | グループ音声着信音 | | | ○ | | | | |
| | 個別メール受信音 | | | ○ | | | | |
| | グループメール受信音 | | | | | | | |
| | アドレス帳画像 | | | | | | | |
| プロフィール画像 | プロフィール画像 | ○ | ○ | | ○ | | | |
| | グループ音声着信画像 | | | | | | | |
| | グループメール受信画像 | ○ | | | | | | |
| | | | | | | | | |

○：登録できます。



- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎ BMP形式の画像は、登録できません。また、データ形式によっては、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

■ 音や画像以外の登録先一覧

| 登録先 | データの種類 |
|-----------|--|
| メインメニュー設定 | メニュー用Flash® |
| ケータイアレンジ | ケータイアレンジファイル |
| ダウンロード辞書 | 辞書データ |
| 祝日データ | 祝日データ |
| ガジェット | ガジェット |
| 待受ショートカット | すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 辞書データ、ガジェット、デコレーションエモジパック、 受信メール、送信メール、コンテンツパック、EZアプリ アーカイブ、パールビュー画像、不明データ |

■ 編集できる画像の一覧

| 画像種類 | 画像サイズ | | 画像編集 | | | | | 画像切出 | ファイルサイズ変換 |
|-----------|---------------|-------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-----------|
| | | | フレーム | スタンプ | 文字合成 | 特殊効果 | トリミング | 画像回転 | |
| JPEG | 壁紙(標準) | 横240×縦320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 壁紙(フルワイド) | 横480×縦854 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 0.3M | 横640×縦480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 1M~3M | 横1,280×縦960~ 横2,048×縦1,536 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 上記以外のJPEG | 横1~854×縦1~854 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| PNG、GIF | 横1~854×縦1~854 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

○：編集可能 ×：編集不可



- ◎ 画像サイズは、縦の長さや横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎ データサイズによっては編集できない場合があります。











■ 表示／再生できる画像・ムービーのサイズ

| データの種類 | 拡張子 | 再生可能サイズ |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 画像 | .jpg | 1.5MB、3Mpixel (2,048×1,536)以下* |
| | .gif、.png | 1.5MB、854×854以下 |
| フレーム | .png | 512KB、 94×94~480×854 |
| スタンプ | .png | 512KB、 10×10~480×696 |
| パールビュー | .png | 150KB、 480×854のみ |
| アニメ | .gif | 512KB、854×854以下 |
| | .mmf、.mqf | 500KB、240×240以下 |
| | .m3f | 500KB、120×120以下 |
| ムービー／EZムービー | .amc、.3gp、.3g2 | 1GBまで保証 |
| ビデオ(EZ配信) | .kvf | 10MBまで |
| ビデオクリップ (EZ配信)／着うたフル® | .kmf | |
| 着うたフルプラス™ (EZ配信／PC配信) | .kmf | 20MBまで |
| PC配信／CD読み込み (HE-AAC) | .kmf | 75MBまで |
| PC配信／CD読み込み (ATRAC) | .kmf | 320MBまで |
| ビデオクリップ(PC配信) | .kvf | 30MBまで |
| ビデオ(PC配信／ au BOX配信) | .kvf | 800MBまで |
| プレイリスト | .kpl | 300KBまで |

* DCF規格に準拠している画像ファイルで再生可能サイズを超える場合は、DCFサムネイル画像を表示します。

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデータ一覧

| データの種類 | 拡張子 | アイコン |
|---|-------------------------------|---|
| ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む) | .png、.gif、 .jpe/.jpg/.jpeg |  |
| Flash® | .swf |  |
| アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ | .mmf、.m3f、.mqf |  |
| ボイス | .qcp、.hvs | |
| プレイリスト | .kpl |  |
| ムービー | .amc、.3gp、.3g2 |  |
| クーポン情報 | .auc |  |
| アドレス帳データ(vCard) | .vcf |  |
| スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar) | .vcs | |
| テキスト(TXT) | .txt |  |
| ラッピングメールデータ | .mcx |  |
| ライセンス未取得データ | .kcf |  |














memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

| 拡張子 | 送信できるデータサイズ |
|-----------------|-------------|
| .jpe/.jpg/.jpeg | 2MB |
| .swf、.mcx | 100KB |
| .kpl | 300KB |
| その他 | 500KB |

■Eメールで受信可能なデータ一覧

| データの種類 | 拡張子 | アイコン |
|---|-------------------------------|---|
| ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む) | .png、.gif、 .jpe/.jpg/.jpeg |  |
| Flash® | .swf |  |
| アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ | .mmf、.m3f、.mqf |  |
| ボイス | .qcp、.hvs | |
| プレイリスト | .kpl |  |
| ムービー | .amc、.3gp、.3g2 |  |
| クーポン情報 | .auc |  |
| アドレス帳データ(vCard) | .vcf |  |
| スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar) | .vcs、.ics | |
| テキスト(TXT) | .txt |  |
| ラッピングメールデータ | .mcx |  |
| ライセンス未取得データ | .kcf |  |
| 装飾データ(デコレーションメールの添付 の場合は無効) | .ntl |  |



memo

- ◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

| 拡張子 | 受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ) |
|-----------------|---|
| .jpe/.jpg/.jpeg | 2,803KB(2MB) |
| .swf、.mcx | 137KB(100KB) |
| .kpl | 411KB(300KB) |
| その他 | 685KB(500KB) |

機能リセット(M452)でリセットされる内容

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---------------------|--------|-------------------|
| 通話料金表示(M13) | | OFF |
| 音声電話(M141) | | 1.0倍 |
| 音声着信(M211) | 音 | パターン1 |
| | 音量 | Level3 |
| | 画像 | S-Pict |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動 色: カラー5 |
| Eメール受信(M212) | 音 | 受信音1 |
| | 音量 | Level3 |
| | 画像 | S-Pict |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動 色: カラー1 |
| 指定外 Eメール受信(M213) | 音 | 受信音2 |
| | 音量 | Level3 |
| | 画像 | S-Pict |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動 色: カラー1 |
| お知らせ受信(M214) | 音 | 受信音4 |
| | 音量 | Level3 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動 色: カラー3 |
| | 鳴動時間 | 時間設定 鳴動時間: 5秒 |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---------------------------|--------|-------------------|
| Cメール受信(M215) | 音 | 受信音5 |
| | 音量 | Level3 |
| | 画像 | S-Pict |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動 色: カラー4 |
| ニュース フラッシュ 受信(M216) | 音 | 受信音3 |
| | 音量 | OFF |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動 色: カラー2 |
| | 鳴動時間 | 時間設定 鳴動時間: 5秒 |
| キー/パネル操作音(M231) | | OFF |
| OK音(M232) | | Level3 |
| NG音(M233) | | Level3 |
| 充電開始音(M234) | | Level3 |
| 充電完了音(M235) | | Level3 |
| ウェイク アップトーン (M236) | 音 | ウェイクアップ音1 |
| | 音量 | Level3 |
| | 画像 | Standard |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動 色: カラー5 |
| パワー オフトーン (M237) | 音 | パワーオフ音1 |
| | 音量 | Level3 |
| | 画像 | Standard |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動 色: カラー5 |
| イヤホン種類(M241) | | マイクなし |
| 音出力先(M242) | | イヤホン+スピーカー |
| オート着信(M243) | | OFF 応答時間: 5秒 |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|--------------------|--------------------|--|
| 通話ランプ (M251) | 設定 | OFF |
| | パターン | パターン1 |
| | 色 | カラー1 |
| お知らせランプ(M252) | | OFF |
| 大音量ブザー(M26) | | OFF |
| 待受画面(M311) | | S-Pict |
| 表示情報設定 (M312) | ニュースフラッシュ テロップ | 表示ON/OFF設定: ON スクロールスピード: ふう 文字サイズ: ふう |
| | ニュースフラッシュ ウィンドウ | ON |
| | ガジェット | 表示ON/OFF設定: OFF ガジェット選択: OFF |
| | 検索ウィンドウ | OFF |
| | 表示パターン | パターン1 (検索ウィンドウ: 左) |
| | 時計/カレンダー | OFF |
| メール送信中画面(M313) | | S-Pict |
| メール受信中画面(M314) | | S-Pict |
| EZ接続画面(M315) | | Standard |
| ベールビュー (M316) | 視野ブロック画像 | ケータイアレンジに従う |
| | フィルタレベル | 標準 |
| | マナーモード連動 | OFF |
| 鮮やかモード(M317) | | 標準 |
| ディスプレイ 照明(M321) | 照明点灯時間 | 10秒 |
| | 微灯時間 | 10秒 |
| | 明るさ設定 | 自動調節モード |
| 充電中表示(M322) | | OFF |
| メール表示(M331) | | 中 |
| EZweb表示(M332) | | 中 |
| アドレス帳(M333) | | やや大 |
| 履歴(M334) | | やや大 |
| 電話番号(M335) | | やや大 |
| 文字フォント(M34) | | スタンダード(ゴシック) |
| Set Language(M35) | | 日本語 |
| オートロック(M411) | | OFF |
| | | 再ロック: OFF |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---------------------|--|------------------------------------|
| FeliCaロック(M412) | | OFF クイック解除: OFF クイック解除時間: 5分 |
| アドレス帳ロック(M413) | | OFF 着信時相手表示: 表示する |
| 遠隔ロック (M414) | 指定時間 | 3分 |
| | 着信回数 | 5回 |
| | データ消去 | 消去しない |
| | 本体ロック解除 | 無効 |
| ダイヤル発信制限(M421) | | OFF |
| EZweb制限(M422) | | OFF |
| PCサイトビューアー制限(M423) | | OFF |
| メール制限(M424) | | OFF |
| EZアプリ制限(M425) | | OFF |
| Media Tuner制限(M426) | | OFF |
| シークレット(M427) | | 表示しない |
| 音声着信 (M431) | 指定番号／非通知／ 公衆電話／通知不可能／ アドレス帳登録外／ 海外ローミング中全拒否 | すべてOFF |
| | 着信履歴保存 | ON |
| | 発信者番号通知(M46) | |
| 送出確認設定(M482) | | ON(確認あり) |
| ルート認証局(M483) | | すべて有効 |
| 入力設定 (M514) | 入力方式 | かな方式 |
| | 予測変換 | ON |
| | 自動カーソル移動 | OFF |
| | パーソナル予測 | 自動切替 |
| | 連携変換 | ON |
| ダウンロード辞書(M515) | | 登録なし |
| 電波OFFモード(M52) | | OFF |
| 新着通知優先(M541) | | ON |
| 自動時刻補正(M551) | | 自動補正 |
| オートパワー オン(M552) | ON／OFF設定 | OFF |
| | 時刻設定 | 6:00 |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|--------------------|------------------|---------|
| オートパワー オフ(M553) | ON/OFF設定 | OFF |
| | 時刻設定 | 0:00 |
| ダイレクト起動キー設定(M561) | 現在地図へ接続 | |
| 充電時起動(M562) | 卓上時計 | |
| ボイスクリア(M57) | OFF | |
| 省エネモード(M58) | OFF | |
| 消灯時ロック(M591) | ON | |
| 手のひらロック(M592) | ON | |
| 市外局番メモリ(M502) | OFF | |
| USB設定(M5※3) | 接続時に選択 | |
| USB充電(M5※4) | ON | |
| ケータイ | 自動設定 | ON |
| アップデート (M5#1) | 予約時刻 | データなし |
| | ソフトウェア更新用 データ | データなし |
| 統計データ送信機能(M5#3) | | データ送信する |
| タッチパネル調整(M6) | | 未調整状態 |

その他の機能

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---|------------|---|
| メインメニュー設定 | | S-Pict |
| 待受ショート カット | ユーザー設定アイコン | カレンダー／スケジュール、電卓、アラーム、省エネモード、Bluetooth、赤外線通信、名刺リーダー、歩数計、GPSゴルフナビ |
| | | |
| ケータイアレンジ設定 | | S-Pict(初期値) |
| 受話音量 | | Level3 |
| 発信履歴／ 着信履歴／ 受信メール 履歴／送信 メール履歴 | フォト表示 | OFF |
| | | |
| グローバル 機能 | エリア設定 | 日本 |
| | PRL設定 | PRL自動取得： ON |
| | 航空機モード | OFF |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|--------------|------------------|--|
| アドレス帳 | 並び順設定 | 五十音順 |
| | フォト表示 | OFF |
| | au one アドレス帳 | 自動保存設定: OFF |
| | グループ編集 | 音声着信設定、Eメール受信設定、 Cメール受信設定: すべてOFF |
| 時計/ カレンダー | カレンダー/ スケジュール | 休日設定: 2000~2011年は 日曜・祝日、その他は日曜 祝日設定: 解除 カレンダー表示切替え: 1ヶ月リス ト表示 フォト表示: ON |
| | アラーム | アラーム設定: OFF アラーム時刻: 0時00分 繰り返し: 1回のみ アラーム名: アラーム1~10 アラーム音: アラーム音1 スヌーズモード: OFF アラーム音量: Level3 アラーム画像: S-Pict パイプレータ: OFF 優先設定: マナー優先 |
| | カウントダウンタイマー | 時間: 3分 音: カウントダウンタイマー1 音量: Level3 パイプレータ: OFF 優先設定: マナー優先 |
| | ストップウォッチ | 計測中の記録: 破棄 モード: LAP |
| GPSゴルフ ナビ | 位置情報確認画面 | 表示する |
| | 通信確認画面 | 表示する |
| 簡易留守メモ | 簡易留守メモ設定 | OFF |
| | 応答メッセージ設定 | 通常 |
| | 応答時間設定 | 16秒 |
| メモ帳 | カレンダー登録 | 解除 |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|--------|----------|---|
| マナーモード | ON/OFF設定 | OFF |
| | 設定 | 通常マナー |
| | オリジナルマナー | 着信音量: すべてOFF バイブレータ 音声着信: パターン1 Eメール受信/指定外Eメール 受信/お知らせ受信: パターン3 Cメール受信: パターン4 ニュースフラッシュ受信: OFF ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン/アラーム/ スケジュールアラーム/ タスクアラーム: パターン5 アラーム音量: すべてOFF 操作音量: すべてOFF 簡易留守メモ: OFF |
| カメラ | 撮影モード | フォト(カメラモード) |
| フォト | フォトサイズ | フォト(壁紙モード): 壁紙 (フルワイド) フォト(カメラモード): 3M |
| | 日付スタンプ | OFF 文字色設定: ブラック |
| | シャッター音 | シャッター音1 |
| | 全画面表示 | OFF |
| | 拡大表示 | ON |
| | 自動保存設定 | OFF |
| | 連写速度 | おそい |
| | 連写枚数 | 4枚 |
| | フォト画質 | ノーマルモード |
| | 手ブレ補正 | オート |
| | 保存先設定 | 自動 |
| | 画面方向の記録 | ON |
| ムービー | 録画モード | 高品質L |
| | プレビュー設定 | 手動再生 |
| | 録画開始/終了音 | シャッター音1 |
| | 全画面表示 | OFF |
| | 拡大表示 | ON |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|-----------------|------------------|--|
| ムービー | 保存先設定 | 自動 |
| データフォルダ | サムネイル/リスト 切替え | サムネイル |
| | 自動縦横切替 | ON |
| ムービー再生方法 | | 拡大再生: ON 全画面再生/通常再生: 通常再生 (S/M/L/LLサイズ)、全画面再生 (QVGA/VGAサイズ) |
| 一時保存データ | | オンデマンド型ストリーミング再生: 中断データなし |
| EZweb | ブラウザ履歴 | メモリなし |
| | 文字サイズ設定 | 中 |
| | 添付データ再生設定 | 再生する |
| | ページスクロール設定 | 1行 |
| | タイトル表示設定 | 表示しない |
| | ブラウザ履歴クリア設定 | 自動設定しない |
| | タイムアウト設定 | 30秒 |
| | エリア情報送出設定 | 送出する |
| | 一発ジャンプ設定 | メーカーサイト |
| au one ガジェット | 透明度選択 | 0% |
| | 背景色選択 | ガジェットに従う |
| | フレーム選択 | フレームなし |
| | フォトスライドショー | スライド間隔: 1分 フォルダ指定: ランダム |
| 検索 ウィンドウ | 透明度選択 | 0% |
| | 検索エンジン指定 | 毎回選択 |
| EZナビ | GPS情報通知設定 | ON(確認あり) |
| | ナビパスワード変更 | 0000 |
| | プライバシーフィルター | アドレス帳登録外: 受信しない 指定番号の設定: 受信する 指定番号リスト: 登録なし |
| | 現在地メニューURL | 初期値 |
| | GPSメールURL | 初期値 |
| | 安心ナビ | いつでも位置確認の許可ユーザーリスト: 登録なし 応答設定: 自動(確認なし) 登録情報受信: 受信しない |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|-----------------|----------------------|---|
| LISMO Player | 音量 | 12 |
| | サウンド設定/ ビデオサウンド設定 | おすすめ効果設定: ON (Synergetic DBEX) (ビデオサウンド設定はOFF) DBEX設定: OFF イコライザ設定: OFF BASS設定: OFF サラウンド設定: OFF 空間エフェクト設定: OFF ボイスキャンセル設定: OFF (サウンド設定のみ) |
| | サービス利用確認設定 | 表示する |
| | 情報ウィンドウ 利用確認設定 | 毎回表示する |
| | 作成者名設定 | データなし |
| EZアプリ | 待受EZアプリ設定 | 設定OFF |
| | 待受EZアプリ起動時間 | 2秒 |
| | 一発起動設定 | 設定OFF |
| | メニュー表示切替 | アイコン表示大 |
| EZ FeliCa | コンビネーション | ON |
| | コンビネーションパイプ | ON |
| auケータイ クーポン | 取得設定 | 音・パイプ設定: 音+パイプ クーポン保存設定: 自動保存 接続設定: 通常 重複判定設定: 重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/ |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|-------------------|------------|---|
| au Media Tuner | 起動時 | 初回起動 |
| | 録画先設定 | データフォルダ |
| | 字幕設定 | ON |
| | 音声設定 | 出力先: オート 主副切替: 主音声 音声出力効果: DBEX(ON) |
| | 画面設定 | 画質: 標準 明るさ: 自動(標準) なめらかモード: OFF 自動縦横切替: ON ピクト表示: ON |
| | 着せ替え設定 | Pure SILVER |
| | チャンネル設定 | 設定なし |
| | オフタイマー | 設定しない |
| | タイムシフト再生 | ON |
| | 通信確認設定 | ブラウザ通信時: 初回起動時設定に 準ずる |
| | データ放送設定 | 放送メモリ確認: 表示する セキュア通信確認: 表示する |
| Eメール | 音量 | 7 |
| | 受信ボックス | 表示切替: 差出人一覧+4行 |
| | 送信ボックス | 表示切替: 宛先一覧+4行 |
| | メール自動受信 | ON |
| | メール受信方法 | 全受信 |
| | 添付自動受信 | ON 静止画: 137KB 音声: 60KB 動画: 60KB プレイリスト: 60KB 装飾データ: 10KB ラッピングメールデータ: 137KB Flash®: 137KB テキスト: 137KB |
| | フォルダ表示 | ON |
| | ラッピングメール表示 | ON |
| | デコレーション | ON |
| | アニメ表示 | |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|------------------|---------------|--|
| Eメール | 返信先アドレス | OFF |
| | 差出人名称 | OFF |
| | 冒頭文 | OFF |
| | 署名 | OFF |
| | 返信メール引用 | ON |
| | アドレス自動変換 | お買い上げ時の登録内容 |
| | 文字サイズ | 送信メール作成画面: やや大 フォルダー覧画面: やや大 メール一覧画面: やや大 |
| | | |
| Cメール | 受信ボックス | 表示切替: 差出人一覧+4行 表示件数切替え: 未読件数 |
| | 送信ボックス | 表示切替: 宛先一覧+5行 |
| | 署名 | OFF |
| | 蓄積機能 | 選択蓄積 |
| | 受信フィルター | 指定番号の設定: OFF アドレス帳登録外/ Eメールお知らせ: OFF |
| | 受信フォルダ表示 | ON |
| | 文字サイズ | 送信メール作成画面: やや大 受信ボックスフォルダー覧画面: やや大 メール一覧画面: やや大 |
| | 緊急地震速報 | 受信設定: 受信する(ON) |
| Touch Message | 署名設定 | 付加しない |
| | 送信音量設定 | 3 |
| | 受信制限 | 制限しない |
| Bluetooth® 機能 | ワイヤレス機器選択 | OFF(スピーカー/イヤホン) |
| | 接続待ち開始/停止 | 接続待ち停止 |
| | Bluetooth着信鳴動 | 両方鳴動 |
| | セキュリティ | あり |
| 探索受付 | | 受付 |
| PCサイトビューアー | | PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様 ▶P.215「PCサイトビューアーを設定する」 |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|---------------------|-------------|---------|
| カロリー カウンター 設定 | 性別 | 女性 |
| | 生年月日 | 設定なし |
| | 身長 | 設定なし |
| | 体重 | 設定なし |
| | 歩行時歩幅 | 設定なし |
| | 走行時歩幅 | 設定なし |
| | カウンター設定 | ON |
| | カウンターリセット時刻 | 0:00 |
| | カウント(履歴)情報 | データなし |

メモリリセット(M453)でリセットされる内容

「メモリリセット(M453)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- ・「遠隔ロック(M414)」の有効番号リスト
- ・「音声着信(M431)」の指定番号リスト
- ・「緊急用位置確認(M49)」
- ・「ユーザー辞書(M511)」
- ・「定型文編集(M512)」
- ・「顔文字編集(M513)」
- ・「ダウンロード辞書(M515)」
- ・「プレフィックス設定(M501)」
- ・「市外局番メモリ(M502)」
- ・プロフィール
- ・待受ショートカットのユーザー設定アイコン^{*1}/通知アイコン
- ・発信履歴/着信履歴/送信メール履歴/受信メール履歴
- ・「エリア設定」の手動登録エリア
- ・文字入力の貼り付け/通常変換機能・予測変換機能の学習内容/絵文字・記号・顔文字の学習内容
- ・アドレス帳/スケジュール/タスクリスト編集集中に一時的に保存された内容
- ・アドレス帳
- ・アドレス帳のグループ編集
- ・ペア機能
- ・スケジュール
- ・タスクリスト
- ・簡易留守メモリスト
- ・通話音声メモ
- ・メモ帳
- ・メール返信アシスト辞書

- データフォルダの保存データ*2／ユーザーフォルダのサブフォルダ名称／クーポンフォルダのサブフォルダ名称
- EZwebのお気に入りリスト／画面メモリスト／ブラウザ履歴
- EZ設定の一発ジャンプ設定
- EZニュースフラッシュの配信情報
- EZナビのナビパスワード変更／プライバシーフィルター*3
- いつでも位置確認のパートナーリスト／自動確認設定／許可ユーザーリスト／確認した履歴／確認された履歴
- エリア通知のエリア通知リスト／通知した履歴／通知された履歴
- 位置確認メールの送信履歴／受信履歴
- 安心ナビの音・バイブ設定：音＋バイブ
- 安心ナビの応答設定：自動(確認なし)
- 安心ナビの登録情報受信：受信しない
- EZアプリ*4
- EZアプリ設定*5
- au Media Tunerのテレビリンク
- au Media Tunerの放送メモリ
- Eメールの受信ボックス／送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定／なかよし登録の設定／フォルダ名／フォルダロック：解除
- Cメールの受信ボックス／送信ボックス
- Cメールの受信ボックスのフォルダ名／フォルダロック：解除／振分け登録
- 緊急地震速報の受信履歴
- Cメールの署名*6
- Cメールの受信フィルター*6
- Touch Messageの作成中メッセージ
- Touch Messageの受信履歴／作成中メモ
- Touch Messageの設定*7
- Bluetooth®機能のワイヤレス機器選択*8
- Bluetooth設定*9
- PCサイトビューアーのお気に入り／アクセス履歴／画面メモ／待受指定／入力履歴／Cookie情報／ログイン情報／前回表示画面*10
- GPSゴルフナビのプレイ履歴／サーバから取得したゴルフ場更新／追加データ

- *1 タッチパネル操作ガイド・データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データのショートカットアイコンのみ削除されます。
- *2 お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除されます。お買い上げ時の内容には戻りません。
- *3 アドレス帳登録外：受信しない、指定番号の設定：受信する、指定番号リスト：登録なし
- *4 リセットにより削除されるEZアプリについては、「リセットにより削除されるEZアプリについて」(P.344)をご参照ください。
- *5 待受EZアプリ設定：設定OFF、待受EZアプリ起動時間：2秒、一発起動設定：設定OFF
- *6 登録内容のみ削除されます。
- *7 署名設定の設定：付加しない、署名設定の内容：登録なし、送信音量設定：3、受信制限：制限しない
- *8 ワイヤレス機器選択の設定：OFF(スピーカー／イヤホン)
- *9 接続相手リスト：登録なし、自機情報の自機名称：water beat
- *10 PCサイトビューアーでメモリリセットを行った場合と同様



memo

- ◎「シークレット設定」が「ON」に設定されているメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- ◎データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎microSDメモリーカードの内容は、「メモリリセット(M453)」を実行してもリセットされません。

主な仕様

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| ディスプレイ | 約3.0インチ、最大26万色、NewモバイルASV液晶 | |
| | 480×854ドット(FWVGA) | |
| 質量 | 約108g(電池パック含む) | |
| 連続通話時間 | 国内 | 約230分 |
| | 海外 | 約280分：アメリカ本土／メキシコ／サイパン／中国本土／ハワイ／韓国／台湾／インドネシア／イスラエル／インド／ベトナム／ニュージーランド／タイ／マカオ／ジャマイカ／ペルー／ブラジル／パングラデシュ／バミューダ諸島／バハマ／ベネズエラ／香港 |

* 対象国は2009年3月時点

| | | |
|------------------|-------------------|--|
| 連続待受時間 | 国内 | 約250時間 |
| | 海外 | 約100時間: アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土 約170時間: ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/バングラデシュ/バハマ/香港 約280時間: ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ペルー/ブラジル/バミューダ諸島/ベネズエラ ※ 対象国は2009年3月時点 |
| サイズ (幅×高さ×厚さ) | 約51mm×98mm×14.8mm | |



memo

◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■ 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【Sportio water beat】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの証明(技術基準適合証明)を受ける必要があります。この携帯電話機【Sportio water beat】も財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは1.130W/kgです。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が

定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもあります。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ:
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>
- 社団法人電波産業会のホームページ:
<http://www.arib-ermf.org/index02.html>
- auのホームページ:
<http://www.au.kddi.com>
- シャープのホームページ:
<http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html>

* 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■ Eメール

| | | |
|------|--------|---|
| 新規作成 | 宛先 | 30件(To/Cc/Bccを含む) |
| | 件名 | 全角50/半角100文字 |
| | 本文 | 全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません) |
| | 添付データ* | 添付データ名(半角40文字以内)* ² 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB(符号化して2,803KB)* ³ |

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| 受信 | 差出人 | 日時、差出人、宛先(To/Ccを含め半角1,920文字以内) ^{*4} |
| | 件名 | 全角50/半角100文字 |
| | 本文 | 全角5,000/半角10,000文字 |
| | 添付データ ^{*1} | 添付データ名(半角128文字以内) ^{*2} 25データまで受信可 1データあたり最大約2MB(符号化して2,803KB) 1メールあたり最大3MB |
| 受信ボックス (+インフォボックス) | 保存容量 | 約4MBまたは最大1,000件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで |
| 送信ボックス | 保存容量 | 約2MBまたは最大500件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで |
| サーバ | 保存容量 | 12MB |
| | 保存期間 | 30日 |

※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。

送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.366「Eメールの詳細情報」)

※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字以内で保存されます。

※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーションエモジを合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。

※4 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。



◎Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■EZweb

| | | |
|------------|---------|--------------|
| お気に入りリスト | 最大フォルダ数 | 9個 |
| | フォルダ名 | 全角14/半角28文字 |
| | タイトル | 全角50/半角100文字 |
| | URL | 半角1,024文字 |
| | 最大登録件数 | 100件 |
| URLダイレクト入力 | URL | 全角/半角1,000文字 |
| 一発ジャンプ設定 | URL | 半角256文字 |
| 画面メモリスト | タイトル | 全角/半角50文字 |
| | 最大登録件数 | 20件 |
| | 最大データ量 | 150KB |

■Cメール

| | | |
|----------|------|------------------------|
| 新規作成 | 本文 | 全角50/半角100文字 |
| 受信 | 本文 | 全角50/半角100文字 |
| 受信フィルター | 指定番号 | 10件 |
| 受信ボックス | 保存件数 | 200件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 100件 |
| 送信ボックス | 保存件数 | 100件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 50件 |
| 緊急地震速報 | 保存件数 | 20件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| Cメールセンター | 保存件数 | 無制限 |
| | 保存期間 | Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで |

■EZアプリ

| | |
|------|--------------------------|
| 保存容量 | 約900MB/255件 [*] |
|------|--------------------------|

※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

■カメラ

| | |
|-------|--------------|
| 撮影素子 | CMOSイメージセンサー |
| 有効画素数 | 約320万画素 |

| | | | |
|------|------------|---|---|
| フォト | フォト サイズ | 壁紙(標準) 240×320 ^{*1} 壁紙(フルワイド) 480×854 ^{*1} 0.3M 640×480 1M 1,280×960 フルハイビジョン 1,920×1,080 2M 1,600×1,200 3M 2,048×1,536 | 6.4倍ズーム／19段階 2.3倍ズーム／9段階 3.2倍ズーム／12段階 1倍ズーム／1段階 1倍ズーム／1段階 1倍ズーム／1段階 1倍ズーム／1段階 |
| | 撮影可能 枚数 | 最大5,000枚 ^{*2} (壁紙サイズの場合) | |
| ムービー | 録画 モード | 高品質L(横176×縦144): 10倍ズーム／20段階 QVGA(横320×縦240): 6.4倍ズーム／19段階 VGA(横640×縦480): 1.5倍ズーム／5段階 | |
| | 録画時間 | 高品質L: 最大15秒 QVGA: 最大約120分 ^{*3} VGA: 最大約90分 ^{*3} | |
| | 録画可能 件数 | 最大5,000件(高品質L／15秒データの場合) ^{*2} | |

※1「連写」の場合は、「壁紙(標準)」「壁紙(フルワイド)」と同様です。

※2 撮影可能枚数／録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

※3 市販品のmicroSDメモリカード(512MB～2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。また、ご使用になられる温度環境・使用条件によっては録画時間が減少します。

■データフォルダ

| | | | |
|-------------|----------------|--|----------------------|
| 全データ | 保存可能件数 | 最大5,000件 ^{*1} 、約900MB ^{*2} | |
| | タイトル | 全角20／半角40文字 | |
| フォト フォルダ | 保存可能 枚数(目安) | 壁紙(標準) 240×320 | 約5,000枚 (26KB程度) |
| | | 壁紙(フルワイド) 480×854 | 約5,000枚 (100KB程度) |

| | | | |
|--------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| フォト フォルダ | 保存可能 枚数(目安) | 0.3M 640×480 | 約5,000枚 (74KB程度) |
| | | 1M 1,280×960 (ファインモード) | 約2,304枚 (397KB程度) |
| | | 1M 1,280×960 (ノーマルモード) | 約4,114枚 (215KB程度) |
| | | フルハイビジョン 1,920×1,080 (ファインモード) | 約1,476枚 (620KB程度) |
| | | フルハイビジョン 1,920×1,080 (ノーマルモード) | 約2,880枚 (314KB程度) |
| | | 2M 1,600×1,200 (ファインモード) | 約1,476枚 (615KB程度) |
| | | 2M 1,600×1,200 (ノーマルモード) | 約2,880枚 (310KB程度) |
| ムービー フォルダ | 保存可能 件数(目安) | 3M 2,048×1,536 (ファインモード) | 約1,028枚 (884KB程度) |
| | | 3M 2,048×1,536 (ノーマルモード) | 約1,515枚 (600KB程度) |
| | | 高品質L(15秒) | 約5,000件 (144KB程度) |
| ユーザー フォルダ | フォルダ名 | QVGA(1分) | 約312件 (2,950KB程度) |
| | | VGA(1分) | 約90件 (10,200KB程度) |
| | | フォルダ件数 | 11件 |
| Eメール フォルダ | 受信ボックス | 最大5,000件 | |
| | | 送信ボックス | 最大5,000件 |

※1 EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、Eメールのデータ件数は含みません。

※2 データフォルダとEZアプリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリの使用容量により減少します。



◎ 保存可能枚数／保存可能件数は、データフォルダに保存されている他のデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■ テレビ(ワンセグ)

| | | |
|----------|-------|--|
| 連続視聴可能時間 | イヤホン | DBEX ON時: 約3時間50分、 DBEX OFF時: 約3時間50分 |
| | スピーカー | DBEX ON時: 約3時間20分、 DBEX OFF時: 約3時間20分 |

※ 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。
データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■ microSDメモ리카ード

| | | |
|---------|-----------------|-----------------------------------|
| データフォルダ | 登録可能データ件数 | 1フォルダあたり1,000件 ^{※1} |
| | タイトル | 全角20/半角40文字 |
| | ユーザーフォルダのサブフォルダ | フォルダ件数: 100件 フォルダ名: 全角6/半角12文字 |
| カメラフォルダ | 登録可能データ件数 | 1フォルダあたり1,000件 |
| | 登録可能フォルダ件数 | 900件 |
| | フォルダ名 | 半角8文字 |
| | ファイル名 | 半角12文字 |
| PCフォルダ | データ名 | 全角127/半角255文字 ^{※2} |
| テレビ録画番組 | 登録件数 | 99件 |
| | 1データ最大サイズ | 2GB |
| | 実データ名 | 半角10文字 |

※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。

※2 Sportio water beatでは、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

索引

数字／アルファベット

| | |
|---------------------|---------|
| 001国際電話サービス..... | 108 |
| au ICカード..... | 61、66 |
| エラー..... | 65 |
| 取り付け..... | 68 |
| 取り外し..... | 67 |
| au Media Tuner..... | 259 |
| BGM再生..... | 263 |
| EZチャンネルプラス..... | 265 |
| オフタイマー..... | 268 |
| 音声設定..... | 267 |
| 画像保存..... | 267 |
| 画面設定..... | 268 |
| 画面の見かた..... | 262 |
| 画面表示切り替え..... | 262 |
| 着せ替え設定..... | 268 |
| キャプチャ..... | 267 |
| コピー制御..... | 267 |
| 視聴予約..... | 265 |
| 字幕設定..... | 267 |
| 初期設定..... | 261 |
| 設定..... | 267 |
| タイムシフト再生..... | 263、268 |
| ダビング10..... | 267 |
| チャンネル設定..... | 269 |
| 通信確認設定..... | 268 |
| データ放送..... | 264 |
| データ放送設定..... | 268 |
| テレビリンク..... | 264 |
| テレビ(ワンセグ)を見る..... | 261 |
| 番組表..... | 265 |
| メモ保存..... | 264 |

| | |
|--------------------------|---------|
| リモコン番号変更..... | 269 |
| 録画..... | 266 |
| 録画先設定..... | 267 |
| 録画予約..... | 266 |
| au one My Page..... | 179 |
| au one My Pageに | |
| 会員登録する..... | 180 |
| au one データフォルダ..... | 180 |
| My Page更新通知..... | 180 |
| お気に入りURL..... | 180 |
| au one ガジェット..... | 177 |
| au one カレンダー..... | 324 |
| au one データフォルダ | |
| | 180、281 |
| au one ブック..... | 175 |
| au one メール..... | 146 |
| au Smart Sports Run&Walk | |
| | 195 |
| BEAT RUN..... | 195 |
| カロリーカウンター..... | 196 |
| 体組成計連携..... | 197 |
| パーソナルトレーナー..... | 195 |
| フリーラン..... | 195 |
| ペースメーカー..... | 195 |
| auオンラインマニュアル(M#3) | |
| | 355 |
| au証明書..... | 345 |
| auで着信確認..... | 110 |
| auのネットワークサービス..... | 217 |
| au.NET..... | 232 |
| EZ待ちうた..... | 229 |
| PacketWIN..... | 232 |
| 遠隔操作サービス..... | 221、224 |

| | |
|--------------------|-----|
| お留守番サービス..... | 217 |
| お留守番サービス総合案内 | |
| | 218 |
| 海外の電話へ転送..... | 224 |
| ご利用バケット通信料..... | 232 |
| 三者通話サービス..... | 226 |
| 受信拒否リスト..... | 230 |
| 選択転送..... | 224 |
| 蓄積停止..... | 221 |
| 着信お知らせ..... | 220 |
| 着信転送サービス..... | 222 |
| 通話明細分計サービス..... | 231 |
| データ通信サービス..... | 232 |
| 伝言お知らせ..... | 219 |
| 伝言の録音..... | 219 |
| 転送停止..... | 224 |
| バケット通信..... | 232 |
| 発信番号表示サービス..... | 227 |
| 番号通知リクエストサービス | |
| | 228 |
| フル転送..... | 223 |
| ボイスメールの録音..... | 219 |
| 待ちうた情報お知らせサービス | |
| | 230 |
| 無応答転送..... | 223 |
| 迷惑電話撃退サービス..... | 230 |
| 話中転送..... | 223 |
| 刺込通話サービス..... | 225 |
| AVメニュー..... | 84 |
| Bluetooth®機能..... | 299 |
| Bluetooth着信鳴動..... | 306 |
| 機器アドレス..... | 301 |
| 機器選択画面..... | 302 |
| 自機情報..... | 307 |
| 初期登録..... | 303 |
| セキュリティ..... | 306 |

| | |
|-------------------|---------|
| 接続相手リスト..... | 301 |
| 接続待ち開始／停止..... | 303 |
| 接続要求の応答..... | 304 |
| 設定..... | 306 |
| ダイヤルアップ接続..... | 304 |
| 探索受付..... | 307 |
| データ受信..... | 305 |
| データ送信..... | 306 |
| 登録..... | 301 |
| 認証パスワード..... | 301 |
| パスキー..... | 302 |
| ハンズフリー通話..... | 304 |
| プロフィール..... | 301 |
| ワイヤレス出力..... | 304 |
| Cメール..... | 148 |
| Cメール安心ブロック | |
| 機能..... | 158 |
| Cメール作成..... | 154 |
| Cメール設定..... | 158 |
| EZwebで接続..... | 154 |
| EZナビウォーク..... | 154 |
| Eメール作成..... | 154 |
| Eメール変換機能..... | 150 |
| microSDへ移動..... | 152、153 |
| microSDへコピー..... | 152、153 |
| PCサイトビューアー接続..... | 154 |
| URLコピー..... | 154 |
| 相手に発信..... | 152、153 |
| アドレスコピー..... | 154 |
| アドレス詳細表示..... | 152 |
| アドレス帳へ登録..... | 96 |
| 音声電話..... | 154 |
| 画面の見かた..... | 151 |
| 緊急地震速報..... | 156 |
| クイック返信..... | 153 |
| コピー..... | 153 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|---------|-------------------------------|------------|
| コピーして編集..... | 152、153 | 返信..... | 152、153 | EZ設定確認..... | 169 | ページ情報表示..... | 166 |
| 再送信..... | 152、153 | 保護／保護解除..... | 153 | SH@ezへアクセス..... | 161 | ページスクロール設定..... | 169 |
| 削除..... | 153、154、155 | 本文コピー..... | 153 | SSL／TLS..... | 160 | 文字サイズ設定..... | 168 |
| 受信..... | 150 | メール移動／コピー..... | 152、153 | URLお預り..... | 168 | 料金プラン..... | 165 |
| 受信フィルター..... | 159 | | 152、153 | URLダイレクト入力..... | 161、166 | 割引サービス..... | 165 |
| 受信フィルター登録..... | 152、154 | メール件数確認..... | 158 | 一発ジャンプ設定..... | 169 | EZweb制限(M422)..... | 341 |
| 受信フォルダ表示..... | 158 | メール再振分け..... | 155 | エリア情報送出版設定..... | 169 | EZweb表示(M332)..... | 338 |
| 受信ボックス..... | 150 | 文字サイズ..... | 152、153、155 | お預りURL確認..... | 168 | EZアプリ(BREW®)..... | 190 |
| 署名..... | 158 | ユーザー辞書に登録..... | 153 | お気に入り登録..... | 166 | au one カレンダー..... | 324 |
| 新規作成..... | 148 | Cメール受信(M215)..... | 333 | お気に入りリスト..... | 167 | au Smart Sports Run&Walk..... | 195 |
| 選択保護／解除..... | 152 | DCF規格..... | 293 | | 167 | EZアプリ設定..... | 193 |
| 送信..... | 152、153 | EZ FeliCa..... | 201 | 画面メモ更新..... | 168 | EZアプリを探そう！..... | 191 |
| 送信結果詳細..... | 152、153 | auケータイクーポン..... | 205 | 画面メモへ保存..... | 166 | Gガイド番組表リモコン..... | 198 |
| 送信ボックス..... | 150 | EZ FeliCaサイトへ接続..... | 203 | 画面メモリスト..... | 168 | QUICPay™(クイックペイ)..... | 199 |
| 蓄積機能..... | 158 | EZ FeliCaデータ移行..... | 202 | サーバ証明書表示..... | 166 | | 199 |
| デコレーションアニメ作成..... | 154 | FeliCaマーク..... | 204 | 詳細／編集..... | 167、168 | アプリ並べ替え..... | 193 |
| デコレーションメール作成..... | 154 | アプリ一覧..... | 203 | ショートカット登録..... | 168 | 一発起動解除..... | 192 |
| | 154 | 音・バイブ設定..... | 206 | 初期設定..... | 64 | 一発起動設定..... | 192、193 |
| 転送..... | 152、153 | 各種設定..... | 203 | 新規登録..... | 167 | 絵文字メーカー..... | 247 |
| 表示切替..... | 152 | クイック解除..... | 205 | 前回画面表示..... | 161 | 起動..... | 192 |
| 表示件数切替え..... | 155 | クーポンフォルダ..... | 207 | タイトル表示設定..... | 169 | じぶん通帳..... | 194 |
| フォルダ移動..... | 152、153 | クーポン保存設定..... | 206 | タイムアウト設定..... | 169 | 詳細情報..... | 192 |
| フォルダ削除..... | 155 | コンビネーション..... | 203 | ダウンロード予約..... | 163 | 電子ブックビューア..... | 199 |
| フォルダ新規作成..... | 155 | コンビネーションバイブ..... | 203 | 通話料・通信料..... | 164 | バーコードリーダー&メーカー..... | 198 |
| フォルダ設定リセット..... | 155 | 重複判定設定..... | 207 | データフォルダへ保存..... | 166 | | 198 |
| フォルダ内全件削除..... | 153、155 | 取得設定..... | 206 | テキストコピー..... | 166 | バージョンアップ確認..... | 192 |
| フォルダ並び替え..... | 155 | 接続設定..... | 206 | 添付データ再生設定..... | 169 | フォルダ使用状況..... | 193 |
| フォルダ名編集..... | 155 | データ移行設定..... | 203 | 並び替え..... | 167 | 待受EZアプリ起動時間..... | 193 |
| フォルダロック..... | 155 | ナビ連携URL設定..... | 207 | バージョン情報..... | 169 | 待受EZアプリ設定..... | 193 |
| フォルダロック解除..... | 155 | メモリ使用状況..... | 203 | フォルダ移動..... | 167 | メニュー表示切替..... | 193 |
| ぷりペイド送信..... | 149 | リーダー／ライター..... | 204 | フォルダ新規作成..... | 167 | モバイルSuica..... | 200 |
| 振分け登録..... | 156 | EZweb..... | 160 | ブラウザメニュー..... | 166 | EZアプリ制限(M425)..... | 342 |
| 編集..... | 152、153 | au one トップ..... | 162 | ブラウザ履歴..... | 162 | EZアプリリセット(M454)..... | 343 |
| | | auお客さまサポート..... | 163 | ブラウザ履歴クリア..... | 161 | EZ接続画面(M315)..... | 337 |
| | | EZweb設定..... | 168 | ブラウザ履歴クリア設定..... | 169 | | |
| | | EZweb専用通信料金..... | 160 | ページ更新..... | 166 | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| EZチャンネルプラス170 | サービス接続設定.....188 | アドレス帳から発信.....129、134 | 送信レビュー.....123 |
| Myチャンネル.....173 | 災害時ナビ.....186 | アドレス帳へ登録.....96 | 送信ボックス.....126 |
| お知らせ.....171 | 地図ビューアー.....186 | 一時停止.....123、134 | 送信履歴.....110、118 |
| 更新チェック.....174 | 地図フォルダ.....182 | インフォボックス.....138 | ソート.....130 |
| サイトへ接続.....174 | ナビパスワード.....184 | 上書き保存.....123 | その他の設定.....144 |
| 自動更新チェック.....174 | ナビパスワード変更.....188 | 音声電話.....135 | その他の設定の確認.....145 |
| 手動更新チェック確認.....174 | プライバシーフィルター.....188 | 画面の見かた.....127、128 | データフォルダへコピー.....131 |
| 詳細情報.....174 | EZニュースフラッシュ175 | カラーラベル.....129、134 | テキスト表示.....134 |
| 設定.....174 | EZパスワード48 | クイック返信.....132 | テキストメール切替.....123 |
| 番組お知らせ機能.....172 | EZブック175 | 検索.....130 | デコレーションアニメ.....120、125 |
| 番組ガイド.....172 | EZムービー169 | コピー.....135 | デコレーションアニメ表示.....140 |
| 番組解約.....172 | EZムービーポータルサイト.....170 | コピーして編集.....129、133 | デコレーションアニメ返信.....132 |
| 番組継続.....174 | 再生.....170 | 再開.....123、134 | デコレーションメール.....121 |
| 番組再生.....173、265 | ハイパーリンク.....170 | 再送信.....129、134 | デコレーションメール切替.....123 |
| 番組データ移動.....174 | Eメール118 | 削除.....131、134、136 | デコレーションメール返信.....132 |
| 番組登録.....172 | au one メールへ自動保存.....145 | 差出人／件名受信.....140 | デコレ&絵文字送信.....123、129、134 |
| マルチフォルダ.....173 | au one メールを確認.....146 | 指定全受信.....140 | 転送.....133 |
| EZナビ181 | auのメルマガサービス設定.....145 | 自動転送先.....124 | 添付自動受信.....140 |
| 3Dナビ機能.....183 | Cメール作成.....135 | 受信・表示設定.....139 | 添付データ.....125 |
| EZ助手席ナビ.....183 | EZwebで接続.....135 | 受信ボックス.....126 | 添付／ラッピング.....119 |
| EZナビウォーク.....182 | EZナビウォーク.....135 | 受信履歴.....110、118 | テンプレート保存.....123、134 |
| EZナビサイトへ接続.....182 | Eメールアドレスの変更.....145 | 初期設定.....64 | テンプレート読み込み.....123 |
| EZナビ設定.....188 | Eメール設定.....139 | 署名.....141 | 電話番号コピー.....135 |
| GPS情報.....189 | Eメール設定確認.....139 | 新規作成.....118 | なかよし登録.....137 |
| GPS情報通知設定.....188 | Eメールヘッダ情報表示.....145 | 新規保存.....123 | なかよしボックス.....137 |
| GPSメールURL.....188 | GPS情報.....189 | 新着メール問合せ.....126 | 非対応機向け送信.....123、129、134 |
| 安心ナビ.....184 | microSDへコピー.....131 | 全受信.....140 | 表示切替.....131 |
| 安心ナビ設定.....188 | PCサイトビューアー接続.....135 | 選択受信.....129 | 表示件数切替え.....139 |
| 位置確認メール.....185 | PCメールで返信.....133 | 選択保護／解除.....130 | フォルダ移動.....130、134 |
| いつでも位置確認.....185 | URLコピー.....135 | 装飾データ削除.....134 | |
| エリア通知.....185 | 宛先変更／削除.....119 | 装飾表示.....134 | |
| ケータイ探して安心サービス.....187 | アドレス自動変換.....142 | 送信.....118、129、133 | |
| 現在地メニューURL.....188 | アドレス詳細表示.....131 | 送信・作成設定.....141 | |
| 現在地メニューへ接続.....182 | | | |
| 声de入力機能.....183 | | | |

| | |
|-------------------|---------------------|
| フォルダ削除..... | 139 |
| フォルダ作成..... | 139 |
| フォルダ新規作成..... | 136 |
| フォルダ設定リセット..... | 136、137 |
| フォルダ内全件削除..... | 137、139 |
| フォルダ並び替え..... | 136 |
| フォルダ表示..... | 140、142 |
| フォルダ名編集..... | 136、137、139 |
| フォルダロック..... | 136 |
| フォルダロック解除..... | 136 |
| 振分け登録..... | 136 |
| 編集..... | 129、133 |
| 返信..... | 132 |
| 返信先アドレス..... | 141 |
| 返信メール引用..... | 141 |
| 冒頭文..... | 141 |
| 保護..... | 134 |
| 保護解除..... | 134 |
| 本文コピー..... | 134 |
| 本文指定コピー..... | 134 |
| 本文転送..... | 133 |
| メール移動/コピー..... | 130 |
| メール再振分け..... | 136 |
| メール自動受信..... | 139 |
| メール受信方法..... | 140 |
| メール情報表示..... | 129、131 |
| メールフィルター..... | 142 |
| 文字サイズ..... | 123、131、134、136、137 |
| ラッピングメール..... | 119、124 |
| ラッピングメール表示..... | 140 |
| Eメール受信(M212)..... | 332 |
| FeliCaマーク..... | 61、204、309 |

| | |
|--------------------------|---------|
| FeliCaロック(M412)..... | 65、204 |
| GLOBAL PASSPORT GSM..... | 68 |
| GPSゴルフナビ..... | 327 |
| GSM..... | 68 |
| LISMO..... | 249 |
| au one ビデオ..... | 249、250 |
| au one ミュージック..... | 250 |
| BGM再生..... | 258 |
| LISMO Music Search..... | 256 |
| LISMO Playerメニュー..... | 249 |
| LISMO Port..... | 249 |
| LISMOメニュー..... | 249 |
| アーティスト検索..... | 257 |
| あいまい検索..... | 257 |
| 明るさ設定..... | 253 |
| うたって検索..... | 257 |
| うたとも®..... | 255 |
| オートOFF設定..... | 258 |
| 歌詞検索..... | 256 |
| 画質設定..... | 253 |
| 壁紙保存..... | 252 |
| 聴かせて検索..... | 257 |
| サービス利用確認設定..... | 258 |
| サイトリンク..... | 252 |
| サウンド設定..... | 252 |
| 削除..... | 252 |
| 詳細情報..... | 253 |
| 情報ウィンドウ利用確認設定..... | 258 |
| 設定..... | 258 |
| 操作ガイド..... | 253 |
| ソート..... | 253 |
| 着うたフル®..... | 250 |
| 着うた保存..... | 253 |
| ビデオ..... | 251 |
| ビデオクリップ..... | 250 |

| | |
|--------------------------|---------|
| ビデオサウンド設定..... | 252 |
| ビデオライブラリ..... | 251 |
| プレイヤー情報..... | 258 |
| プレイリスト..... | 251、253 |
| プレイリスト作成..... | 254 |
| プレイリストに登録..... | 252 |
| プレイリスト編集..... | 254 |
| ミュージックライブラリ..... | 250 |
| ランダム設定..... | 252 |
| リピート設定..... | 252 |
| レート変更..... | 252 |
| Media Tuner制限(M426)..... | 342 |
| microSDメモリーカード..... | 288 |
| DCF規格..... | 293 |
| DPOFプリント予約..... | 296 |
| Eメール表示..... | 138 |
| microSD使用状況..... | 291 |
| microSD初期化..... | 291 |
| microSDデータフォルダ..... | 292 |
| microSD内移動/コピー..... | 293 |
| microSDメニュー..... | 290 |
| PCフォルダ..... | 294 |
| 暗号化..... | 289 |
| インデックスプリント..... | 296 |
| カメラフォルダ..... | 293 |
| 再生/表示..... | 292 |
| スタンダードプリント..... | 296 |
| セット..... | 289 |
| 著作権保護機能対応データ..... | 289 |
| テレビ録画番組フォルダ..... | 295 |
| 取り外し..... | 290 |
| パソコンで表示..... | 297 |
| バックアップ..... | 294 |
| ファイル変換..... | 291 |
| フォルダ削除..... | 292 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| フォルダ作成..... | 292 |
| フォルダ名編集..... | 292 |
| プリント予約解除..... | 296 |
| 本体へ移動/コピー..... | 293 |
| 名刺データ..... | 291 |
| メールフォルダ..... | 294 |
| 予約状況確認..... | 296 |
| microSDメモリーカードスロット..... | 61 |
| Myボイスメモ..... | 317 |
| 再生..... | 317 |
| 録音..... | 317 |
| NG音(M233)..... | 335 |
| OK音(M232)..... | 335 |
| PCサイトビューアー..... | 207 |
| au one トップ..... | 208 |
| Cookie..... | 215 |
| Flash表示..... | 210、215 |
| JavaScript..... | 215 |
| URL入力..... | 209 |
| アクション..... | 211 |
| アクセス履歴..... | 208 |
| 移動..... | 212、213、214 |
| お気に入り..... | 212 |
| 各種警告表示設定..... | 216 |
| 各種表示設定..... | 215 |
| 拡大縮小表示..... | 215 |
| 画像表示..... | 215 |
| 画像保存..... | 211 |
| 画面メモ..... | 213 |
| 起動時表示ページ..... | 216 |
| 機能設定..... | 215 |
| クイックジャンプ..... | 211 |
| 検索ツール..... | 209 |
| 広告表示..... | 215 |
| コピー..... | 211 |

| | |
|-------------|-------------|
| ご利用パッケージ通信料 | 208 |
| 次ページへ | 211 |
| 詳細 | 214 |
| 初期化 | 216 |
| 新規作成 | 212、213、214 |
| 設定 | 215 |
| 前回表示画面 | 208 |
| 全画面表示 | 215 |
| 前ページへ | 211 |
| ダウンロード中止 | 211 |
| 追加 | 212 |
| テーマ | 215 |
| バージョン情報 | 216 |
| 表示モード | 215 |
| フォルダ作成 | 212 |
| プレビュー | 214 |
| ページ切り替え | 210 |
| ページ切替 | 212 |
| ページ更新 | 211 |
| ページ情報 | 212 |
| ページ内検索 | 211 |
| 編集 | 212、213、214 |
| ポインタ | 216 |
| 待受指定 | 213 |
| メニュー | 211 |
| 文字サイズ表示 | 215 |
| リセット | 216 |
| リダイレクト | 215 |
| リフレッシュ | 215 |
| リンク | 210 |
| リンク一覧 | 211 |
| リンク情報 | 211 |
| ルート証明書 | 216 |
| ログイン情報 | 210、215 |

PCサイトビューアー制限

| | |
|--------|-----|
| (M423) | 342 |
|--------|-----|

PCサイトビューアー通信量

| | |
|-------------------|--------|
| (M15) | 331 |
| PIN1コード | 48 |
| PINコード | 48 |
| PINコード設定(M47) | 344 |
| PINコード変更(M471) | 344 |
| PINロック解除コード | 49、344 |
| SAR | 374 |
| Security Pass | 345 |
| Set Language(M35) | 339 |
| Touch Message | 309 |
| Touch Messageメニュー | |
| | 310 |
| アドレス帳送信 | 311 |
| 作成中メッセージ | 311 |
| 受信制限 | 312 |
| 受信履歴 | 312 |
| 署名設定 | 312 |
| 設定 | 312 |
| 送信音量設定 | 312 |
| データ受信 | 312 |
| データ送信 | 311 |
| プロフィール送信 | 311 |
| メッセージ作成 | 310 |

USBケーブルWIN

| | |
|--|-------------|
| | 233、297、350 |
|--|-------------|

USB充電(M5※4)

| | |
|--|-----|
| | 351 |
|--|-----|

USB充電ケーブル01

| | |
|--|-----------------|
| | 233、297、350、351 |
|--|-----------------|

USB設定(M5※3)

| | |
|--|-----|
| | 350 |
|--|-----|

あ

| | |
|--------------|-----|
| アイコン | 79 |
| 明るさ設定 | 338 |
| 鮮やかモード(M317) | 337 |

| | |
|------------------|--------|
| アドレス帳 | 95 |
| au one アドレス帳 | 100 |
| Bluetooth送信 | 306 |
| Eメールアドレス | 97 |
| GPS情報 | 98、189 |
| Touch Message送信 | 311 |
| 一覧画面 | 97 |
| グループ | 96 |
| 検索 | 99 |
| サブメニュー | 99 |
| 住所 | 98 |
| 詳細画面 | 97 |
| 赤外線送信 | 309 |
| 誕生日 | 98 |
| データコピー | 287 |
| 電話番号 | 97 |
| 登録 | 95、96 |
| ペア機能 | 102 |
| メモリNo. | 98 |
| アドレス帳(M333) | 338 |
| アドレス帳ロック(M413) | 339 |
| アフターサービス | 362 |
| アラーム | 324 |
| 暗証番号 | 48 |
| 安心ケータイサポート | 362 |
| 安心ナビ | 184 |
| 安心ロックサービス | 340 |
| イヤホン | 359 |
| イヤホン種類(M241) | 335 |
| イヤホン設定(M24) | 335 |
| ウェイクアップトーン(M236) | 335 |
| 上キー | 61 |
| 英語ガイダンス(M536) | 222 |
| 遠隔ロック(M414) | 339 |
| 応答内容変更(M535) | 220 |

| | |
|----------------|-----|
| オート着信(M243) | 335 |
| オートパワーオフ(M553) | 348 |
| オートパワーオン(M552) | 348 |
| オートロック(M411) | 339 |
| オールリセット(M455) | 343 |
| おサイフケータイ® | 201 |
| お知らせ受信(M214) | 333 |
| お知らせランプ(M252) | 335 |
| 音出力先(M242) | 335 |
| 音/パイプ/ランプ(M2) | 331 |
| お留守番着信お知らせ | 111 |
| 音声着信(M211) | 331 |
| 音声着信(M431) | 342 |
| 音声電話(M121) | 329 |
| 音声電話(M141) | 330 |
| 音声電話(海外)(M122) | 329 |

か

| | |
|---------------------|-------------|
| 海外でのご利用 | 68 |
| ガイド機能(M#) | 354 |
| ガイド表示 | 75 |
| 外部接続端子 | 61 |
| 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 | 356、359 |
| 外部メモリ転送モード(M5※2) | 297 |
| カウントダウンタイマー | 325 |
| 顔文字編集(M513) | 346 |
| 学習情報リセット(M451) | 343 |
| 各種申込(M16) | 331 |
| カメラ | 61、234 |
| GPS情報 | 189、241、244 |
| アフレコ編集 | 245 |
| インデックス保存 | 244 |
| オートフォーカスロック | 237 |

| | |
|----------|---------|
| 拡大表示 | 243、244 |
| 画像編集 | 244 |
| 画面の見かた | 239 |
| 画面方向の記録 | 243 |
| 再生 | 245 |
| 撮影シーン | 240 |
| 撮影データ確認 | 241 |
| 撮影モード | 240 |
| 自動保存設定 | 243 |
| シャッター音 | 243 |
| 設定 | 243 |
| セルフタイマー | 241 |
| 全画面表示 | 243 |
| 全保存 | 244 |
| タイトル編集 | 244 |
| テキストリーダー | 246 |
| 手ブレ補正 | 243 |
| テロップ編集 | 245 |
| 特殊効果 | 243 |
| 日付スタンプ | 241、244 |
| フォーカス設定 | 243 |
| フォト画質 | 241 |
| フォトサイズ | 242 |
| フォト撮影 | 236 |
| フォルダ使用状況 | 241 |
| フレーム | 241 |
| レビュー設定 | 243、245 |
| 保存先設定 | 243、245 |
| ホワイトバランス | 241 |
| ムービー編集 | 245 |
| ムービー録画 | 238 |
| 名刺リーダー | 245 |
| 連写設定 | 237 |
| 録画音声 | 241 |
| 録画開始／終了音 | 243 |
| 録画モード | 242 |

| | |
|-----------------|---------|
| カメラ撮影確認ランプ | 61 |
| 画面にこんな表示が出たら | 64 |
| 画面表示(M3) | 335 |
| カレンダー | 318 |
| 画面の見かた | 319 |
| カレンダー表示切替え | 320 |
| 休日設定／解除 | 320 |
| シークレットー時表示 | 320 |
| 祝日設定／解除 | 320 |
| 簡易留守メモ | 315 |
| 応答 | 316 |
| 応答時間設定 | 315 |
| 応答メッセージ設定 | 315 |
| 再生 | 316 |
| 設定／解除 | 315 |
| キー操作 | 74 |
| キー／パネル操作音(M231) | 335 |
| キー／パネルロック | 314 |
| キー名称 | 60 |
| 機能設定 | 329 |
| 設定確認 | 329 |
| 機能リセット(M452) | 343、367 |
| 機能利用制限(M42) | 341 |
| 共通ACアダプタ01／02 | 62、356 |
| 共通DCアダプタ01 | 356、358 |
| 緊急地震速報 | 156 |
| 緊急通報位置通知 | 103 |
| 緊急用位置確認(M49) | 345 |
| グローバル機能 | 114 |
| PRL設定 | 117 |
| エリア設定 | 116 |
| 航空機モード | 117 |
| 手動エリア登録 | 116 |
| グローバルパスポートCDMA | 108 |
| グローバルパスポートGSM | 68 |

| | |
|------------------------|---------|
| ケータイ de PCメール | 147 |
| ケータイアップデート(M5#1) | 351 |
| ケータイアレンジ | 85 |
| ケータイチェックメニュー (M5#2) | 353 |
| 圏外 | 64 |
| 検索ウィンドウ | 179、336 |
| 項目選択 | 75 |
| 国際電話 | 108 |
| 故障とお考えになる前に | 360 |
| 骨伝導レシーバマイク01 | 356、359 |
| コンテンツパック | 277 |

さ

| | |
|-----------------|--------|
| サイドカーソルキー | 61 |
| サイドクリア／マナーキー | 61 |
| サイド電源／終了キー | 61 |
| シークレット(M427) | 342 |
| 市外局番メモリ(M502) | 350 |
| 時間／料金(M12) | 329 |
| 時間／料金／申込(M1) | 329 |
| 時刻が表示されなくなったら | 66 |
| 下キー | 61 |
| 指定外Eメール受信(M213) | 332 |
| 自動カーソル移動 | 94、346 |
| 自動時刻補正(M551) | 66、347 |
| 充電 | 62 |
| 充電開始音(M234) | 335 |
| 充電完了音(M235) | 335 |
| 充電時起動(M562) | 348 |
| 充電／着信ランプ | 61 |
| 充電中表示(M322) | 338 |
| 周辺機器 | 356 |

| | |
|---------------|--------|
| 受話口 | 61 |
| 仕様 | 373 |
| 省エネモード(M58) | 349 |
| 照明(M32) | 338 |
| 証明書設定(M48) | 345 |
| 証明書表示(M481) | 345 |
| 照明点灯時間 | 338 |
| ショッピング&オークション | 175 |
| 署名PINコード | 49 |
| 新着通知優先(M541) | 347 |
| スケジュール | 321 |
| Bluetooth送信 | 306 |
| アラーム設定 | 321 |
| シークレットー時表示 | 323 |
| 赤外線送信 | 309 |
| データコピー | 287 |
| 登録 | 321 |
| フォト表示 | 323 |
| メモリ登録件数 | 323 |
| ストップウォッチ | 326 |
| スピーカー | 61 |
| 赤外線通信 | 307 |
| 赤外線受信 | 308 |
| 赤外線送信 | 308 |
| 赤外線ポート | 61、307 |
| セキュリティPINコード | 49 |
| 操作音(M23) | 335 |
| 操作ガイド(M#1) | 354 |
| 送出確認設定(M482) | 345 |
| 送話口 | 61 |
| ソフトキーパッド | 70、71 |

た

| | |
|----------------|-----|
| 大音量ブザー(M26) | 313 |
| ダイヤル発信制限(M421) | 341 |

| | |
|-------------------|-------|
| ダイレクト起動キー設定(M561) | 348 |
| ダイレクト起動キー／ | |
| ベールビューキー | 72 |
| ダウンロード辞書(M515) | 346 |
| タスクリスト | 322 |
| Bluetooth送信 | 306 |
| アラーム設定 | 322 |
| シークレット一時表示 | 323 |
| 赤外線送信 | 309 |
| データコピー | 287 |
| 登録 | 322 |
| メモリ登録件数 | 323 |
| タッチパネル操作 | 70 |
| タッチパネル補正(M6) | 354 |
| 地上デジタルテレビ放送 | 260 |
| 着信拒否(M431) | 342 |
| 着信履歴 | 109 |
| 一覧画面 | 109 |
| サブメニュー | 112 |
| 通信環境確認(M5※1) | 233 |
| 通話音声メモ | 317 |
| 再生 | 317 |
| 録音 | 317 |
| 通話中ランプ(M251) | 335 |
| 通話料金表示(M13) | 330 |
| 通話料金レポート(M14) | 330 |
| 定型文編集(M512) | 346 |
| ディスプレイ | 61 |
| ディスプレイ照明(M321) | 338 |
| データの選択／削除 | 77、78 |
| 期限切れ削除 | 78 |
| 削除 | 78 |
| 複数選択 | 77 |
| データフォルダ | 270 |
| au one データフォルダ | 281 |

| | |
|----------------|-----|
| Bluetooth送信 | 306 |
| EZナビウォーク | 276 |
| Eメール添付 | 280 |
| Eメール表示 | 138 |
| GPS情報 | 189 |
| GPS情報編集 | 276 |
| microSDへ移動／コピー | 281 |
| TouchMessage送信 | 311 |
| アドレス詳細表示 | 279 |
| アフレコ編集 | 284 |
| アルバム公開 | 281 |
| 映像詳細表示 | 279 |
| オートプレイ | 277 |
| 音量変更 | 278 |
| 拡大再生 | 278 |
| 画像切出 | 278 |
| 画像編集 | 282 |
| 楽曲詳細表示 | 279 |
| 検索 | 279 |
| 再開 | 278 |
| 再生クオリティ変更 | 278 |
| 再生／表示 | 274 |
| サイトへ接続 | 279 |
| サムネイル／リスト切替 | 274 |
| シーン編集 | 285 |
| 時間指定ジャンプ | 278 |
| 自動縦横切替 | 279 |
| 詳細情報 | 285 |
| 赤外線送信 | 309 |
| 全画面再生 | 278 |
| ソート | 279 |
| タイトル編集 | 278 |
| 着うた保存 | 278 |
| データお預り | 281 |
| データコピー | 287 |

| | |
|---------------|---------|
| データの種類 | 271 |
| テロップ編集 | 283 |
| 登録 | 279 |
| ファイルサイズ変換 | 278 |
| フォルダ移動 | 280 |
| フォルダ削除 | 287 |
| フォルダ使用状況 | 287 |
| フォルダ名編集 | 287 |
| プライベートフォルダ | 274 |
| 本文指定コピー | 279 |
| ムービー編集 | 283、285 |
| メーカーサイトで探す | 279 |
| テキストリーダー | 246 |
| テレビアンテナ | 61、260 |
| テレビ(ワンセグ) | 259 |
| 電卓 | 328 |
| 電池バック | 61、356 |
| 交換 | 357 |
| 取り付け | 357 |
| 取り外し | 357 |
| 電波OFFモード(M52) | 347 |
| 電話 | 103 |
| P(ポーズ) | 104 |
| アドレス帳引用 | 104 |
| 応答保留 | 107 |
| 海外から他国 | 108 |
| 海外から日本 | 108 |
| 簡易留守メモ応答 | 107 |
| 緊急通報位置通知 | 103 |
| 国際電話 | 108 |
| スロートーク | 106 |
| 着信 | 106、360 |
| 着信(海外から) | 109 |
| 着信拒否 | 107 |
| 着信転送 | 107 |
| 着信表示 | 106 |

| | |
|-----------------|---------|
| ノイズキャンセラー | 106 |
| 発信 | 103、360 |
| 発信メニュー | 105 |
| プッシュ信号 | 104 |
| ボイスクリア | 106 |
| 履歴引用 | 104 |
| 電話番号(M335) | 338 |
| 統計データ送信機能(M5#3) | 354 |
| 時計／カレンダー | 336 |

な

| | |
|-------------------|-----------|
| 内蔵アンテナ | 61 |
| ナビパスワード | 48、184 |
| 日本語ガイダンス(M537) | 222 |
| ニュースフラッシュ受信(M216) | 334 |
| 入力設定(M514) | 346 |
| 入力方式 | 89、94、346 |
| 入力要否設定(M472) | 344 |

は

| | |
|---------------|--------|
| パーソナル予測 | 94、346 |
| バイリンガル機能(M35) | 339 |
| 発信者番号通知(M46) | 227 |
| 発信履歴 | 109 |
| 一覧画面 | 109 |
| サブメニュー | 112 |
| パワーストーン(M237) | 335 |
| ハンドストラップ | 61 |
| 光センサー | 61 |
| ピクトガイド(M#2) | 355 |
| 左キー／着信履歴 | 61 |
| 微灯時間 | 338 |

| | |
|-----------------|-------------|
| 表示情報設定(M312) | 177、178、336 |
| 表示パターン | 336 |
| 平型スイッチ付イヤホンマイク | 359 |
| 平型ステレオイヤホンマイク | 359 |
| フェイク着信 | 313 |
| プライバシー／制限(M4) | 339 |
| フリック十字キーモード | 74 |
| プレフィックス設定(M501) | 350 |
| プレミアムEZパスワード | 48 |
| プロフィール(M0) | 112 |
| Bluetooth送信 | 306 |
| GPS情報 | 189 |
| TouchMessage送信 | 311 |
| 確認 | 112 |
| 赤外線送信 | 309 |
| 編集 | 113 |
| ベア機能 | 101 |
| 登録 | 101 |
| 利用 | 102 |
| ページスクロール | 76 |
| ペルビュー(M316) | 337 |
| ボイスクリア(M57) | 349 |
| 防水性能 | 50 |
| ポータブル充電器01 | 356 |
| 歩数計 | 326 |

ま

| | |
|-------------|-----|
| マイク | 61 |
| 待受画面 | 79 |
| 待受画面(M311) | 335 |
| 待受ショートカット | 81 |
| 待ちうた設定(M22) | 229 |

| | |
|-------------------|-----|
| マナーモード | 314 |
| オリジナルマナー | 314 |
| オリジナルマナー編集 | 314 |
| サイレントマナー | 314 |
| 通常マナー | 314 |
| ドライブ | 314 |
| マルチキャスト通信 | 171 |
| マルチプレイウィンドウ | 76 |
| 起動 | 76 |
| 切り替え | 77 |
| 終了 | 77 |
| マルチプレイウィンドウ(M541) | 347 |
| 右キー／発信履歴 | 61 |
| 名刺データ | 291 |
| 名刺リーダー | 245 |
| メインメニュー | 81 |
| Graffiti | 82 |
| S-Pict | 82 |
| Sportio | 82 |
| Standard | 82 |
| 表示 | 83 |
| 変更 | 84 |
| メール受信画面(M314) | 336 |
| メール制限(M424) | 342 |
| メール送信画面(M313) | 336 |
| メール表示(M331) | 338 |
| メール履歴 | 110 |
| 受信メール履歴画面 | 110 |
| 送信メール履歴画面 | 110 |
| メモ帳 | 317 |
| サブメニュー | 318 |
| 赤外線送信 | 309 |
| データコピー | 287 |
| 登録 | 317 |

| | |
|---------------|---------|
| メモリリセット(M453) | 343、372 |
| 文字サイズ(M33) | 338 |
| 文字入力 | 86 |
| 2タッチ入力 | 89、91 |
| 引用 | 93 |
| 英数カナ変換 | 90 |
| 絵文字 | 92 |
| 顔文字 | 92 |
| かな入力 | 89 |
| 漢字変換 | 90 |
| キー割り当て | 86 |
| 記号 | 92 |
| 切り取り | 93 |
| 区点コード | 92 |
| コピー | 93 |
| サブメニュー | 93 |
| 修正 | 90 |
| 署名を追加 | 94 |
| 定型文 | 94 |
| 入力設定 | 94 |
| 貼り付け | 93 |
| 冒頭文を追加 | 94 |
| 文字種選択 | 89 |
| ユーザー辞書 | 92 |
| 予測変換 | 90 |
| ワンタッチ変換 | 91 |
| 文字フォント(M34) | 338 |

や

| | |
|--------------|-----------|
| ユーザー辞書(M511) | 346 |
| ユーザー設定アイコン | 81 |
| ユーザー補助(M5) | 346 |
| 予測変換 | 90、94、346 |

ら

| | |
|---------------|--------|
| ランプ設定(M25) | 335 |
| リセット(M45) | 343 |
| 利用許諾契約 | 386 |
| 料金照会(M11) | 329 |
| 履歴(M334) | 338 |
| ルート認証局(M483) | 345 |
| 留守伝言再生(M531) | 220 |
| 留守番開始1(M532) | 218 |
| 留守番開始2(M533) | 218 |
| 留守番停止(M534) | 218 |
| レシーバー | 61 |
| 連携変換 | 94、346 |
| レンズ部 | 61 |
| 連続通話時間 | 62 |
| 連続待受時間 | 62 |
| ローミングエリア情報 | 117 |
| ロックNo. | 48、77 |
| ロックNo.変更(M44) | 343 |
| ロックレバー | 61 |

わ

| | |
|--------------|-----|
| 割込通話開始(M538) | 225 |
| 割込通話停止(M539) | 225 |
| ワンセグ | 259 |

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■ サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。))は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。))に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。))で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。))から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。))を検索することなどができるサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認: 次の2つの機能を利用することができます。

- ① 位置確認: あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。))が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。))の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。))に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限り、以下「検索端末」といいます。))の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
- ② パソコンで位置確認: 検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録

が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

- (2) 位置確認メール: 検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知: 被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。))を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
4. 利用料については、au約款に基づく通信用料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の通信用料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■ 利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただけます。弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客さまの間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。))が成立するものとし、
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途/パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。
3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通話料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
 - (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
 - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
 - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
 - (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■知的財産権／個人情報

1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。

- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■注意事項・お客様の義務

1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただけます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標準その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。

- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合。(バッテリー切れを含みます。)
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で利用されている場合。
- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

— 以 上 —

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - ・電源が入っていない
 - ・圏外または電波の届かない場所にある
 - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
 - ・お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
 - ・お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所をご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません。(パートナーリストへの登録情報を受けとれません。)
 - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます。(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています。)

- ・ 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- ・ 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合。(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります。)
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- ・ お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・ 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- ・ 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- ・ お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・ 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- ・ 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。

- ・ 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。(削除前の条件での位置確認および通知は行われません。)
- ・ お客様の周辺環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



memo

- ◎「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトへ接続してご確認ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお

解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以 上ー

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以 上ー

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客さまがこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客さまに本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。))は、お客さまに対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客さまは、本アプリケーションを用いてお客さま又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客さまの責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

ー以 上ー

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先:0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する「QUICPay™」アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供する「QUICPay™」をEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以 上ー

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ(BREW®)「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイバンキングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条 免責事項

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
 - (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
 - (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
 - (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客さまセンター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

— 上 —

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157、info@au-run.jp>(以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客さまがダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先: 048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以 上ー

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客さまが、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を

上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社＜連絡先：au電話から157＞(以下「当社」といいます)が提供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以 上ー

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<連絡先:au携帯電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以 上ー

EZ FeliCa ご利用上の注意

■ ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. EZ FeliCa対応サービスについて

1. EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応au携帯電話(EZ FeliCa対応のau携帯電話をいいます。以下、同じとします)に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスをいいます。
2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいますが)が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

1. お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、「EZ FeliCaデータ移行」(後記7.に定めるサービスをいいます。以下同じとします)を除き、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態ではEZ FeliCa対応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯電話の修理をお申し付けになる場合は、「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただくか、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でEZ FeliCa対応au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といえます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、EZ FeliCa対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. 当社は、「EZ FeliCaデータ移行」による場合を除き、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。
7. 「EZ FeliCaデータ移行」とは、機種変更、故障等のEZ FeliCa対応au携帯電話のお取り替え時にお客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップ内のデータを、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に移し替えることを内容とする、当社が提供するサービスです。「EZ FeliCaデータ移行」は、当社が指定する当社代理店において提供します。「EZ FeliCaデータ移行」に対応しているFeliCaチップ(以下、移行対応チップといいます)内のデータに限り、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されている移行対応チップへの移し替えをすることができます。「EZ FeliCaデータ移行」が完了した場合、移行元の移行対応チップ内のデータは移行元のEZ FeliCa対応au携帯電話から削除されます。「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際に移行先移動機内のFeliCaチップデータは初期化される場合があります。また「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa関連のBREW®アプリが存在している場合、削除をした上で「EZ FeliCaデータ移行」を実施してください。「EZ FeliCaデータ移行」実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa関連のBREW®アプリは一旦削除し再ダウンロードをした上でご利用ください。当社の責めに帰すべき事由により「EZ FeliCaデータ移行」においてFeliCaチップ内の電子マネー、ポイント等のバリユーデータ(以下、バリユーデータといいます)及びSPから付与されたID・会員番号等の

データ(以下、ID等データといいます)の一部又は全部が消失、毀損した場合、当社は、その補償として、当該バリューデータ及びID等データをSPと協働して復元するものとし、その他のデータの消失、毀損その他一切の損害に対する補償は行いません。なお、当社が復元するバリューデータ及びID等データは、SPがその残高及び付与履歴を保有している場合に限られるものとし、SPが当該残高及び付与履歴を保有していない場合は復元されないものとします。また、EZ FeliCa対応au携帯電話の機種や状態、SPが提供するアプリケーションの対応状況などにより、「EZ FeliCaデータ移行」がご利用いただけない場合がありますので、「EZ FeliCaデータ移行」の提供条件や注意事項等については、「EZ FeliCaデータ移行」ご利用時に当社又は当社代理店が提示する承諾事項等をご確認ください。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

1. EZ FeliCa対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、EZ FeliCa対応アプリにより当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに送信される場合があります。
2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等や「EZ FeliCaデータ移行」の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等した場合であっても、当社ではFeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
3. EZ FeliCa対応au携帯電話には、遠隔オートロック機能が搭載されていますので、お客さまにおいてあらかじめ遠隔オートロック機能の設定を行った上でEZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但

し、遠隔オートロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。

4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場合には、「EZ FeliCaデータ移行」を利用して機種変更を行う場合を除き、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
2. EZ FeliCa対応アプリのダウンロード後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応アプリのご利用及びお客さまご自身の削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ FeliCa対応EZアプリを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

ー以 上ー

電子ブックビューア 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社、シャープ株式会社<連絡先:sstbooks-e@sst.ne.jp>(以下「当社」といいます)が提供する『電子ブックビューア』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社による電子書籍コンテンツサービスのために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、データフォルダのファイルを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、シャープ株式会社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社ら及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーションまたはEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

GPSゴルフナビ 利用契約

このサービスは月額525円(税込)で利用可能な有料サービスです。プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このサービスの利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです)。ご利用の前に必ず本利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがシャープ株式会社<連絡先: sh-ez@sharp.co.jp> (以下「当社」といいます)が提供する「GPSゴルフナビ」(以下「本サービス」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本サービスの内容を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本サービスに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本サービス利用料は、お客さまのEZwebサービス端末を通じて本利用契約を締結された日の属する月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます(日割計算は行いません)。
- (5) 本サービスのご利用には、本サービス利用料の他に別途通信料がかかります。
- (6) 本サービス利用料について、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)もしくは沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)が定める「契約約款」に基づきKDDIもしくは沖縄セルラー電話が当社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジットカード会社より請求されます。
- (7) お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の定める支払期限を過ぎても本サービス利用料を支払わない場合、当社がKDDIもしくは沖縄セルラー電話からお客さまの氏名・住所・未払い情報等の開示を受けることを承諾していただきます。
- (8) 当社は、お客さまへのサポート対応をするにあたり、メールアドレス等の個人情報を取得させて頂きます。また、サポート対応に必要な範囲で、業務委託

先にお客さまの個人情報を開示することがあります。なお、取得した個人情報については、「個人情報保護基本方針」に従い適切に管理いたします。

- (9) 当社は、お客さまが本サービス利用料を支払わない場合、その他本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本サービスの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。
- (10) お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末を通じて手続きを行ってください。
- (11) お客さまとKDDI又は沖縄セルラー電話との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (12) 当社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本サービス利用料の回収の代行業を委託した場合でも、本サービス利用料に係る疑義又は争いについてはお客さまと当社の間で解決し、お客さまはKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何らの請求又は苦情の申し立てを行わないものとします。
- (13) 当社は、本サービス及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (14) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (15) 本サービスのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (16) 本サービスが表示する距離測定結果は、携帯電話端末のGPS機能により測定された目安であり、GPS機能の位置確認誤差や地形等の要因により、実際の距離とは異なる場合があります。また、当社は、本サービスによる距離測定に生じた上記誤差に起因する全ての事象について何ら責任を負わないものとします。
- (17) 本サービスは、携帯電話端末のGPS機能を用いて距離測定を行うため、対応ゴルフ場であっても携帯電話端末のGPS電波の受信状況によっては、使用できない場合があります。
- (18) 本サービス又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には日本国の裁判所を専属の管轄裁判所とします。

ACT体感★ボウリング 利用契約

このEZアプリ(BREW®)は有料アプリケーションです。

プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプリ(BREW®)の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです)。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様が元気モバイル株式会社ご連絡先:03-5292-3704:月～金(祝日を除く)11:00～13:00 および14:00～18:00、e-master@genkimobile.jp:月～金(祝日を除く)11:00～18:00>(以下「当社」といいます)が提供する「ACT体感★ボウリング」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (4) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

- (8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (9) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

スーパーモンキーボールモバイル 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

株式会社セガ<連絡先:0570-011155, mobilesupport@sega.co.jp> (以下「弊社」)が提供する「スーパーモンキーボールモバイル」(以下「本アプリ」)のご利用にあたっては、事前に本利用契約の内容をご承諾下さい。

- (1) 本アプリをご利用いただくには、本アプリが含まれる「★ぶぶよ！セガ」(以下「本サイト」)において会員登録(有料)が必要となります。
- (2) 本アプリは、会員登録のために、EZアプリ(BREW®)対応機器端末から、EZ番号を取得し、インターネットを経由して弊社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリに関する一切の権利は、弊社又は正当な権利を有する第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使い頂けます。本アプリを、複製、公衆送信、その他方法を問わず、私的使用の範囲を越えて使用しないで下さい。
- (5) 本アプリに関する弊社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある行動を行わないで下さい。
- (6) 本アプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードを行って下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (7) 弊社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはならないものとします。
- (8) 本アプリは、現状にて、完全性、正確性、有用性に瑕疵を含みうるものとして保証なく提供されます。本アプリの利用に関しお客様に損害が発生し、弊社が損害賠償責任を負う場合でも、その賠償責任の範囲はお客様に生じた現実且つ直接の損害に限られるものとし、賠償額はお客様に現実にお支払い頂いた本サイトの利用料を上限とします。但し、弊社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
- (9) 本アプリを用いて保存されたデータ(ハイスコア等)については、弊社はいかなる保証もせず且つ責任を負うことはしないものとします。但し、弊社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。

- (10) お客様が本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合があっても、弊社の責に帰すものでない限り、お客様と当該コンテンツサーバ提供者との間で協議、解決して頂くものとします。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合でも、弊社の責に帰すものでない限り、お客様と当該コンテンツサーバ提供者との間で協議、解決して頂くものとします。
- (12) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできないものとします。
- (13) 弊社は本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更することができるものとします。
- (14) 本契約の一部が、消費者保護法令の強行規定部分又は他の強行規定により効力を有しないとされる場合でも、これに反しない最大限の範囲で効力を有するものとします。

ー以 上ー

てくてくエンジェルM体験 利用契約

このEZアプリ(BREW®)は無料体験版のアプリケーションです。ただし、無料体験部分以降をご利用される場合は、有料(月額課金)となりますことをご了承ください。

プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプリ(BREW®)の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです)。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ハドソン<連絡先:03-3796-3112

support@chapp.hudson.co.jp>(以下「当社」といいます)が提供する『てくてくエンジェルM体験』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、会員認証のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまへ損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変・翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング・逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがあります。旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。

An export permit may be required if this device is to be used by or transferred to anyone else. No such documentation is required if you take this device out of the country and bring it back for the purpose of personal use when going on vacations or short business trips.

米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

This device is controlled under the export restrictions of the United States of America. A US government export permit is required to export to Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria.

ACCESSTM NetFront^{SMIL Player} NetFront^{Sync Client} NetFront^{M-IMAP Client}



訂正

Purple Labs, Purple Labsのロゴ、およびPurple Labsで始まる用語群はすべてPurple Labsの商標です。

その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Purple Labs, the Purple Labs logo and the family of terms carrying the "Purple Labs" prefix are trademarks of Purple Labs.

All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2009 Purple Labs. All Rights Reserved.

microSDは、SDアソシエーションの商標です。

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

本製品は、ワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS, NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2009 ACCESS CO., LTD.

本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2009 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v2.1 for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2009 ACCESS CO., LTD.

本製品は、データ同期機能として株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2009 ACCESS CO., LTD.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。
Operaに関する詳細については、<http://www.opera.com>をご覧ください。

BREW® 及びBREW® に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by QUALCOMM Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. QUALCOMM Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. QUALCOMM Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標です。
Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

「うたととも®」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス™」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「ウォークマン」はソニー株式会社の登録商標です。

「ATrac」はソニー株式会社の商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Gloaledge Corp. All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
Adobe、Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA. See <http://www.mpegla.com>. This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com> for additional details.

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) AVC規格準拠のビデオ (以下「AVCビデオ」と記載します) を符号化するライセンス、及び／又は (ii) AVCビデオ (個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、及び／又はAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります) を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておられません。更に詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C. から入手できる可能性があります。
<http://www.mpegla.com> をご参照ください。

IrSimple™ および IrSS™ は、Infrared Data Association® の商標です。

FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

㊦ は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社バスモの登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「パールビュー」「AQUOS」「LC フォント」「LCFONT」およびLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Bluetoothは、その商標権者が所有しており、シャープ株式会社はライセンスに基づき使用しています。

ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから→auホームページ→auオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

→「Sportio water beat」を選択→「その他」

→「ケータイチェックメニュー機能CPLに関して」

手ブレ補正機能には株式会社モルフォの技術PhotoSolid®を使用しています。PhotoSolid®は株式会社モルフォの登録商標です。

「ACT体感★ボウリング」: © Genki Mobile/元気モバイル株式会社

「スーパーモンキーボールモバイル」: © SEGA

「てくてくエンジェルM体験」: © HUDSON SOFT

CP8 PATENT

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

【OpenSSL License】

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

Highest SAR value:

| Model | FCC ID | At the Ear | On the Body |
|--------------------|-------------|------------|-------------|
| Sportio water beat | APYHRO00096 | 1.02W/kg | 0.436W/kg |




This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at <https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA)

Website at <http://www.phonefacts.net>.

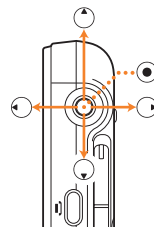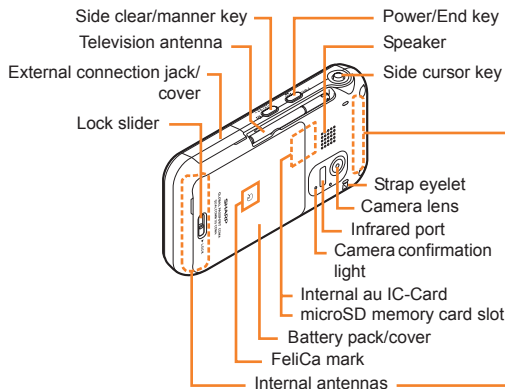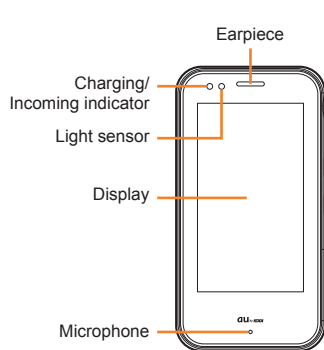

The side cursor key operates as a cursor when pressed up, down, left, or right, and as an enter key when pressed straight down.

Turning Power On and Off

● Turning Power On

Hold down  (side) for at least a few seconds.

● Turning Power Off

Hold down  (side) for at least a few seconds.

Activating the Virtual Keypad

● Displaying the Dedicated Key Screen for Stand-by

Tap the background of the stand-by screen.

● Displaying the Function Key Screen

Flick from the bottom to the top part of the screen.

● Displaying the Dial Key Screen

On the function key screen: Flick the top part of the screen to the left or right.

※ The display procedures for the virtual keypad are not included in the English operating instructions.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . ▶ Tap “設定”. ▶ Tap “画面表示”.

▶ Tap “Set Language”. ▶ Tap “English”.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Tap .

Making and Answering a Call

● Making a Call

From the stand-by screen: Tap . ▶ Enter the phone number you want to call. ▶ Tap .

To end a call: Touch or press for at least one second.

● Answering a Call

When the phone starts ringing, tap .

To disable “Key/Panel Lock”: Press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use or flick up/down.

Storing and Recalling Address Book Entries

● Storing an Entry

From the stand-by screen: Touch for at least one second.

▶ Use to select the item you want to edit. ▶ Press .

▶ Enter the data. ▶ Tap “Reg”.

● Recalling an Entry

From the stand-by screen: Tap to display the Address Book screen.

▶ Use to select the tab for the record you want to recall.

▶ Use to select the name of the record.

▶ Press (Detail) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press . ▶ Use to select “Camera”.

▶ Press (Select). ▶ Select “Movie”. ▶ Press (Select).

▶ Press (Record) to start recording.

▶ Press (Stop) to stop recording.

▶ Press (Save) to store the movie.

Tap “” (Pause) during recording to pause recording.

Tap “ + ” in the Movie mode to change to the Photo mode.

● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press . ▶ Use to select “Camera”.

▶ Press (Select). ▶ Select “Photo”. ▶ Press (Select).


▶ Press (Shoot) to take a snapshot.

▶ Press (Save) to store the photo.

Tap “ + ” in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

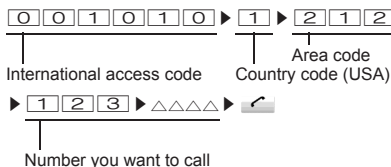

Other Handy Features

● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

● Setting the Easy Voice Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Touch .




Repeat the above operation to disable the Easy Voice Memo.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

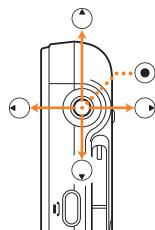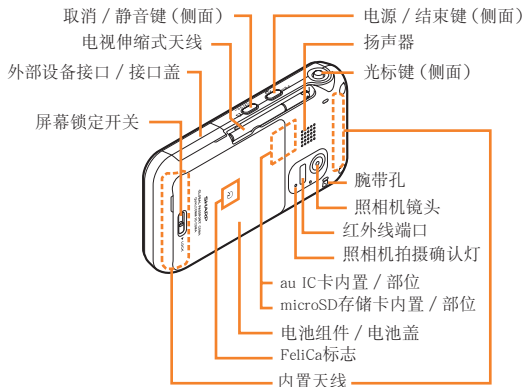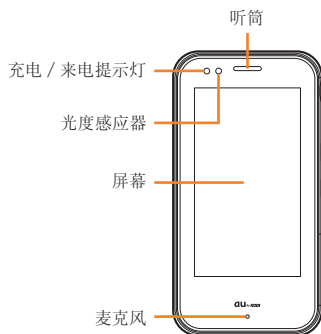

上下左右拨动手机侧面的光标键可控制光标的移动。径直接下则可执行选择的

开启或切断电源

- 开启电源
按住  (侧面) 几秒钟。
- 切断电源
按住  (侧面) 几秒钟。

启用触控键盘栏


- 在待机模式下显示指定功能键栏
点触待机画面背景。
- 显示功能键栏
自下而上轻拂屏幕。

● 显示拨号键栏


在功能键栏的上方, 向左 (或向右) 轻拂屏幕。

※ 以上操作说明省略了显示触控键盘栏的步骤。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶点触“設定”。▶点触“画面表示”。
▶点触“Set Language”。▶点触“English”。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 点触 。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面：点触 ☎ 。▶输入您想要拨打的电话号码。▶点触 ☎ 。
结束通话：点触 ⏏ （挂机）或按住 ☎ 一秒钟以上。

● 接听电话

在电话铃声响起时，点触 ☎ 。
解除按键 / 触摸屏锁定：按住 ⏏ 。
通话时调整听筒音量：使用 ⏏ 或向上 / 下轻拂屏幕。

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面：点触 ☎ 一秒钟以上。
▶使用 ⏏ 选择您想要编辑的项目。▶按下 ⏏ 〔選択〕(选择)。
▶输入数据。▶点触“登録”(注册)。

● 查看名单

从待机画面：点触 ☎ 显示按平假名行搜索屏幕。
▶使用 ⏏ 选择您查找的记录平假名和英语行。
▶使用 ⏏ 选择记录的名字。
▶按下 ⏏ 〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

使用照相机（动画和快照）

● 拍摄动画


从待机画面：按下 ⏏ 。▶使用 ⏏ 选择“カメラ”(照相机)。▶按下 ⏏ 〔選択〕(选择)。▶选择“ムービー”(动画)。▶按下 ⏏ 〔選択〕(选择)。
▶按下 ⏏ 〔録画〕(拍摄)开始拍摄。
▶按下 ⏏ 〔停止〕(结束)停止拍摄。
▶按下 ⏏ 〔保存〕(保存)储存动画。
在拍摄过程中，点触“〇〇”(暂停)暂停拍摄。
在动画模式，点触“ $\text{📷} \rightarrow \text{📷}$ ”可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面：按下 ⏏ 。▶使用 ⏏ 选择“カメラ”(照相机)。▶按下 ⏏ 〔選択〕(选择)。▶选择“フォト(壁紙モード)”(照片)。▶按下 ⏏ 〔選択〕(选择)。
▶按下 ⏏ 〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。
▶按下 ⏏ 〔保存〕(保存)储存照片。
在照片模式，点触“ $\text{📷} \rightarrow \text{📷}$ ”可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

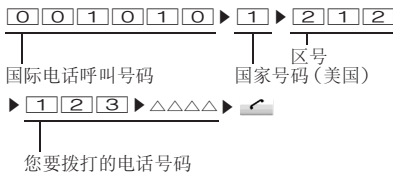

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面：按住 🔇 一秒钟以上。
想要取消静音模式，则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录（语音记录）

从待机画面：点触 🗣 。
想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话： $\text{☎} 0077-7-111$ (免费)

● 从au手机上请拨打电话：157(免费)

— MEMO —

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。
時間とアクションは省略可能です(時間のみの省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

| 出発駅・到着駅 | 時間 | 7ヶ所 |
|----------------------------|--|----------------------|
| 出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで] | 今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに 今日これから | [出発 発 到着 着] |

[] : 省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

| 出発駅・到着駅 | 日にち | 時間 | 7ヶ所 |
|----------------------------|--|---|----------------------|
| 出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで] | 今日 明日 明後日 ～月[の]～日[の] 今月[の]～日[の] 来月[の]～日[の] 再来月[の]～日[の] | 午前 午後 朝[の] 昼[の] 夕方[の] 夜[の] ～時 [※] [～分 ちょうど 半] に頃 頃 から までに 正午 ～分後 ～時間後 ～時間30分後 ～時間午後 | [出発 発 到着 着] |

[] : 省略可能

※ 1 時刻(～時)を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

| 出発駅・到着駅 | 日にち | 7ヶ所 |
|----------------------------|--|------------------|
| 出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで] | 今日 明日 明後日 ～月[の]～日[の] 今月[の]～日[の] 来月[の]～日[の] 再来月[の]～日[の] | [始発 終電 最終] |

[] : 省略可能

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※ 正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
※ 所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※ 路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
※ 末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※ 本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

文字入力の詳細情報

■記号(全角／半角)一覽

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

[illegible]

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空白 (スペース) | ! | " | # | \$ | % | & | ' | (|) | * | + | , | - | . | / | : | ; | < | = | > |
| ? | @ | [| ¥ |] | ^ | _ | ` | { | | } | ~ | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | - | ” | ° | |

※ 入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■ 繪文字一覽

入力できる絵文字一覧(表示順)

| | | | |
|-----------|--|----------|--|
| 顔表情 | | 自然季節 | |
| 気持ち・からだ | | ファッション遊び | |
| 生き物・星座 | | 乗物建物地図 | |
| 食・食べ物・飲み物 | | 道具 | |
| | | 記号 | |

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- 他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。
パソコンから→ <http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html>
※ サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーションエモジ一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジ一覧(表示順)



- お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダにデコレーションエモジが500種類用意されています。
「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、デコレーションエモジはすべて削除されます。
- EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも一覧に表示されます。

■ 顔文字一覧

| カテゴリ | 内 容 | カテゴリ | 内 容 | カテゴリ | 内 容 | カテゴリ | 内 容 |
|------|----------|------|--------------|------|------------|------|---------------|
| 笑い | (^o^) | 怒り | (^ε') | 焦り | (^_^) | その他 | V(^~^)^V |
| | (^w^) | | (^へ') | | (^-.-) | | (;▽;)/^^ |
| | (^_^)^v | | (^-_#) | | (^o^) | | (^.-.)zzZ |
| | o(^~^)^o | | (^-~^) | | (^-o~) | | m(_ _)m |
| | (*^o^*) | | (^o') | | f^_; | | (^▽^'Σ |
| | (^▽^) | | (;皿') | | (>Σ<) | | (^_3^)-☆Chu!! |
| | (≥▽≤) | | (^..') | | (^□^.) | | (≥ε≤) |
| | (o^▽^o) | | (≥へ≤) | | (^▽^;)/ | | "(/><)/ |
| | o(^▽^)^o | | (^-3^-) | | \(☆o☆)/ | | ε=ε=┐(・_・)┌ |
| | (^~^) | | (^-3^-) | | \(+x+)/ | | ♪~θ('0^) |
| 泣き | (T.T) | 挨拶 | (^o^)/ | 驚き | (*_*) | | |
| | (ToT) | | (^▽^)/ | | (?_?) | | |
| | (>_<) | | (^◇^)┌ | | (@_@) | | |
| | (;_; | | (^o')/ | | (◎o◎) | | |
| | (≡_≡) | | (^o^)/ | | (^_.)エツ..? | | |
| | (ρ__.) | | (^-O^-) | | (^◇^)? | | |
| | (/ΔT) | | (~っ)/ | | (^-O^-) | | |
| | p(^~^q) | | \(^~^)/ | | (^_.) | | |
| | (^◇^T) | | !(b^-°) | | (^▽^) | | |
| | (ρ°∩°) | | (^°-°)(=o_o) | | (J^□^) | | |

※ 入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

● 登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

■ 定型文一覧

| ジャンル | No. | 内容 | ジャンル | No. | 内容 | ジャンル | No. | 内容 | ジャンル | No. | 内容 |
|---------|-----|--|------|-----|-------------------|------|-----|-------------|-------|-----|-----------------|
| インターネット | 1 | TEL(自局電話番号) | 挨拶 | 3 | お疲れ様です | 伝言 | 7 | すぐ行きます | ビジネス | 1 | いつもお世話になっております。 |
| | 2 | EZweb@mailで取得したアドレス(マイアドレス) | | 4 | お久しぶりです | | 8 | 待ってます | | 2 | 至急電話ください。 |
| | 3 | @ezweb.ne.jp | | 5 | こんにちは | | 9 | 迎えに来て ! | | 3 | 電車遅延のため、遅れます。 |
| | 4 | http://www. | | 6 | こんばんは | | 0 | がんばって !! | | 4 | 申し訳ありません。 |
| | 5 | .ne.jp | | 7 | おやすみなさい | 返事 | 1 | Thank you! | | 5 | よろしく願いいたします。 |
| | 6 | .co.jp | | 8 | Happy birthday! | | 2 | ありがとう | | 6 | 後ほどご連絡いたします。 |
| | 7 | .com | | 9 | A HAPPY NEW YEAR! | | 3 | ごめんなさい | | 7 | 変更します。 |
| | 8 | .or.jp | | 0 | Merry Christmas! | | 4 | OK! | | 8 | 中止します。 |
| | 9 | http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player | 伝言 | 1 | 連絡ください | | 5 | NG! | | 9 | 延期します。 |
| | 0 | .dion.ne.jp | | 2 | 携帯に電話して | | 6 | 了解 ! | | 0 | 至急 |
| 挨拶 | 1 | ありがとうございました | | 3 | メールして | | 7 | ゴメン ! | 自由定型文 | 1 | |
| | 2 | おはようございます | | 4 | あとで電話するね | | 8 | 大丈夫 ! | | 0 | |
| | | | | 5 | またメールするね | | 9 | もう少し待っててね ! | | | |
| | | | | 6 | 遅れます | | 0 | 今電話できない | | | |

- カテゴリー「インターネット」のNo.1には、お手持ちのSportio water beatの電話番号が表示されます。
- カテゴリー「インターネット」のNo.2には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。
- カテゴリー「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
- カテゴリー「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

区点コード表

| 4桁目 | | | | | | | | | | 4桁目 | | | | | | | | | | 4桁目 | | | | | | | | | | 4桁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |

| 4桁目 | | | | | | | | | | | 4桁目 | | | | | | | | | | | 4桁目 | | | | | | | | | | | 4桁目 | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 1~36周 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~36周 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~36周 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~36周 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 228 | 駒串 | 愚掘 | 虞肩奮 | 喰屈靴 | 空書君 | 偶蓮薰 | 寓熊訓 | 遇限群 | 隅桑車 | | 228 | 駒串 | 愚掘 | 虞肩奮 | 喰屈靴 | 空書君 | 偶蓮薰 | 寓熊訓 | 遇限群 | 隅桑車 | | 228 | 駒串 | 愚掘 | 虞肩奮 | 喰屈靴 | 空書君 | 偶蓮薰 | 寓熊訓 | 遇限群 | 隅桑車 | | 228 | 駒串 | 愚掘 | 虞肩奮 | 喰屈靴 | 空書君 | 偶蓮薰 | 寓熊訓 | 遇限群 | 隅桑車 | |
| 229 | 栗堀 | 契掘 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 229 | 栗堀 | 契掘 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 229 | 栗堀 | 契掘 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 229 | 栗堀 | 契掘 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | |
| 230 | 栗堀 | 契掘 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 230 | 栗堀 | 契掘 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 230 | 栗堀 | 契掘 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 230 | 栗堀 | 契掘 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | |
| 231 | 栗堀 | 契掘 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 231 | 栗堀 | 契掘 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 231 | 栗堀 | 契掘 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 231 | 栗堀 | 契掘 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | |
| 232 | 卦型 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 232 | 卦型 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 232 | 卦型 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 232 | 卦型 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | |
| 233 | 挂携 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 233 | 挂携 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 233 | 挂携 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 233 | 挂携 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | |
| 234 | 携景 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 234 | 携景 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 234 | 携景 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 234 | 携景 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | |
| 235 | 景芝 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 235 | 景芝 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 235 | 景芝 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 235 | 景芝 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | |
| 236 | 芝葵 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 236 | 芝葵 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 236 | 芝葵 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 236 | 芝葵 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | |
| 237 | 侯傑 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 237 | 侯傑 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 237 | 侯傑 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 237 | 侯傑 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | |
| 238 | 侯傑 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 238 | 侯傑 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 238 | 侯傑 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 238 | 侯傑 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | |
| 239 | 侯傑 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 239 | 侯傑 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 239 | 侯傑 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | | 239 | 侯傑 | 契契 | 祁形 | 係徑 | 傾懷 | 刑慶 | 兄慧 | 啓惹 | 圭揭 | |
| 240 | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 肩餞 | | | | | | | | | | 241 | 肩餞 | | | | | | | | | | 241 | 肩餞 | | | | | | | | 241 | 肩餞 | | | | | | | | | | | |
| 242 | 餞絃 | | | | | | | | | | 242 | 餞絃 | | | | | | | | | | 242 | 餞絃 | | | | | | | | 242 | 餞絃 | | | | | | | | | | | |
| 243 | 絃 | | | | | | | | | | 243 | 絃 | | | | | | | | | | 243 | 絃 | | | | | | | | 243 | 絃 | | | | | | | | | | | |
| 244 | 姑 | 己 | 庫 | 孤 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 244 | 姑 | 己 | 庫 | 孤 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 244 | 姑 | 己 | 庫 | 孤 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 244 | 姑 | 己 | 庫 | 孤 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | |
| 245 | 糊 | 股 | 胡 | 孤 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 245 | 糊 | 股 | 胡 | 孤 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 245 | 糊 | 股 | 胡 | 孤 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 245 | 糊 | 股 | 胡 | 孤 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | |
| 246 | 顧 | 互 | 庫 | 孤 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 246 | 顧 | 互 | 庫 | 孤 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 246 | 顧 | 互 | 庫 | 孤 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 246 | 顧 | 互 | 庫 | 孤 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | |
| 247 | 御 | 交 | 互 | 庫 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 247 | 御 | 交 | 互 | 庫 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 247 | 御 | 交 | 互 | 庫 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 247 | 御 | 交 | 互 | 庫 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | |
| 248 | 乞 | 悃 | 校 | 胡 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 248 | 乞 | 悃 | 校 | 胡 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 248 | 乞 | 悃 | 校 | 胡 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 248 | 乞 | 悃 | 校 | 胡 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | |
| 249 | 乞 | 悃 | 校 | 胡 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 249 | 乞 | 悃 | 校 | 胡 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 249 | 乞 | 悃 | 校 | 胡 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | | 249 | 乞 | 悃 | 校 | 胡 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | |
| 250 | 巧 | 巷 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | | 250 | 巧 | 巷 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | | 250 | 巧 | 巷 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | | 250 | 巧 | 巷 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | |
| 251 | 后 | 巷 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | | 251 | 后 | 巷 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | | 251 | 后 | 巷 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | | 251 | 后 | 巷 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | |
| 252 | 均江 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | 抗 | | 252 | 均江 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | 抗 | | 252 | 均江 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | | 252 | 均江 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | | | |
| 253 | 江 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | 抗 | | 253 | 江 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | 抗 | | 253 | 江 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | | 253 | 江 | 控 | 弘 | 孔 | 弘 | 李 | 宏 | 工 | | | |
| 254 | 紅 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | | 254 | 紅 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | | 254 | 紅 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | | 254 | 紅 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | | | |
| 255 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | | 255 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | | 255 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | | 255 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | | | |
| 256 | 銅 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | | 256 | 銅 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | | 256 | 銅 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | | 256 | 銅 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | 航 | | | |
| 257 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | | 257 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | | 257 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | | 257 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | 告 | | | |
| 258 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | | 258 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | | 258 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | | 258 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | | | |
| 259 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | | 259 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | | 259 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | | 259 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | 忽 | | | |
| 260 | | | | | | | | | | | 260 | | | | | | | | | | | 260 | | | | | | | | | 260 | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 昏 | 昆 | 根 | 混 | 痕 | 紺 | 艮 | 魂 | | | 261 | 昏 | 昆 | 根 | 混 | 痕 | 紺 | 艮 | 魂 | | | 261 | 昏 | 昆 | 根 | 混 | 痕 | 紺 | 艮 | 魂 | | 261 | 昏 | 昆 | 根 | 混 | 痕 | 紺 | 艮 | 魂 | | | |
| 262 | | | | | | | | | | | 262 | | | | | | | | | | | 262 | | | | | | | | | 262 | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 佐 | 鐵 | 峯 | 左 | 差 | 査 | 沙 | 磋 | 些 | | 263 | 佐 | 鐵 | 峯 | 左 | 差 | 査 | 沙 | 磋 | 些 | | 263 | 佐 | 鐵 | 峯 | 左 | 差 | 査 | 沙 | 磋 | 些 | 263 | 佐 | 鐵 | 峯 | 左 | 差 | 査 | 沙 | 磋 | 些 | | |
| 264 | 哉 | 妻 | 坐 | 坐 | 採 | 採 | 裁 | 裁 | 裁 | | 264 | 哉 | 妻 | 坐 | 坐 | 採 | 採 | 裁 | 裁 | 裁 | | 264 | 哉 | 妻 | 坐 | 坐 | 採 | 採 | 裁 | 裁 | | 264 | 哉 | 妻 | 坐 | 坐 | 採 | 採 | 裁 | 裁 | | | |
| 265 | 哉 | 妻 | 坐 | 坐 | 採 | 採 | 裁 | 裁 | 裁 | | 265 | 哉 | 妻 | 坐 | 坐 | 採 | 採 | 裁 | 裁 | 裁 | | 265 | 哉 | 妻 | 坐 | 坐 | 採 | 採 | 裁 | 裁 | | 265 | 哉 | 妻 | 坐 | 坐 | 採 | 採 | 裁 | 裁 | | | |
| 266 | 哉 | 妻 | 坐 | 坐 | 採 | 採 | 裁 | 裁 | 裁 | | 266 | 哉 | 妻 | 坐 | 坐 | 採 | 採 | 裁 | 裁 | 裁 | | 266 | 哉 | 妻 | 坐 | 坐 | 採 | 採 | 裁 | 裁 | | 266 | 哉 | 妻 | 坐 | 坐 | 採 | 採 | 裁 | 裁 | | | |

| 4桁目 | | | | | | | | | | 4桁目 | | | | | | | | | | 4桁目 | | | | | | | | | | 4桁目 | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 377 | 宕 | 嶋 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 棟 | 1~3桁目 | 0 | 鼻 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 441 | 夢 | 無 | 牟 | 予 | 霧 | 鵲 | 棕 | 婿 | 娘 | | | | | | | | |
| 378 | 盜 | 淘 | 湯 | 燈 | 燈 | 東 | 痘 | 拷 | 等 | | 411 | 肘 | 弼 | 必 | 標 | 筆 | 足 | 延 | 姪 | 姪 | | 442 | 夢 | 無 | 牟 | 予 | 霧 | 鵲 | 棕 | 婿 | 娘 | | | | | | | | |
| 379 | 苦 | 筒 | 糖 | 頭 | 到 | 到 | 當 | 痘 | 拷 | 等 | 412 | 百 | 評 | 評 | 必 | 標 | 筆 | 足 | 延 | 姪 | 姪 | | 442 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | 苦 | 筒 | 糖 | 頭 | 到 | 到 | 當 | 痘 | 拷 | 等 | 413 | 評 | 評 | 評 | 必 | 標 | 筆 | 足 | 延 | 姪 | 姪 | | 443 | 名 | 免 | 明 | 綿 | 盟 | 迷 | 銘 | 鳴 | 姪 | 牝 | | | | | | |
| 381 | 鎧 | 撞 | 頭 | 到 | 到 | 當 | 痘 | 拷 | 等 | | 414 | 姪 | 敏 | 必 | 標 | 筆 | 足 | 延 | 姪 | 姪 | | 444 | 名 | 免 | 明 | 綿 | 盟 | 迷 | 銘 | 鳴 | 姪 | 牝 | | | | | | | |
| 382 | 撞 | 頭 | 到 | 到 | 當 | 痘 | 拷 | 等 | | | 415 | | | | | | | | | | | 444 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | 撞 | 頭 | 到 | 到 | 當 | 痘 | 拷 | 等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | 撞 | 頭 | 到 | 到 | 當 | 痘 | 拷 | 等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | 撞 | 頭 | 到 | 到 | 當 | 痘 | 拷 | 等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | 撞 | 頭 | 到 | 到 | 當 | 痘 | 拷 | 等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | 謎 | 灘 | 鍋 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 418 | 府 | 怖 | 不 | 付 | 埠 | 夫 | 富 | 富 | 富 | | 444 | 孟 | 毛 | 主 | 盲 | 網 | 耗 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | | | | | | | |
| 387 | 謎 | 灘 | 鍋 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 419 | 膚 | 天 | 扶 | 救 | 埠 | 夫 | 富 | 富 | 富 | | 445 | 孟 | 毛 | 主 | 盲 | 網 | 耗 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | | | | | | | |
| 388 | 歌 | 難 | 汝 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 420 | 武 | 舞 | 復 | 敷 | 埠 | 夫 | 富 | 富 | 富 | | 446 | 孟 | 毛 | 主 | 盲 | 網 | 耗 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | | | | | | | |
| 388 | 歌 | 難 | 汝 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 421 | 物 | 耐 | 復 | 敷 | 埠 | 夫 | 富 | 富 | 富 | | 447 | 孟 | 毛 | 主 | 盲 | 網 | 耗 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | | | | | | | |
| 388 | 歌 | 難 | 汝 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 奈 | 422 | | | | | | | | | | | 447 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | 廿 | 日 | 乳 | 尼 | 式 | 迹 | 句 | 販 | 肉 | | 422 | | | | | | | | | | | 448 | 矢 | 寇 | 役 | 也 | 治 | 夜 | 節 | 耶 | 野 | 弥 | | | | | | | |
| 389 | 廿 | 日 | 乳 | 尼 | 式 | 迹 | 句 | 販 | 肉 | | 423 | 幣 | 平 | 弊 | 柄 | 並 | 蔽 | 丙 | 併 | 兵 | | 449 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | 廿 | 日 | 乳 | 尼 | 式 | 迹 | 句 | 販 | 肉 | | 424 | 片 | 壁 | 癖 | 碧 | 並 | 蔽 | 丙 | 併 | 兵 | | 450 | 偷 | 愈 | 油 | 愈 | 油 | 愈 | 油 | 愈 | 油 | 愈 | | | | | | | |
| 390 | 廿 | 日 | 乳 | 尼 | 式 | 迹 | 句 | 販 | 肉 | | 425 | 片 | 壁 | 癖 | 碧 | 並 | 蔽 | 丙 | 併 | 兵 | | 451 | 悠 | 憂 | 損 | 裕 | 悠 | 憂 | 損 | 裕 | 悠 | 憂 | | | | | | | |
| 391 | 祢 | 寧 | 葱 | 熱 | 年 | 念 | 捻 | 濡 | 襦 | | 426 | 襪 | 襪 | 編 | 編 | 返 | 遍 | 便 | 嬌 | 弁 | | 452 | 祐 | 裕 | 裕 | 裕 | 祐 | 裕 | 裕 | 裕 | 祐 | 裕 | | | | | | | |
| 392 | 祢 | 寧 | 葱 | 熱 | 年 | 念 | 捻 | 濡 | 襦 | | 426 | | | | | | | | | | | 452 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | 祢 | 寧 | 葱 | 熱 | 年 | 念 | 捻 | 濡 | 襦 | | 426 | | | | | | | | | | | 453 | 余 | 与 | 譽 | 預 | 備 | 幼 | 妖 | 容 | 予 | | | | | | | | |
| 393 | 祢 | 寧 | 葱 | 熱 | 年 | 念 | 捻 | 濡 | 襦 | | 427 | 穗 | 舅 | 基 | 報 | 戊 | 春 | 步 | 甫 | 甫 | | 454 | 余 | 与 | 譽 | 預 | 備 | 幼 | 妖 | 容 | 予 | | | | | | | | |
| 393 | 祢 | 寧 | 葱 | 熱 | 年 | 念 | 捻 | 濡 | 襦 | | 428 | 穗 | 舅 | 基 | 報 | 戊 | 春 | 步 | 甫 | 甫 | | 455 | 余 | 与 | 譽 | 預 | 備 | 幼 | 妖 | 容 | 予 | | | | | | | | |
| 394 | 波 | 排 | 梅 | 破 | 婆 | 巴 | 把 | 播 | 翻 | | 429 | 俸 | 抱 | 捧 | 法 | 烹 | 邦 | 芳 | 芳 | 芳 | | 456 | 養 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | | | | | | | |
| 395 | 波 | 排 | 梅 | 破 | 婆 | 巴 | 把 | 播 | 翻 | | 430 | 蜂 | 工 | 法 | 烹 | 邦 | 芳 | 芳 | 芳 | 芳 | | 456 | 養 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | 癢 | | | | | | |
| 396 | 波 | 排 | 梅 | 破 | 婆 | 巴 | 把 | 播 | 翻 | | 431 | 望 | 某 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | | 456 | 螺 | 裸 | 卵 | 菜 | 賴 | 雷 | 洛 | 絡 | 落 | | | | | | | | |
| 397 | 波 | 排 | 梅 | 破 | 婆 | 巴 | 把 | 播 | 翻 | | 432 | 望 | 某 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | | 457 | 螺 | 裸 | 卵 | 菜 | 賴 | 雷 | 洛 | 絡 | 落 | | | | | | | | |
| 398 | 波 | 排 | 梅 | 破 | 婆 | 巴 | 把 | 播 | 翻 | | 433 | 望 | 某 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | | 458 | 螺 | 裸 | 卵 | 菜 | 賴 | 雷 | 洛 | 絡 | 落 | | | | | | | | |
| 399 | 爆 | 白 | 縛 | 白 | 縛 | 白 | 縛 | 白 | 縛 | | 434 | 鉞 | 牧 | 收 | 本 | | | | | | | 458 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 烟 | 拔 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | | 435 | 鉞 | 牧 | 收 | 本 | | | | | | | 459 | 履 | 李 | 梨 | 理 | 璃 | 離 | 陸 | 律 | 率 | 立 | | | | | | | |
| 401 | 烟 | 拔 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | | 436 | | | | | | | | | | | 460 | 履 | 李 | 梨 | 理 | 璃 | 離 | 陸 | 律 | 率 | 立 | | | | | | | |
| 402 | 拔 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | | 437 | | | | | | | | | | | 461 | 律 | 李 | 梨 | 理 | 璃 | 離 | 陸 | 律 | 率 | 立 | | | | | | | |
| 403 | 犯 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | | 438 | 味 | 枚 | 每 | 哩 | 摩 | 磨 | 麻 | 麼 | 埋 | | 462 | 陸 | 隆 | 龍 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | | | | | | | |
| 405 | 煩 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | | 439 | 蘭 | 樹 | 磨 | 漫 | | | | | | | 463 | 同 | 良 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | | | | | | | |
| 405 | 煩 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | | 440 | | | | | | | | | | | 464 | 同 | 良 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | 寮 | | | | | | | |
| 405 | 煩 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | | 440 | | | | | | | | | | | 465 | 履 | 李 | 梨 | 理 | 璃 | 離 | 陸 | 律 | 率 | 立 | | | | | | | |
| 405 | 煩 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | | 440 | | | | | | | | | | | 465 | 履 | 李 | 梨 | 理 | 璃 | 離 | 陸 | 律 | 率 | 立 | | | | | | | |
| 406 | 卑 | 否 | 妃 | 彼 | 悲 | 屏 | 批 | 披 | 裴 | | 440 | | | | | | | | | | | 466 | 瑠 | 望 | 淚 | 累 | 類 | 令 | 伶 | 例 | 冷 | 勵 | | | | | | | |
| 407 | 卑 | 否 | 妃 | 彼 | 悲 | 屏 | 批 | 披 | 裴 | | 441 | 蜜 | 湊 | 裴 | 昧 | 未 | 魅 | 賈 | 賈 | 岬 | | 467 | 瑠 | 望 | 淚 | 累 | 類 | 令 | 伶 | 例 | 冷 | 勵 | | | | | | | |
| 408 | 卑 | 否 | 妃 | 彼 | 悲 | 屏 | 批 | 披 | 裴 | | 441 | 蜜 | 湊 | 裴 | 昧 | 未 | 魅 | 賈 | 賈 | 岬 | | 468 | 瑠 | 望 | 淚 | 累 | 類 | 令 | 伶 | 例 | 冷 | 勵 | | | | | | | |
| 409 | 卑 | 否 | 妃 | 彼 | 悲 | 屏 | 批 | 披 | 裴 | | 441 | 蜜 | 湊 | 裴 | 昧 | 未 | 魅 | 賈 | 賈 | 岬 | | 468 | 瑠 | 望 | 淚 | 累 | 類 | 令 | 伶 | 例 | 冷 | 勵 | | | | | | | |

| 1~360 | 4柎目 | | | | | | 1~360 | 4柎目 | | | | | | 1~360 | 4柎目 | | | | | | 1~360 | 4柎目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 554 | 0 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 | 徂 |

| 4桁目 | | | | | | | | | 4桁目 | | | | | | | | | 4桁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~36日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~36日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~36日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 683 | 萬 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 769 | 0 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 812 | 0 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 684 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 770 | 1 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 813 | 1 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 685 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 771 | 2 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 814 | 2 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 686 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 772 | 3 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 815 | 3 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 687 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 773 | 4 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 816 | 4 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 688 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 774 | 5 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 817 | 5 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 689 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 775 | 6 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 818 | 6 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 690 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 776 | 7 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 819 | 7 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 691 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 777 | 8 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 820 | 8 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 692 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 778 | 9 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 821 | 9 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 693 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 779 | 0 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 822 | 0 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 694 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 780 | 1 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 823 | 1 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 695 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 781 | 2 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 824 | 2 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 696 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 782 | 3 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 825 | 3 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 697 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 783 | 4 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 826 | 4 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 698 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 784 | 5 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 827 | 5 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 699 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 785 | 6 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 828 | 6 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 786 | 7 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 829 | 7 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 701 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 787 | 8 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 830 | 8 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 702 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 788 | 9 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 831 | 9 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 703 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 790 | 1 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 833 | 1 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 704 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 792 | 2 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 835 | 2 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 705 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 793 | 3 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 836 | 3 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 706 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 794 | 4 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 837 | 4 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 707 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 795 | 5 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 838 | 5 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 708 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 796 | 6 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 839 | 6 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 709 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 797 | 7 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 840 | 7 | 錢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 798 | 8 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 799 | 9 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 712 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 800 | 0 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 801 | 1 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 714 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 802 | 2 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 715 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 803 | 3 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 716 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 804 | 4 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 717 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 805 | 5 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 718 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 806 | 6 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 719 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 807 | 7 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 808 | 8 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 809 | 9 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 722 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 810 | 0 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 811 | 1 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 724 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 812 | 2 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 813 | 3 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 726 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 814 | 4 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 727 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 815 | 5 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 816 | 6 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 817 | 7 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 818 | 8 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 819 | 9 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 820 | 0 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 821 | 1 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 734 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 822 | 2 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 823 | 3 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 736 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 824 | 4 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 737 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 825 | 5 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 738 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 826 | 6 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 739 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族 | 827 | 7 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | 蹠 | | | | | | | | | | | | | |
| 740 | 族 | 族 | 族 | 族 | 族</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■ お詫び ■

このたびは、「Sportio water beat」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

取扱説明書の国際電話に関する記載内容に一部不備、およびダウンロード辞書設定に関する記載内容に誤りがございました。お詫び申し上げますとともに以下お知らせいたします。

■ 001国際電話サービスのご利用がお申し込み不要になります。

「au電話から海外へかける(001国際電話サービス)」(108ページ)に記載の001国際電話サービスは、2009年6月1日よりお申し込み不要で特別な手続きなしにご利用いただけるようになります。なお、番号付加設定のプレフィックス付加番号(350ページ)にあらかじめ設定されておりますau国際電話サービス(005345)も、引き続きお申し込み不要で特別な手続きなしにご利用いただけます。これに伴い、下記の通り記載内容を変更させていただきます。

取扱説明書「au電話から海外へかける(001国際電話サービス)」(108ページ)

「001国際電話サービス」を「au国際電話サービス」に変更

「アクセスコード001-010」を「アクセスコード005345」に変更

「001国際電話サービスに関するお問い合わせ」をmemo内に追記

取扱説明書「海外の電話へ転送する」(224ページ)

「また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。」をmemo内に追記

※ 詳しくは、108ページ「au電話から海外へかける(001国際電話サービス)」と224ページ「海外の電話へ転送する」をご参照ください。

■ ダウンロード辞書設定に関する記載を以下の通り訂正させていただきます。

取扱説明書「利用するダウンロード辞書を設定する(M515)」の左上memo(347ページ)

(誤) ◎ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

(正) ◎ダウンロード辞書に設定できるのはメール返信アシスト辞書を含めて最大5件です。

発売元: KDDI(株)
沖縄セルラー電話(株)
製造元: シャープ株式会社
2009年5月

■ お詫びと訂正 ■

このたびは、Sportio water beatをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書の記載に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに以下お知らせさせていただきます。

【取扱説明書】

- 36ページ「本書の表記方法について」のmemo欄

(誤)

◎ 本書では「microSD™ メモリカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモ
リカード」もしくは「microSD」と省略しています。

- 136ページ「フォルダー一覧画面でできること」の2

(誤)

| | |
|-------------|---|
| メール 再振分け | 現在、振分け登録されている内容で、 <u>Eメール</u> の再振 分けを行います。 |
|-------------|---|

- 288ページ「microSDメモリカードを利用する」

(誤)

市販品のmicroSDメモリカードをSportio water beat本体にセッ
トすることにより、Sportio water beatのデータフォルダ(本体)の
データ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトや
ムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することがで
きます。

(正)

◎ 本書では「microSD™ メモリカード(市販品)」および「microSDHC™ メモリカー
ド(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と
省略しています。

(正)

| | |
|-------------|--|
| メール 再振分け | 現在、振分け登録されている内容で、 <u>受信したEメー ル</u> の再振分けを行います。 |
|-------------|--|

(正)

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)
をSportio water beat本体にセットすることにより、Sportio water
beatのデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存し
たり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画
データを直接保存することができます。

- 288ページ「microSDメモリカード対応表」は、以下の通りです。

〈microSDメモリカード〉

| 発売元 | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|-----------|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 東芝 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panasonic | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SanDisk | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アドテック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バッファロー | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：動作確認済み ー：未確認または未発売 2009年4月現在

※ Sportio water beatでは、2009年4月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

(注) microSDHCメモリカードはその容量のうち、2GBまで使用できます。


(注)すでに2GB以上のデータを保存されているmicroSDHCメモリカードは使用できません。

(注)データ容量が2GBを超えたmicroSDHCメモリカードをセットして、microSDHCメモリカードにアクセスすると、「2GB以上保存されているため使用できません SDHC対応機器で不要なデータを削除してください」、もしくは「microSD異常 もしくは初期化されていません」と表示されます。
この場合は、パソコンなどで2GB以下までデータを削除してからご使用ください。

- 359ページ左「イヤホンを使用する」の❷

(誤)

❷ 市販のステレオイヤホンと外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

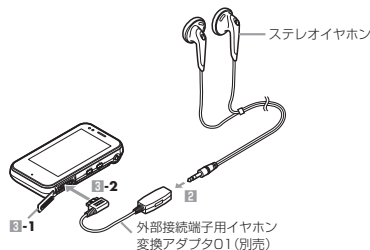

〈microSDHCメモリカード〉


| 発売元 | 4GB | 8GB | 16GB |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 東芝 | ○ ^(注) | ○ ^(注) | — |
| Panasonic | ○ ^(注) | ○ ^(注) | — |
| SanDisk | ○ ^(注) | ○ ^(注) | ○ ^(注) |
| アドテック | ○ ^(注) | — | — |
| バッファロー | ○ ^(注) | ○ ^(注) | — |

(正)

❷ 市販のステレオイヤホンと外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)には、イヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)があります。

市販のステレオイヤホンの形状を確認して差し込みます。イヤホン端子(丸型)またはイヤホンマイク端子(平型)のいずれか一方に接続してください。

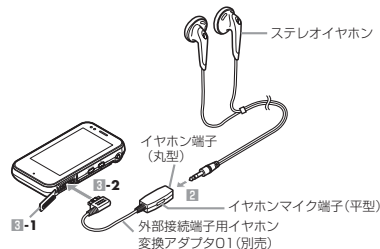

→次ページもお読みください。

- 359ページ右「平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)／骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する」の**②**
(誤)

② Sportio water beatに平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)／骨伝導レシーバマイク01(別売)を接続する

側面にある外部接続端子カバーを開け、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。



② 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)／骨伝導レシーバマイク01(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続してSportio water beatに取り付ける

Sportio water beatの側面にある外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

- 407ページ左のロゴマーク欄に以下を追加

microSDHCロゴ



- 407ページ右の商標
(誤)

microSDは、SDアソシエーションの商標です。

(正)



microSD、microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

発売元: KDDI(株)
沖縄セルラー電話(株)
製造元: シャープ株式会社
2009年7月


お客様各位

このたびは、Sportio water beatをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご利用前に以下の内容をお読みいただき、正しくお使いください。

■ タッチパネルご利用時のご注意

- 次のような場合は、誤動作・ディスプレイを傷つける原因となりますので、ご注意ください。
ボールペンや鉛筆など先の尖ったものでの操作／濡れた指での操作／ディスプレイに水滴がついている状態での操作／タッチパネル周囲に手を触れたままでの操作／ディスプレイにシール・シート類(市販の保護シートや覗き見防止シートなど)・デコレーション素材を貼った状態での操作
※ ディスプレイに水滴がついている場合は、水滴を柔らかい布等で拭いてからご使用になることをおすすめいたします。
- タッチパネル操作が正しく認識されない・誤動作するなどの場合は、「タッチパネル調整(M6)」でタッチパネル操作の位置認識を微調整していただくことをおすすめいたします。
- Sportio water beat をポケットやカバンなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネル部分への接触による誤動作で電池が消耗することを防ぐために、「消灯時ロック(M591)」を「ON」に設定した状態で収納してください。待受状態における消費電流の抑制にも効果があります。
- 「消灯時ロック(M591)」が「ON」の状態、画面が消灯してから約30秒経過するとタッチパネルのセンサーがOFFになります。この場合、画面に触れてもタッチパネル操作画面に戻すことができません。消灯時ロックの設定を解除するには、サイドカーソルキーを二回押すか長押ししてください。

＜サイドカーソルキー＞

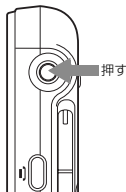

→次ページもお読みください。

- 「手のひらロック(M592)」について
点灯中の画面に手のひらをタッチすることで操作をロックすることができ、誤動作を防ぐことができます。ポケットやカバンなどに入れて持ち運ぶ際には、「消灯時ロック(M591)」と合わせて「ON」に設定しておくことをおすすめいたします。
- ディスプレイの表面には、落下や衝撃などにより破損した場合の安全性確保(強化ガラスパネルの飛散防止)を目的とする保護フィルムがあります。このフィルムは無理にはがしたり、傷つけたりしないでください。
- Sportio water beatでは、タッチ操作と合わせてサイドカーソルキーによる操作も可能です。

■スピーカー部について

- Sportio water beatは受話口とスピーカーの位置が近いので、着信音やアラーム音などが耳の近くで鳴ることがあります。通話後はすぐに耳から離すようにしてください。また、待受中で受話口やスピーカーに耳を近づけるときもご注意ください。着信音やアラーム音などが鳴り始めることがあります。耳の近くで大きな音が発生すると、聴力に悪影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 着信音やアラーム音などは小さい音量で鳴り始め、設定した音量になるまで徐々に大きくなります。

■内蔵アンテナについて

- 内蔵アンテナ付近を指や金属物などで触れたりおおったりすると、電波を十分に受信できないことがあります。また、内蔵アンテナ付近にシールなどを貼らないようにしてください。特に通話時は、より良い環境でご使用いただくために、メインアンテナ付近に触れないようにしてください。



発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
 製造元: シャープ株式会社
 2009年5月 第1版

TCAUHA045AFZZ

お客様各位

このたびは、Sportio water beatをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご利用前に以下の内容をお読みいただき、正しくお使いください。

■ サイドカーソルキーご利用時の注意

- サイドカーソルキーの上下左右方向への操作は、**キーを傾けながら押してください**。
爪の先などで操作した場合は、正しく操作できない場合があります。



<良い例>



サイドカーソルキー



<悪い例>

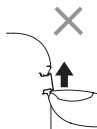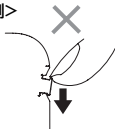

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: シャープ株式会社
2009年6月 第1版

TCAUHA046AFZZ


■ お知らせ ■

このたびは、Sportio water beatをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご利用前に以下の内容をお読みいただき、正しくお使いください。

■ ご利用可能時間について

- Sportio water beatを連続使用した場合の標準的な利用時間の目安(参考値)は、以下の通りです。この利用時間は、お客様の使用状況などによって異なる場合があります。

【Sportio water beatを連続使用した場合の標準的な利用時間の目安(参考値)】

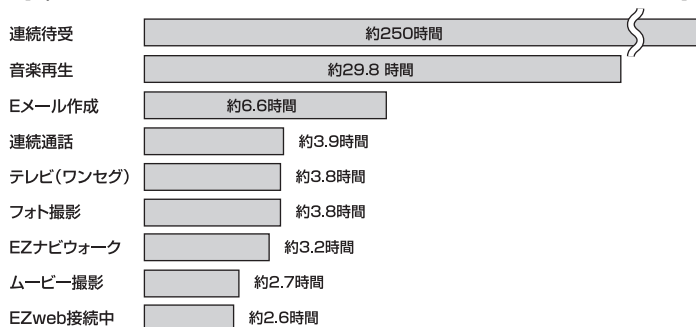

- 電池のもちが気になるお客様には省エネモードのご利用をおすすめします。
省エネモードについては、以下の「■ 省エネモードについて」をお読みください。


■ 省エネモードについて

- Sportio water beatには、電池の消耗を抑えるための「省エネモード(M58)」があります。
省エネモードを「ON」に設定すると、お知らせランプやディスプレイ照明などをOFFにして電池の消耗を抑えることができます。設定が変更される項目について詳しくは、取扱説明書の「省エネモードを設定する(M58)」(P.349)をご覧ください。
※ ご利用状況により省エネ効果は変化しますので、あらかじめご了承ください。
- 省エネモードを「自動」に設定すると、電池残量に応じて自動的に「ON」「OFF」を切り替えます。
- 省エネモードを設定するには、待受画面で●を押し、メインメニューの「設定」から「ユーザー補助」の「省エネモード」を選択します。表示された内容を確認して●を押し、「ON」に設定してください。省エネモードを「OFF」に設定すると各機能の設定は元に戻ります。
※ 省エネモードは、待受ショートカット[4]の⑦をタップし、「OK」をタップしてからカーソルを「ON」に合わせて「選択」をタップしても設定できます。
- 省エネモード設定中に各機能の設定を変更した場合は、省エネモードを「OFF」にするまで変更は反映されません。

→次ページもお読みください。

■ au ICカード／microSDメモ리카ードについて


- au ICカード／microSDメモ리카ードの挿入口は電池バック収納部にあります。電源を切り、電池バックを取り外してからau ICカード／microSDメモ리카ードの取り付け・取り外しを行ってください。

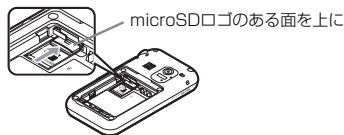



■ 電池バックカバー・外部接続端子カバーの取り付けかたについて

- 電池バックカバー・外部接続端子カバーを開けるときは、本体に水分が付着していないかご確認ください。
- 装着時は、防水パッキンとケース面がきれいなことを確認してください。電池バックカバー・外部接続端子カバーが完全に閉じるよう周囲を押さえ、浮きがないことを確認してから、ロックレバーを「LOCK」位置にスライドしてご利用ください。

<取り付けかた>

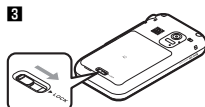

<取り外しかた>

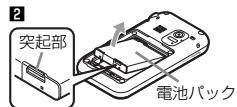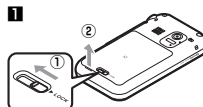

■ ご使用中のご注意について

- 充電中や通話中、カメラ機能動作中、テレビ(ワンセグ)視聴中、EZwebご利用中などは、本体の一部が温くなる場合がありますが故障ではありません。
- 使用中、本体が高温となった場合、本体保護のため一時的に一部機能を停止することもありますので、あらかじめご了承ください。
- カメラ機能やテレビ(ワンセグ)視聴、EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温くなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ボイスクリアは、聞き取りにくい受話音の高域成分を補正し、聞き取りやすくする機能です。効果を強くするとノイズ成分が大きくなる場合がありますが、故障ではありません。

発売元: KDDI(株)
沖縄セルラー電話(株)
製造元: シャープ株式会社
2009年5月 第1版
TCAUSA038AFZZ

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

新しいケータイを 買った!!



使い終わったケータイと
取扱説明書は大切な資源。
リサイクル回収に出そう!

古いケータイと
取説
どうしよう?



1

回収しています



auショップへ
持って行こう!

リサイクル
お願いします!

使い終わったケータイに入ったデータは、バックアップや
消去がしっかりとできるので安心です。

2

原材料ごとに再資源化されて
新しい商品として店頭へ!

このケータイい〜な〜



取説も生まれかわるよ!

3



ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html>

お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは



0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

TAP DIAL AND ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について

(通話料無料)

一般電話からは



0077-7-113

au電話からは

局番なしの113番

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶au one トップ▶auお客さまサポート
▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更
することがあります。

なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法

EZ▶au one トップ▶auお客さまサポート
▶みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取って
なるほど! auにアクセス▶
※別途パケット通信料がかかります。



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として
再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
お客様専用 0468-00715 (ダイヤル157)

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴
重な資源を再利用するためお客様が不要
となってお持ちになる電話機・電池・充電器
を、ブランド・メーカーを問わず④マークのあ
るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



2009年5月第1版

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)
製造元: シャープ株式会社

TINSJA567AFZZ